# WD TV™ Live HD Media Player

# Índice


**1 Informações importantes para o usuário . . . . . .1**

Instruções importantes de segurança . . . . . 1
Serviço de Manutenção e Suporte WD . . . . . 2
Registro das informações de seu produto WD . . . . . 3
Registro de seu produto WD . . . . . 3
Acessórios . . . . . 6

**2 Visão geral do produto . . . . . .7**

**3 Recursos e funções . . . . . .9**

Recursos . . . . . 9
Conexões . . . . . 10
Indicadores LED . . . . . 11
Controle remoto. . . . . 12

**4 Começando . . . . . .13**

Conteúdo do pacote . . . . . 13
Requisitos para instalação . . . . . 13
Procedimento de instalação . . . . . 13

**5 Operando o WD TV Live HD Media Player . . . . . .26**

Uso do controle remoto . . . . . 26
Uso do menu do WD TV HD Media Player. . . . . 27
Compilação da biblioteca de mídia . . . . . 28
Como localizar os conteúdos na unidade . . . . . 30

**6 Como assistir a vídeos . . . . . .35**

Reprodução de vídeo . . . . . 35
Controles de reprodução de vídeo . . . . . 37
Opções de reprodução de vídeo . . . . . 37

**7 Reprodução de música . . . . . .43**

Reprodução de música. . . . . 43
Controles de reprodução de música . . . . . 45
Opções de reprodução de música . . . . . 45

**8 Visualização de fotos . . . . . .47**

Exibição de fotos . . . . . 47
Compatibilidade com câmera digital . . . . . 48
Opções de exibição de fotos . . . . . 49
Apresentação de slides de fotografias . . . . . 51

**9 Configuração de rede . . . . . .55**

Configuração de rede Ethernet (com fio) . . . . . 55
Configuração de rede sem fio . . . . . 58
Verificação da conexão de rede . . . . . 62

**10 Serviços de rede . . . . . .64**

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede . . . . . 64
Transferência de arquivos . . . . . 67

**11 Serviços de internet . . . . . .72**

Live365 . . . . . 72
Pandora . . . . . 88
Flickr . . . . . 101
YouTube . . . . . 109

**12 Configurações e recursos avançados . . . . . .123**

Botões de navegação de Configurações . . . . . 123
Gerenciamento de arquivos . . . . . 124
Áudio/Vídeo . . . . . 132
Música . . . . . 136
Vídeo . . . . . 138
Foto . . . . . 141
Sistema . . . . . 144
Rede . . . . . 150
Biblioteca de mídia . . . . . 152

**13 Manutenção do sistema . . . . . .155**

Atualização do firmware do sistema . . . . . 155
Resolução de problemas . . . . . 157
Mensagens de erro comuns . . . . . 161
Perguntas frequentes . . . . . 162

**14 Apêndice. . . . . .163**

Formatos compatíveis . . . . . 163
Conformidade reguladora . . . . . 167
Informações sobre garantia . . . . . 169

# 1 Informações importantes para o usuário

## Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado e para que não fique preso, principalmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo fora do intervalo de temperatura de 5°C–35°C (41°F–95°F).
- Não deixe cair nem sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte *www.wdc.com*.

# Serviço de Manutenção e Suporte WD

Se você encontrar qualquer problema, dê-nos a oportunidade de solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no *support.wdc.com*. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de conhecimentos está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, lembre-se de registrar seu produto online no site *https://www.wdc.com/register*.

## Acesso ao Suporte Online

Visite nosso website de suporte ao produto no *support.wdc.com* e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** - Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registration** (Registro) - Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Warranty & RMA Services** (Garantia e Serviços de RMA) - Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Knowledge Base** (Base de Conhecimento) - Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Installation** (Instalação) - Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.

## Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

| **América do Norte** | | **Pacífico Asiático** | |
|---|---|---|---|
| Inglês | 800.ASK.4WDC | Austrália | 1 800 42 9861 |
| | (800.275.4932) | China | 800 820 6682/+65 62430496 |
| Espanhol | 800.832.4778 | Hong Kong | +800 6008 6008 |
| | | Índia | 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Segurança)<br>011 26384700 (Linha Piloto) |
| **Europa (ligação gratuita)*** | 00800 ASK4 WDEU | Indonésia | +803 852 9439 |
| | (00800 27549338) | Japão | 00 531 650442 |
| | | Coréia | 02 719-3240 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Europa** | +31 880062100 | Malásia | +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 |
| **Oriente Médio** | +31 880062100 | Filipinas | 1 800 1441 0159 |
| **África** | +31 880062100 | Cingapura | +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 |
| | | Taiwan | +800 6008 6008/+65 62430496 |

** Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.*

## Registro das informações de seu produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

| |
|---|
| Número de série: |
| Endereço MAC: |
| Número do modelo: |
| Data de compra: |
| Observações do sistema e do software: |
| |
| |
| |
| |

## Registro de seu produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD on-line no site *register.wdc.com*.

Se seu media player possui uma conexão de rede ativa, você pode registrar diretamente a partir da unidade.

Para registrar seu produto WD usando o menu de Configurações do Sistema:

1. Certifique-se de que seu media player possua uma conexão de rede ativa.
   Consulte “Configuração de rede” na página 55 para obter instruções sobre como configurar uma conexão de rede.
2. Navegue até a barra do menu Home | Settings (Início > Configurações) .

3. Pressione ▲/▼ para selecionar System Setting (Configurações do sistema) , e então pressione **ENTER**.

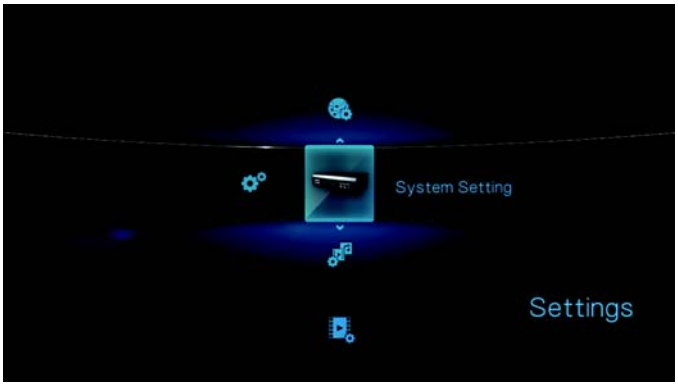


4. Pressione ▲/▼ para selecionar **System registration** (Registro do sistema) e depois pressione **ENTER**.

5. Na tela de Registro do Produto, pressione ▲/▼ para selecionar **First Name** (Nome) e depois pressione **ENTER**.

6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

7. Pressione ▲/▼ para selecionar **Last Name** (Sobrenome) e depois pressione **ENTER**.

8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu sobrenome usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.
9. Pressione ▲/▼ para selecionar **Email** e depois pressione **ENTER**.

10. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.
11. Na tela de Registro do Produto, pressione ◀ ▶ para selecionar **OK** e depois pressione **ENTER**.

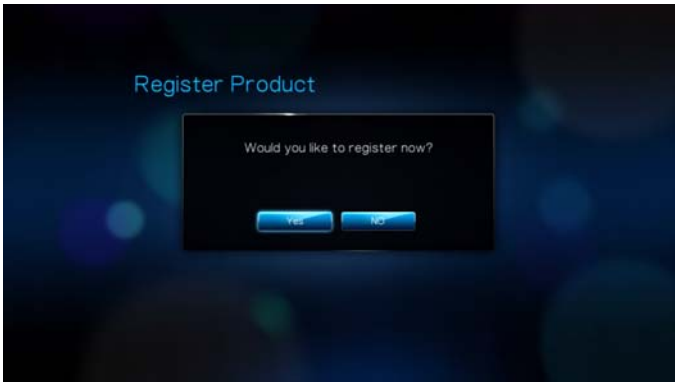

# Acessórios

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

| | |
|---|---|
| EUA | *www.shopwd.com ou www.wdstore.com* |
| Canadá | *www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca* |
| Europa | *www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu* |
| Todos os outros países | Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site *support.wdc.com* e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento. |

# 2 Visão geral do produto

Obrigado por comprar o WD TV Live HD Media Player. Este Manual do Usuário proporciona instruções passo a passo para instalar e usar seu novo media player. Para obter as mais recentes informaçes do produto e notícias WD, visite nosso website em *www.westerndigital.com*.

O WD TV Live HD Media Player da Western Digital tem tudo o que você precisa para reproduzir sua coleção de mídia em HD e as coisas mais divertidas que você encontrar na internet em HD 1080p brilhante na sua tela grande de TV. Como ele suporta os mais diversos tipos de arquivos, você pode desfrutar instantaneamente de toda a sua mídia digital doméstica, qualquer que seja o formato do arquivo. Além disso, você obtém acesso direto a uma seleção enorme de vídeos, fotos e músicas dos sites populares da internet como YouTube, Flickr, Live365 e Pandora (apenas EUA). O WD TV Live HD Media Player é incrivelmente fácil de usar e qualquer pessoa da família pode fazê-lo e, como está em rede, você pode facilmente acessar as mídias desde qualquer PC em casa.

**Navegação e reprodução de vídeo em full HD 1080p** - Essa é a realidade, reprodução em full HD 1080p. É sentar e aproveitar da qualidade espetacular da imagem brilhante de alta definição dos vídeos e da clareza do áudio digital. Use o controle remoto incluído para escolher seu entretenimento usando os nossos menus HD nítidos com animação.

**Reproduza uma grande variedade de formatos de arquivos** - Esse media player suporta os formatos de arquivos mais populares mais diversos. Sem necessidade de transcodificar.

**Reproduza vídeos, música e fotos da internet na tela enorme de TV** - Explore e assista a vídeos do YouTube e veja fotos do Flickr na tela grande. Dance tudo o que puder com as milhares de estações de rádio através do Live 365 e descubra novas músicas com a rádio do Pandora.

**Acesse arquivos desde qualquer lugar na sua rede doméstica** - Reproduza filmes, música e fotos desde qualquer PC ou HD na sua rede doméstica. A porta Ethernet conecta este reprodutor à sua rede doméstica através de uma conexão por fio ou por adaptadores comuns compatíveis com Wi-Fi (vendidos separadamente).

**Conecte seu HD USB em uma media player HD** - Reproduza conteúdos a partir dos HDs USB, de câmeras digitais, gravadoras e reprodutores de mídia portáteis mais populares que podem ser conhecidos como dispositivos de armazenamento em massa. Otimizado para os HDs portáteis My Passport.

**Colecione sem limites** - Não há limites para o tamanho da sua coleção de mídia; basta acrescentar mais HDs USB para ter mais espaço.

**Reproduza mídia de forma integrada desde vários HDs USB** - Duas portas USB no reprodutor lhe permite conectar diversos dispositivos de armazenamento USB e acessá-los de modo simultâneo. Nossa biblioteca de mídia organiza o conteúdo em todos os drives em uma só lista distribuída por tipo de mídia.

**Transfira arquivos de modo fácil** - Copie, mova ou elimine arquivos armazenados em um HD USB, drive de rede, câmera de vídeo ou fotos no HD USB usando os menus na tela.

**Mostre fotos e filmes diretamente da sua câmera digital de vídeos ou fotos** - Funciona com câmeras digitais de foto ou vídeo, na verdade, com qualquer dispositivo de imagens digitais que suportem o Picture Transfer Protocol (PTP, ou Protocolo de transferência de imagens).

**Opções avançadas de navegação**

- Modos de visualização, listas e miniaturas - Procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos, capas de álbuns, pré-visualização de vídeos e arte da capa de filmes.
- Biblioteca de mídia - Esta função única permite que você visualize todas as suas mídias por tipo de mídia em um menu, independentemente da localização, em pastas ou unidades. Você pode visualizar seu conteúdo por categorias, como gênero, álbum, artista e data.
- Pesquisar - Pesquise por gênero, título, artista, nome do arquivo e nome parcial do arquivo.

**Visualização de fotos**

- Crie apresentações de slides personalizadas, com uma variedade de transições e músicas de fundo
- Zoom e panorâmica
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

**Visualização de filmes**

- Avançar, voltar, pausar, zoom e panorâmica
- Visualize legendas
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

**Reprodução de música**

- Avançar, voltar, pausar, reprodução aleatória, repetir
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data.

**Gerenciamento de arquivos**

- Copie arquivos de um HD USB para outro e transfira arquivos de um HD USB para outro conectado ao media player e ao seu computador.

**Saídas de HDMI 1.3, vídeo composto e vídeo componente** - A porta HDMI permite a conexão a HDTV ou home theater da mais alta qualidade. Saídas de componente e composto (RCA) adicionais asseguram a compatibilidade com praticamente qualquer aparelho de televisão.

**Saída digital SPDIF** - A saída de áudio óptico envia sinais digitais ao receptor AV para ter a melhor experiência de som surround.

**Desenho ultra compacto** - Se encaixa no seu centro de entretenimento.

3

# Recursos e funções

## Recursos

### Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI 1.3 para áudio digital e vídeo de alta definição
- Interface de vídeo componente(YPbPr; verde/azul/vermelho) para conexão de vídeo analógico
- Interface composta (RCA, amarelo/branco/vermelho) para conexão AV analógica
- Áudio Toslink (óptico) para áudio digital de alta fidelidade
- A função Origem automática permite que o HD media player detecte e passe para a conexão com uma nova interface. Por exemplo, o media player passa automaticamente para o modo HD quando ele é conectado através de um cabo HDMI.
- Resoluções de saída de vídeo de 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, entre outras
- Saída de áudio digital surround de multicanais ou estéreo (som digital surround só está disponível quando se utiliza a interface Toslink S/PDIF).
- Conexão de internet por fio ou sem fio para acesso a conteúdo de mídia online.

### Reprodução de conteúdo em multiformat

O multiformat é um tipo de arquivo que agrupa outros arquivos com o mesmo conteúdo digital, mas que podem estar codificados em formatos digitais diferentes. Por exemplo, um único arquivo de vídeo pode, na verdade, incluir alguns componentes, como vídeo, áudio e fotografia agrupados. O media player consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos multiformat. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte “Formatos compatíveis” na página 163.

| Codec de áudio | Retentor de vídeo | Codec de vídeo | Formato de vídeo | Foto | Legenda* | Lista de reprodução |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP3 | AIFF | MPEG 1 | AVI | GIF | SRT | PLS |
| MP2 | | MPEG 2 | VOB/ISO | BMP | SUB | WPL |
| WAV/ PCM/ LPCM | MKA | MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264) | WMV9 | JPEG | SMI | M3U |
| Dolby Digital** | OGG | VC-1 | DVR-MS | TIF/ TIFF*** | SSA | |
| FLAC | | Xvid | MKV | PNG | ASS | |
| WMA | | | MOV | | | |
| AAC | | | DAT (VCD/ SVCD) | | | |
| DTS**** | | | tp, ts, m2t/ m2ts | | | |
| Vorbis | | | | | | |

*Para converter os arquivos de legenda codificados em um formato diferente, abra o arquivo com o Notepad e faça Salvar como com os seguintes parâmetros: Tipo de arquivo—Todos os arquivos e codificação—UTF-8.

**Somente 2 canais. O sinal de 2 ou mais canais é enviado por via digital até um receptor. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. “Dolby” e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

***Somente uma única camada.

****Fabricado sob licença no Departamento de Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logos e símbolo DTS são marcas comerciais da DTS, Inc.

## Compatibilidade com USB 2.0 plug-n-play*

- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Media players portáteis com conector USB
- Câmeras de foto e vídeo digitais com conector USB

*Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo n° 2581 em nossa base de conhecimentos, no site *support.wdc.com*.

## Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

# Conexões

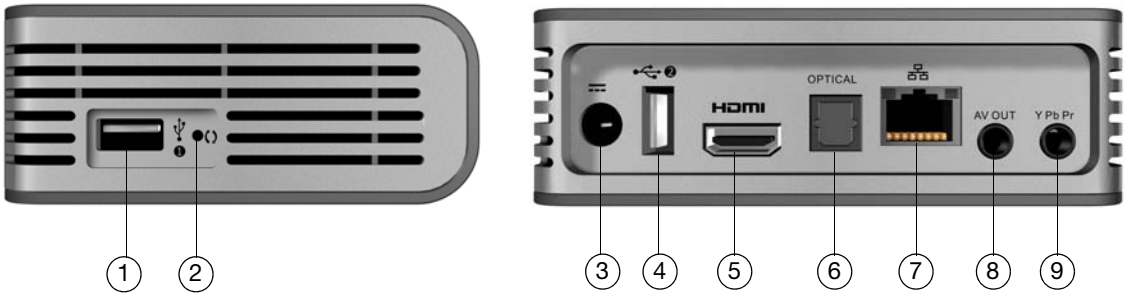


| Item | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Porta USB 1 | É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis, media players portáteis e câmeras digitais com conectores USB e adaptadores wireless USB. |
| 2 | Botão de reset | Pressione por um segundo para restabelecer os padrões de fábrica. Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. (usando uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado). |
| 3 | Conector de alimentação | Conecta o cabo de alimentação |
| 4 | Porta USB 2 | A mesma função da porta USB 1 |
| 5 | Porta HDMI | Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente) |
| 6 | Porta de áudio Toslink (óptica) | Conecta-se a seu receptor AV (cabo Toslink vendido separadamente) |
| 7 | Porta Ethernet | Suporte conexão LAN para acesso a internet com fio. |
| 8 | Conector composto | Conecta-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV |
| 9 | Conector componente | Conecta-se aos terminais componentes (YPbPr) da TV. |

*Observação*: O WD TV HD Media Player não é compatível com hubs USB.

# Indicadores LED

| Item | Componente | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | LED de alimentação | ▪ Aceso — O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada.<br>▪ Apagado — O reprodutor de mídia está em modo Standby ou o cabo de alimentação está desconectado.<br>▪ Intermitente — Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Consulte “Resolução de problemas” na página 157. |
| 2 | Receptor infravermelho | ▪ Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído. |
| 3 | LED de status | ▪ Aceso — Um dispositivo USB está sendo acessado e o media player está no modo ocioso.<br>▪ Apagado — Nenhum dispositivo USB está conectado.<br>▪ Piscando — Procura pela mídia no armazenamento USB. Consulte “Biblioteca de mídia” na página 152 para obter mais informações. |

# Controle remoto

1. Transmissor infravermelho
2. HOME (Início)
3. POWER (Alimentação)
4. Botões de navegação
5. ENTER (Liga ou desliga a barra de informações)
6. STOP (Parar)
7. BACK (Voltar)
8. REV (Retroceder)
9. PREV (Faixa anterior/topo da página)
10. SEARCH (Pesquisar)
11. OPTION (Opção)
12. PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)
13. FF (Avançar)
14. NEXT (Próxima faixa/próx. página)
15. EJECT (Remoção segura do armazenamento conectado)

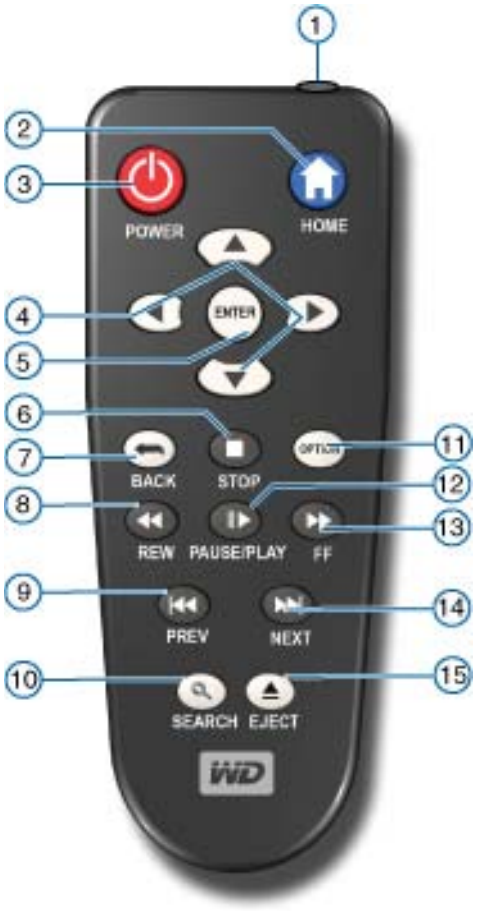


*Observação*: Para obter informações adicionais, consulte “Uso do controle remoto” na página 26.

4

# Começando

## Conteúdo do pacote

WD TV Live HD Media Player

Cabos de AV composto

Cabos componentes (YPbPr)

Controle remoto e duas pilhas AAA

Adaptador de alimentação AC

Guia de Instalação Rápida

Documentação e CD do software

## Requisitos para instalação

- HD TV ou padrão com entrada composta (padrão A/V), componentes (YPbPr), HDMI ou S/PDIF
- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB 2.0
- Conexão de rede válida com fio ou sem fio
- Requisito de compatibilidade com biblioteca de mídia*— 1% da capacidade de armazenamento total

Opcional: TV, estéreo ou receptor AV com conector de entrada de áudio óptico digital (Toslink) ou estéreo (apenas reprodução de áudio); cabo Ethernet

*Pode ser desligado no menu de Configurações se não for necessário.

## Procedimento de instalação

O procedimento de instalação do reprodutor de mídia é explicado abaixo:

1. Transfira o conteúdo de seu computador para a mídia de armazenamento USB.
2. Conecte o media player à sua TV ou unidade de entretenimento através da opção de interface desejada.
3. Conecte o cabo de alimentação.
4. Insira as pilhas no controle remoto.
5. Conecte o dispositivo USB com o conteúdo de mídia ou estabeleça uma conexão de rede com fio ou sem fio.

## Etapa 1 - Carregamento do conteúdo para sua unidade USB

Transfira seu conteúdo favorito do computador para seu HD USB externo, como o My Passport™ ou My Book® (HD USB externo e suporte não incluídos).

## Etapa 2 - Conexão do cabo de alimentação

1. Conecte o adaptador de energia ao plugue do cabo de alimentação.

   O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização. Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação. As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo. Consulte a ilustração abaixo.

Instalação Remoção

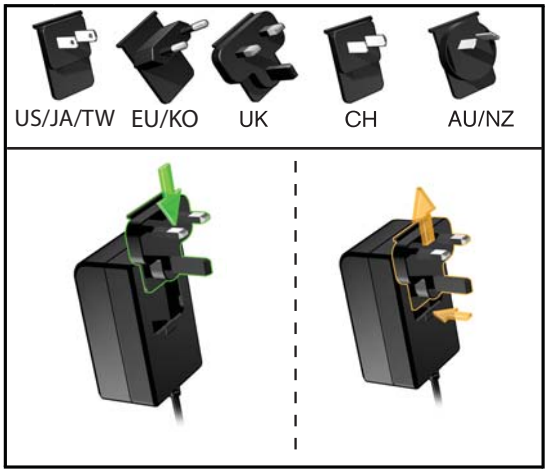


Instalação Remoção

2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC do media player e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada CA. O HD media player será ligado automaticamente.

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o media player. Se ele não for detectado, pode ser necessário mudar a origem da entrada em sua TV para HDMI ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o media player ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

Para obter mais informações, consulte “Uso do menu do WD TV HD Media Player” na página 27.

## Etapa 3 - Conexão do WD TV Live HD Media Player

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com o media player. A conexão padrão usa os cabos de AV composto a mini incluídos.

*Observação*: Os cabos HDMI e Toslink (ópticos) são vendidos separadamente.

**Importante:** Configure os ajustes de Áudio/Vídeo do media player de acordo com o tipo de conexão que escolher. Veja “Áudio/Vídeo” na página 132 para mais informações sobre esses ajustes.

### Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida por sua TV depende da qualidade de sua TV e de sua conexão ao media player.

| Conexão | Qualidade | Conectores |
|---|---|---|
| HDMI | Melhor (até 1080p) | Conector especializado de alta definição |
| Componente | Melhor (até 1080i) | ▪ Verde = Y<br>▪ Azul = Pb<br>▪ Vermelho = Pr |
| Composto | Boa (480i/576i) | ▪ Amarelo = vídeo<br>▪ Vermelho = áudio direito<br>▪ Branco = áudio esquerdo |

HDMI (alta definição)

Componente (alta definição)

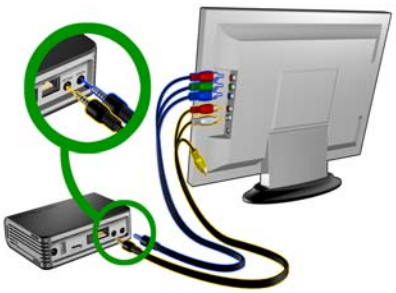

Composto (definição padrão)

### Vídeo e áudio HDMI (alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar seu media player usando um cabo HDMI:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no media player.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).

Como opção, para áudio multicanais de maior qualidade:

3. Insira um cabo Toslink (óptico) no conector S/PDIF (digital óptico) no media player.
4. Insira a extremidade oposta na porta digital óptica em seu receptor ou sistema home theater.

*Observação*: Os cabos HDMI e Toslink são vendidos separadamente.

5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

### Vídeo e áudio componente (alta definição)

A conexão componente apenas oferece sinais de vídeo. Também será necessário conectar os cabos de áudio composto para fornecer som. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080i.

Para conectar seu media player usando um cabo componente a mini:

1. Conecte o cabo mini no conector componente no media player.
2. Conecte as extremidades opostas nas portas no seu sistema de TV ou áudio/vídeo (se disponível, vermelho com vermelho, verde com verde, azul com azul.

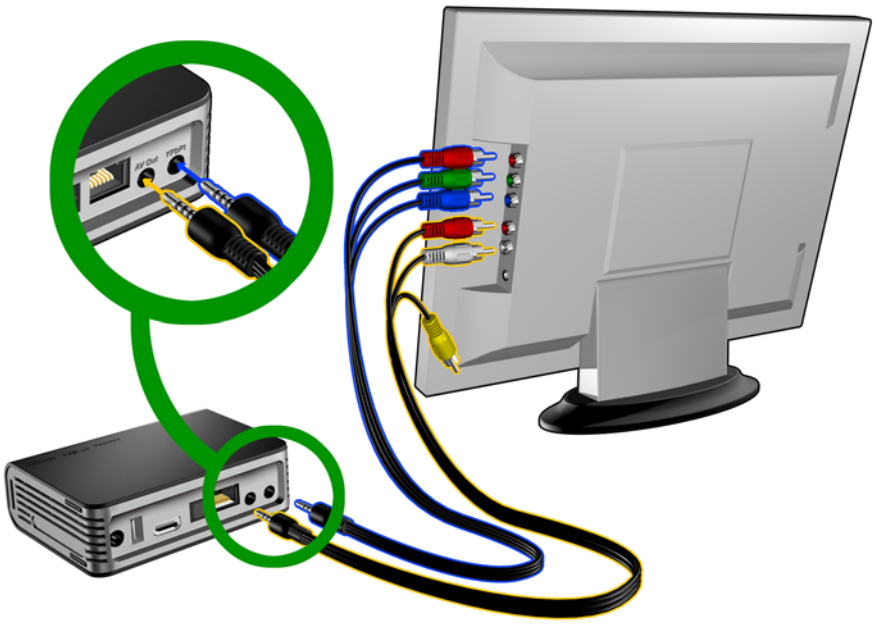

3. Para o áudio, conecte o conector composto a mini na porta composta no media player.
4. Conecte os conectores de áudio na extremidade oposta do cabo nas portas de entrada composta de áudio na sua TV, vermelho com vermelho e branco com branco.

   Espere alguns segundos para que sua TV detecte o media player. Se o media player não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para componente ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

   Após o media player ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

## Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta:

1. Conecte o mini-conector à porta composta no media player.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Espere alguns segundos para que sua TV detecte o media player. Se o media player não for detectado, você pode ter que mudar a origem de entrada em sua TV para componente ou composto, dependendo de sua conexão. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após o media player ter sido detectado, aparecerá a tela de início para indicar a inicialização do sistema e, depois, será aberta a tela de início da interface do usuário.

## Home theater (alta definição)

Para conectar um sistema home theater:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI no media player.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI In em seu receptor A/V.
3. Insira um cabo HDMI na porta HDMI Out em seu receptor A/V.
4. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV (se estiver disponível).
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.

Unidade externa My Book
(vendida separadamente)

*Observação*: Cabo HDMI vendido separadamente.

## Etapa 4 - Conexão de um dispositivo USB

O media player possui duas portas USB que são compatíveis com reprodução de unidades externas USB da WD*.

* Para obter uma lista de unidades externas WD compatíveis, consulte o Artigo nº 2581 em nossa base de conhecimentos, no site *support.wdc.com*.

Para conectar o dispositivo USB:

1. Conecte o dispositivo USB a qualquer uma das portas USB do media player.

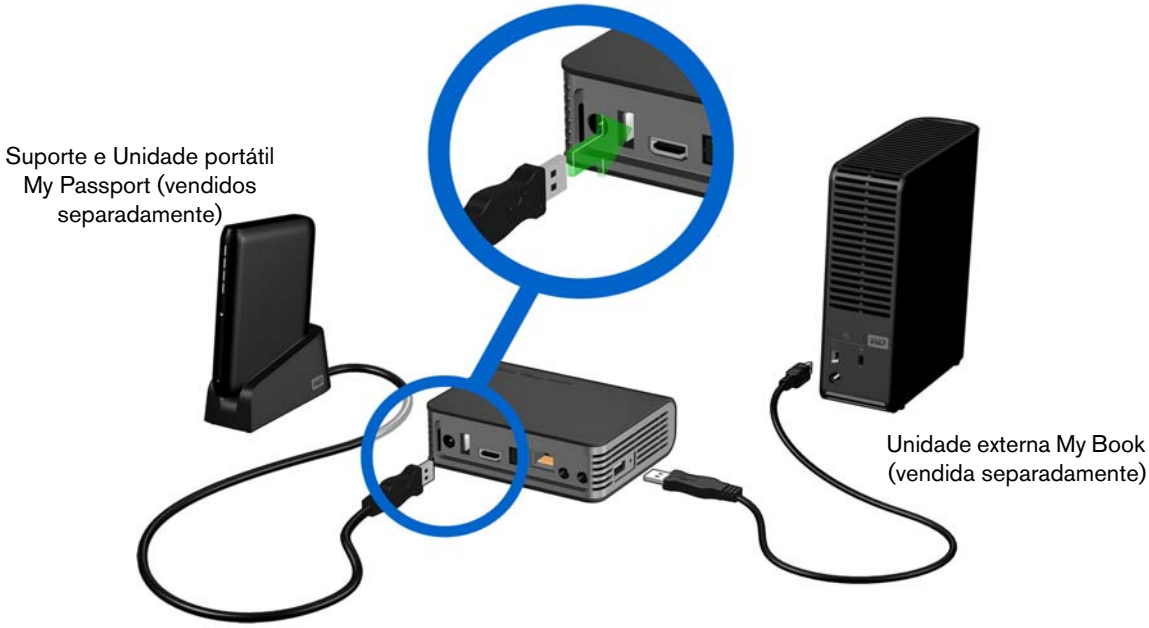


2. Aguarde alguns momentos enquanto o media player varre o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (A varredura é ativada por padrão. Se desejar desligar a varredura automática, consulte “Compilação da biblioteca de mídia” na página 28.)

Isso pode levar vários minutos, dependendo da capacidade de armazenamento do dispositivo USB e do número de arquivos de mídia disponíveis. Quando o dispositivo USB é detectado, o LED de status acende e a tela Home (Início) exibe o ícone do novo diretório USB . Se o media player não detectar nenhum dispositivo de armazenamento, aparecerá “No storage present” (Nenhum armazenamento presente) na tela. Também é possível navegar pelas pastas, mas elas estarão vazias.

Para destravar um dispositivo USB da WD:

O dispositivo USB deve estar destravado para que o media player acesse seus conteúdos.

1. Navegue até a tela Home (Início) e selecione o ícone do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música , Vídeo  ou Foto .

2. Na tela Unlock your WD Drive (Destrave sua unidade WD), pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** e pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha de acesso à unidade USB usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

Se uma senha errada for digitada, aparece a seguinte tela.

Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK**, pressione **ENTER** e digite a senha correta.

Se você digitar a senha errada cinco vezes consecutivas, a unidade USB é colocada em suspenso e aparece a seguinte mensagem.

Too many password attempts
There were too many password recovery attempts.
Please safely remove your drive from WD TV,
reconnect it and try again.
OK

Pressione **ENTER** para fechar a mensagem de erro. Desconecte a unidade USB. Desligue a unidade USB e ligue-a novamente e digite a senha de acesso correta.

4. Depois de destravar a unidade USB, aparecerá a barra do menu do tipo de mídia selecionado. Pressione ▲/▼ para escolher uma opção de filtro para os conteúdos de mídia compatíveis e depois pressione **ENTER**.

O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.

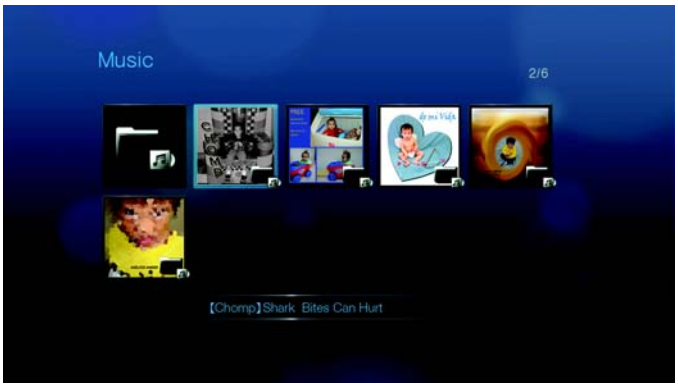


5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo que deseja acessar e depois pressione **ENTER** para iniciar a reprodução da mídia.

## Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **EJECT** (Ejetar) no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Pressione o botão **HOME** (Início) .
2. Pressione o botão **EJECT** (Ejetar) .
3. Selecione o dispositivo USB que você deseja remover.

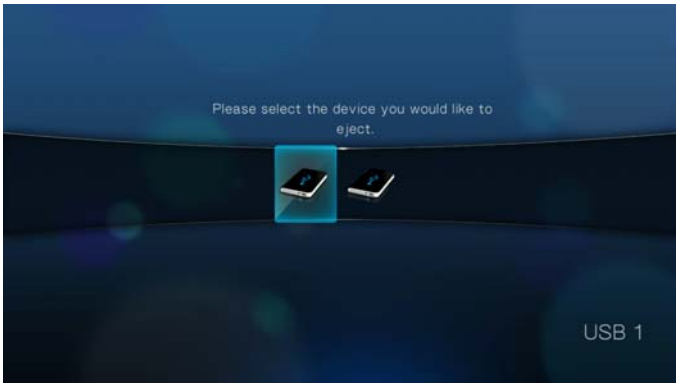


4. Selecione **OK** e depois pressione **ENTER**.

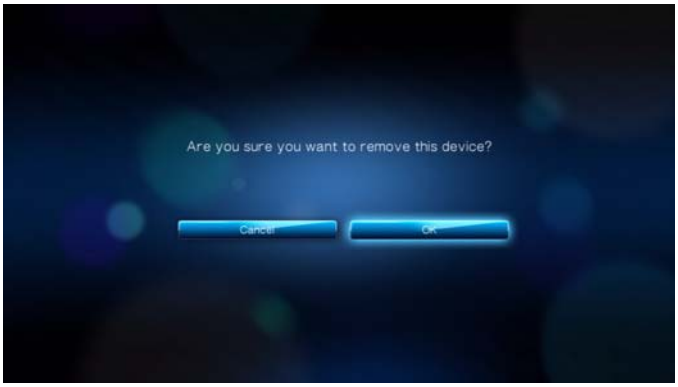


5. Desconecte o dispositivo USB do media player.

## Etapa 5 - Conexão à internet

O media player pode ser conectado à internet usado uma conexão de rede com fio ou sem fio para acessar streaming de vídeos e conteúdos de mídia online.

### Conexão de rede com fio

Para conectar uma rede doméstica usando um cabo Ethernet:

1. Conecte um cabo Ethernet (vendido separadamente) ao conector Ethernet no media player.
2. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.

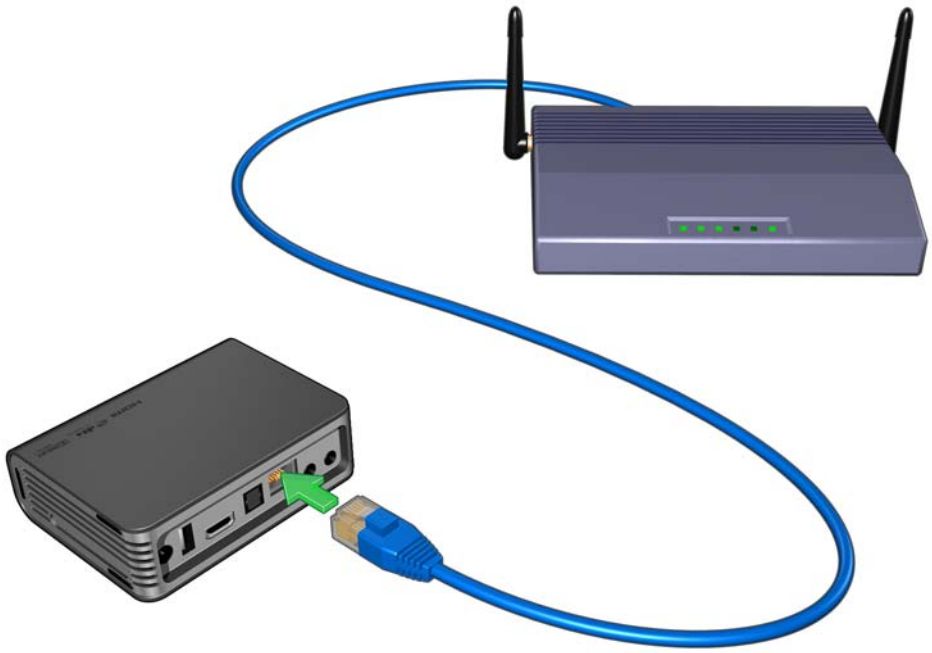

Para obter instruções detalhadas sobre conexões de rede com fio ou sem fio e configuração, veja “Configuração de rede” na página 55.

# 5 Operando o WD TV Live HD Media Player

## Uso do controle remoto

O controle remoto do media player permite que você navegue para a tela Home (Início), procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta sinais infravermelhos do controle remoto.

**Importante:** Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho no media player.

| Botão | Função |
|---|---|
| HOME (Início) | Tela de Início, que exibe Music/Photo/Video/Setup (Música/Foto/Vídeo/Configuração). |
| POWER (Ligar) | Modo de standby |
| Botões de navegação | Navegue pelas opções da tela de Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclado na tela e barras de ferramentas. |
| ENTER | ▪ Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações.<br>▪ Liga e desliga a barra de informações.<br>▪ Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado.<br>▪ Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações. |
| STOP (Parar) | Interrompe a reprodução. |
| BACK (Voltar) | Volta para a tela anterior. |
| REV (Retroceder) | Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| PREV (Anterior)<br>(Faixa anterior) | ▪ Pressione uma vez para pular para o início do arquivo de áudio/vídeo.<br>▪ Pressione duas vezes para pular para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior.<br>▪ Pressione para ir ao topo da página.<br>▪ Durante o modo REV de vídeo, pressione para voltar 10 minutos. |
| SEARCH (Pesquisar)<br>(pasta atual) | Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas. |
| OPTION (Opção) | Durante a reprodução, exibe a barra de ferramentas para opções de reprodução adicionais. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço. |
| PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir) | Alterna entre pausa e reprodução. |
| FF<br>(Avançar) | Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16×. |
| NEXT (Próximo)<br>(Próxima faixa) | ▪ Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem.<br>▪ Pressione para ir à parte inferior da página.<br>▪ Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos. |
| EJECT (Ejetar) | Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB. |

# Uso do menu do WD TV HD Media Player

O menu da tela de Início é exibido quando você pressiona **HOME** (Início) no controle remoto. Os ícones nesta tela permitem que você pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações do media player.

## Opções da tela Home (Início)

As quatro principais opções (ícones) da tela Home (Início) são:

- Vídeo
- Música
- Foto
- Configurações
- Os ícones de Música, Vídeo e Foto representam pastas para os diferentes tipos de mídias. O conteúdo da mídia será exibido como um arquivo/pastas de arquivos em um diretório da unidade USB ou como uma lista de compilação da biblioteca de mídias com base nas informações de metadados. Por exemplo, os arquivos de música podem ser categorizados com base em seu gênero ou no nome do artista.
- As Configurações permitem que você personalize a forma como você usa o media player e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte “Configurações e recursos avançados” na página 123.

Quando existe uma conexão de rede, se exibirão os links aos seguintes serviços de internet.

- Live365™ e Pandora® na barra do menu de Música – Veja “Serviços de internet” na página 72 para obter mais informações sobre os serviços de rádio pela internet.
- Flickr™ na barra de menu de Foto – Veja “Flickr” na página 101 para obter mais informações sobre este site de hospedagem de fotos.
- YouTube™ na barra de menu de Vídeo – Veja “YouTube” na página 109 para obter mais informações sobre este site de hospedagem e compartilhamento de vídeos.

### Navegação da tela de Início

Use as seguintes teclas para navegar nas telas do menu.

| Botão | Função |
|---|---|
| Seta para cima/para baixo | Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações Seleciona um dos ícones opcionais numa barra do submenu do serviço de internet. |
| Seta para a esquerda/ direita | Percorre uma categoria |
| ENTER | Inicia sua seleção |

## Compilação da biblioteca de mídia

A Compilação da Biblioteca de Mídia se refere ao processo de varredura e consolidação dos conteúdos de mídia de uma unidade USB em uma base de dados abrangente para você navegar e localizar os arquivos de mídia facilmente baseado em certas informações de metadados. (ex.: arquivos de vídeo são categorizados por título ou data de lançamento).

### Exceções da compilação da biblioteca de mídia

As seguintes condições evitarão que o processo de compilação da biblioteca de mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço suficiente no disco rígido no dispositivo USB.

Para desligar a Compilação da Biblioteca de Mídia (o padrão é Ligado):

1. Navegar até Home (Início) | Settings (Configurações) | System (Sistema).
2. Selecione **Media Library Compilation** (Compilação da biblioteca de mídia) e, depois, pressione **ENTER**.

3. Selecione **OFF** e, depois, pressione **ENTER**.

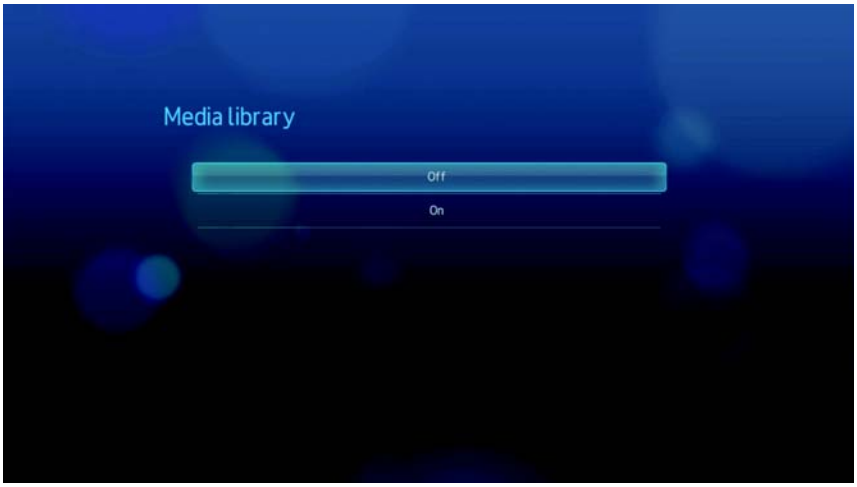


## Categorias compatíveis para as Categorias de compilação da biblioteca de mídia

Depois de concluir o processo de compilação da biblioteca de mídia, todos os arquivos de mídia estarão organizados no seu respectivo diretório de tipo de mídia. Por padrão, se exibem os conteúdos de mídia como miniaturas (miniaturas de imagens, arte da capa de álbuns ou pôster de filmes). As categorias de conteúdo estão relacionadas na tabela a seguir.

| Tipo de mídia | Ícone | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|
| Música | | Todas as músicas | Exibe um lista de todos os arquivos de áudio organizados por ordem alfabética. |
| | | Artista | O conteúdo está categorizado com base no nome do artista. |
| | | Gênero | O conteúdo está categorizado com base no gênero. |
| | | Álbum | O conteúdo está categorizado com base nos nomes dos álbuns. |
| | | Data | O conteúdo está organizado por Data de modificação. |
| | | Pasta | Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de áudio. |
| | | Recentes | Exibe uma lista de pastas/arquivos de áudio acessados recentemente. |
| | | List. Rep. | Exibe uma lista das listas de reprodução de música. |

| Tipo de mídia | Ícone | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|
| Vídeo | | Todos os vídeos | Exibe um lista de todos os arquivos de vídeo organizados por ordem alfabética. |
| | | Data | O conteúdo está organizado por Data de modificação. |
| | | Pasta | Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de vídeo. |
| | | Recentes | Exibe uma lista de pastas/arquivos de vídeo reproduzidos recentemente. |
| | | List. Rep. | Exibe uma lista das listas de reprodução de vídeo. |
| Foto | | Todas as imagens | Exibe uma lista de todos os arquivos de imagem organizados por ordem alfabética. |
| | | Data | O conteúdo está organizado por Data de modificação. |
| | | Pasta | Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de imagens. |
| | | Recentes | Exibe uma lista de pastas/arquivos de imagem acessados recentemente. |

## Como localizar os conteúdos na unidade

Há duas formas de localizar um arquivo específico de mídia, dependendo de se a função de complicação da biblioteca de mídia esteja habilitada ou não.

### Pesquisa manual

Você pode procurar manualmente um arquivo de mídia navegando até a seção da mídia específica e pesquisando nas pastas de arquivos disponíveis. Este método é recomendado se houver somente um número limitado de arquivos a serem pesquisados. Caso contrário, é melhor ativar a compilação da biblioteca de mídia e usar a função Search (Pesquisar) incorporada.

Use os botões de navegação para passar a uma pasta determinada, pressione ➖ para passar de uma pasta a outra.

## Disponibilidade de miniaturas para arquivos de mídia

Seu media player suporta miniaturas de duas formas - incorporada ou gerada pelo usuário (alguns formatos de arquivos não são compatíveis com miniaturas).

Formatos incorporados compatível com miniatura:

Música - MP3 e WMA

Foto - JPEG (de EXIF ou WDTV gerarão miniaturas automaticamente)

Vídeo - MP4

Para gerar uma miniatura para um arquivo:

1. Selecione um arquivo JPEG que queira exibir como miniatura do arquivo de música ou vídeo.
2. Salve o arquivo na mesma localização que o arquivo que ele representará.

## Funções de visualização das Miniaturas de pastas (padrões)

**Música:**

- Exibe folder.JPG (o arquivo de imagem deve ter o nome de “folder.JPG” ou a miniatura não funcionará)
- Se não se encontra um arquivo .JPG, exibe a primeira imagem de arte do álbum (.MP3 com .JPG incorporado)
- Se não houver nenhuma arte do álbum disponível, exibe o primeiro .JPG na pasta

**Foto:**

- Exibe folder.JPG
- Se não se encontra nenhum arquivo folder.JPG, exibe a primeira foto da pasta

**Vídeo:**

- Exibe folder.JPG
- Se não se encontra nenhum arquivo folder.JPG, exibe a primeira arte da capa (.MP4 com .JPG incorporado)
- Se nenhuma arte de capa estiver disponível, exibe a primeira foto na mesma pasta que está o vídeo a ser reproduzido

### Funções de visualização das Miniaturas de arquivos (padrões)

**Música:**

- Exibe arte do álbum (arquivo .MP3 com .JPG incorporado)
- Se nenhuma arte do álbum estiver disponível, exibe o arquivo de imagem com o mesmo nome que o arquivo de áudio a ser reproduzido. (por exemplo, a canção.wav será associada à canção.JPG)

**Foto:**

- Exibe miniatura

**Vídeo:**

- Exibe .MP4 com .JPG incorporado
- Exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, vídeo.mkv será associado ao vídeo.JPG)

## Função Pesquisar

Primeiramente, você terá que ativar o recurso Media Library Compilation (Compilação da biblioteca de mídia) antes de utilizar a função Search (Pesquisar). Consulte “Compilação da biblioteca de mídia” na página 28 para obter instruções.

Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Se quiser pesquisar todos os tipos de mídia que coincidam com os parâmetros de busca, vá à tela de início.

   Se desejar procurar um tipo de mídia específico, por exemplo, somente arquivos de vídeo, vá à tela principal do navegador desse tipo de mídia.

2. Pressione no controle remoto.
3. Defina os parâmetros de pesquisa. Selecione o campo **Starts with** (Começa com) ou **Contains** (Contém) e depois pressione **ENTER**.

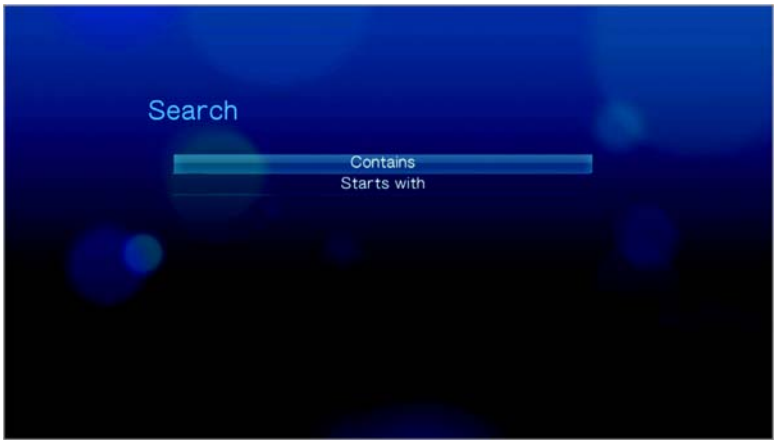

- Starts with (Começa com) – Todos os arquivos com nomes que começam com os caracteres inseridos neste campo serão incluídos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'glo' emitirá resultados de busca como esses:
  Global party.mpeg
  Glow of the Field.jpg
  Gloss.mp3
- Contains (Contém) – Todos os arquivos com nomes que incluem os caracteres inseridos neste campo serão relacionados nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'un' emitirá resultados de busca como esses:
  Land of the Rising Sun.mpeg
  shunt_1a.jpg
  Unite.mp3

4. No teclado na tela:
   - Use os botões de navegação para selecionar um caractere e, depois, pressione **ENTER** para copiá-lo na barra de pesquisa.
   - Selecione ABC ou abc e, depois, pressione **ENTER** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
   - Selecione @#& e, depois, pressione **ENTER** para exibir o teclado de símbolos para inserção de caracteres especiais.
   - Se quiser apagar o último caractere, selecione ← e, depois, pressione **ENTER**.

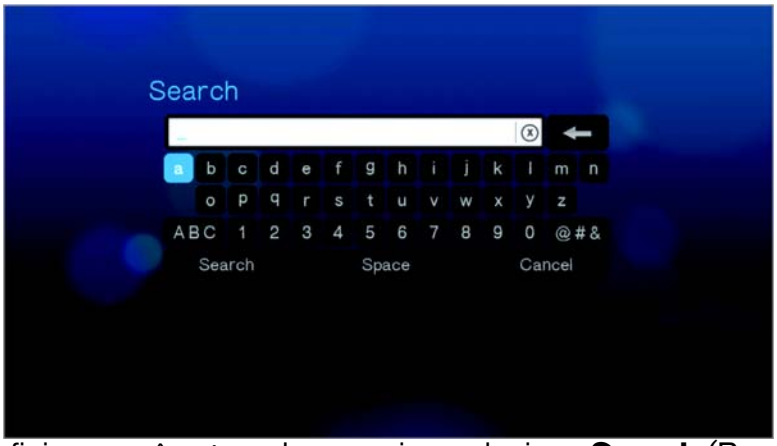


5. Depois de definir os parâmetros de pesquisa, selecione **Search** (Pesquisar) na parte inferior do teclado na tela e pressione **ENTER**.

6. Se nenhum arquivo de mídia corresponder aos parâmetros da pesquisa, será exibida a seguinte mensagem:

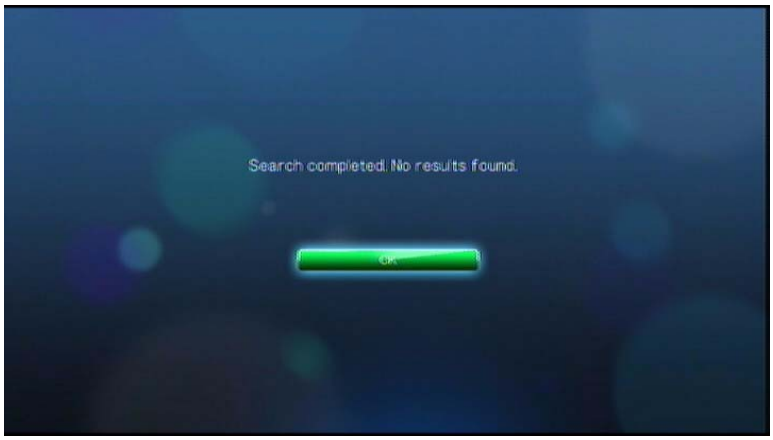


Pressione **ENTER** para exibir o teclado na tela novamente e redefinir os parâmetros da pesquisa.

Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes aos parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados como se mostra abaixo.

Use os botões de navegação para selecionar o arquivo de mídia que está procurando e depois pressione **ENTER** ou ⏯ para iniciar a reprodução.

6

# Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando o media player.

### Formatos de vídeo compatíveis

Os seguintes formatos de arquivos de vídeo são compatíveis.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

## Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Navegue até a categoria Video (Vídeo) .

2. Realce All Video (Todos os vídeos) e, depois, pressione **ENTER**.

   - OU -

   Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode optar por navegar usando uma opção de filtro (All Video, Date, Folders, Recent ou Playlist - Todos os vídeos, Data, Pastas, Recentes ou Lista de reprodução), selecionando o ícone Video (Vídeo) e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas.

A tela exibirá os arquivos de vídeo e as pastas de vídeos disponíveis. A exibição será no modo de miniaturas (padrão), no modo de lista ou pré-visualização de vídeo, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja “Vídeo” na página 138 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador.

3. Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).

   Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, será solicitado que você escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere continuar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione **OK** para continuar com a reprodução ou **Cancel** (Cancelar) para começar a reprodução desde o início.

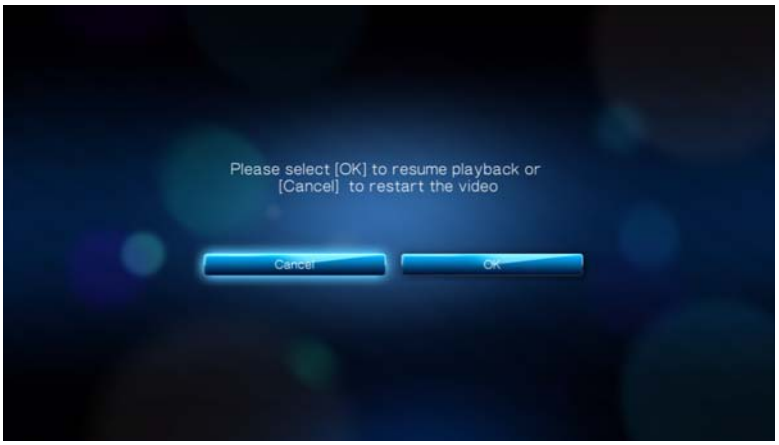

# Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

| Botão | Função |
|---|---|
| **STOP (Parar)** | Interrompe a reprodução de vídeo |
| **PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)** | Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo |
| 1. Pressione **FF** (Avançar) ou **REV** (Retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura)<br>2. Pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir) para continuar a reprodução na posição selecionada | Varre a reprodução do vídeo para a frente ou para trás<br><br>O media player é compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x |
| NEXT (Próximo) | ▪ Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução<br>▪ Pressione Fast Forward (Avançar) para adiantar 10 minutos.<br>▪ Pressione NEXT (Próximo) para passar ao capítulo seguinte (se o arquivo de vídeo suportar capítulos). |
| PREV (Anterior) | ▪ Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução<br>▪ Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos.<br>▪ Pressione PREV (Anterior) para passar ao capítulo anterior (se o arquivo de vídeo suportar capítulos). |

# Opções de reprodução de vídeo

A barra de ferramentas Video (Vídeo) possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você assiste a seus vídeos.

- Para exibir a barra de ferramentas Video (Vídeo), pressione **OPTION** (Opção).
- Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **BACK** (Voltar) ou **OPTION** (Opção) novamente.

## Exibição do Painel de Informações de Vídeo

Use esta opção para exibir o Painel de Informações de Vídeo na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre o vídeo atual:

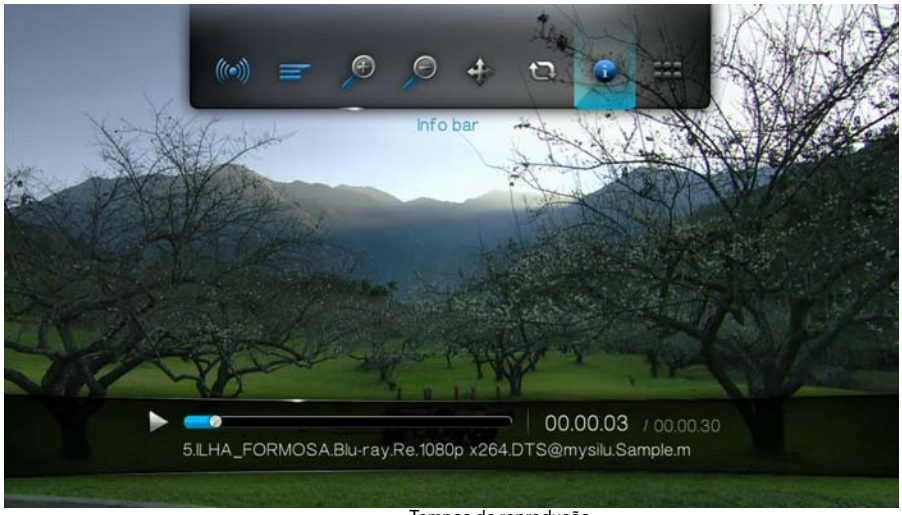
O ícone para o modo de repetição atual, se estiver ativado, é exibido.
Info bar
00.00.03 / 00.00.30
5.ILHA_FORMOSA.Blu-ray.Re.1080p x264.DTS@mysilu.Sample.m
Barra de progresso da reprodução de vídeo
Tempos de reprodução decorrido e total
Nome do arquivo de vídeo

Para visualizar o Painel de Informações de Vídeo:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione a tecla **OPTION** (Opção). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce o ícone de informações e, depois, pressione **ENTER**. O Painel de Informações de Vídeo aparecerá na parte inferior da tela.

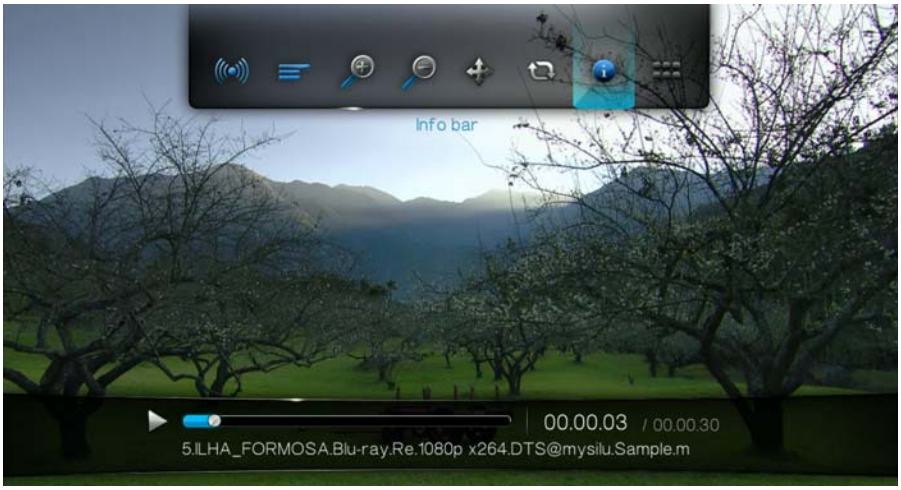


- OU -

Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para ocultar o Painel de Informações de Vídeo.

## Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Pressione **OPTION** (Opção). A barra de Opções se abre.
2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o canal de áudio que você deseja seja exibido.

   - OU -

   Realce **Audio Off** (Áudio desligado) para desligar o som.

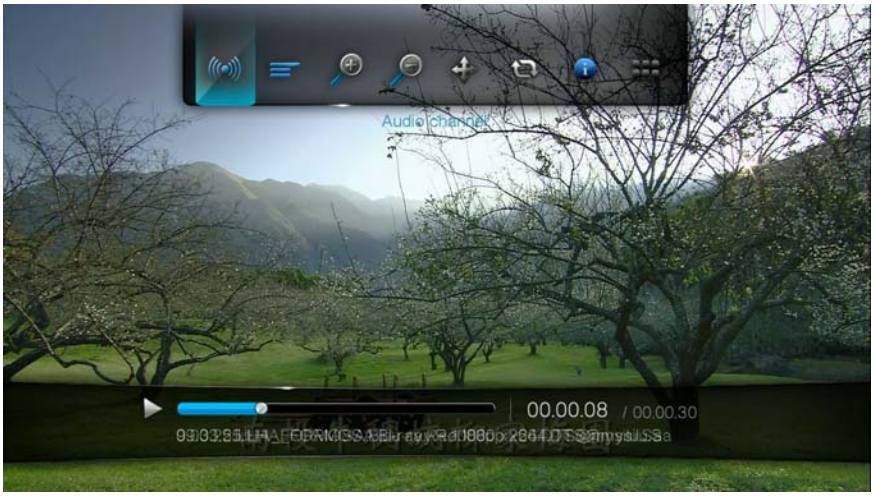


## Seleção de capítulos

Se estiver visualizando um arquivo de vídeo com vários capítulos, é possível selecionar o capítulo a ser reproduzido.

Para selecionar o capítulo do vídeo:

1. Pressione **OPTION** (Opção). A barra de Opções se abre.
2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que apareça o capítulo desejado do vídeo.

## Áudio DTS

Este media player é compatível com áudio DTS. Basta selecionar um arquivo de vídeo com codificação de áudio DTS e selecioná-lo para reproduzir.

## Seleção de legendas

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.

Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

Para visualizar legendas:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.

2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente para alternar entre as legendas disponíveis.

   - OU -

   Selecione **Subtitle Off** (Legendas desativadas) para desativar as legendas.

### Seleção de opções de zoom de vídeo

Use estas opções para alterar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPTION** (Opção). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.

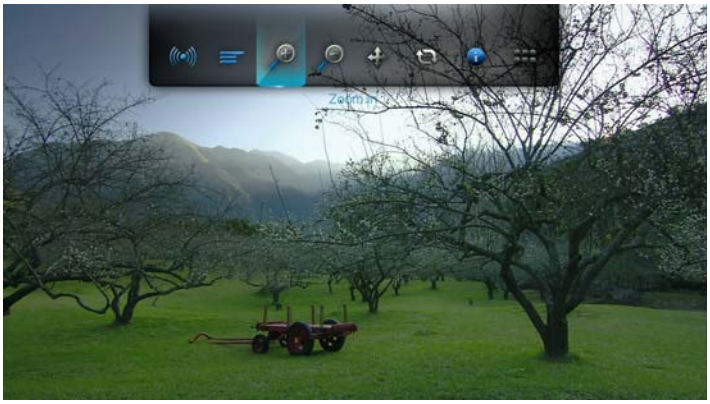

2. Realce para aumentar o zoom ou para diminuir o zoom e, depois, pressione **ENTER** repetidamente para alternar entre as opções de zoom disponíveis.

   - OU -

   Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a escala de visualização padrão.

### Modo de Vídeo Panorâmico

Use esta opção para exibir o vídeo em panorâmica.

Para exibir o vídeo em panorâmica:

1. Pressione **OPTION** (Opção). A barra de Opções se abre.
2. Selecione e, depois, pressione **ENTER**.

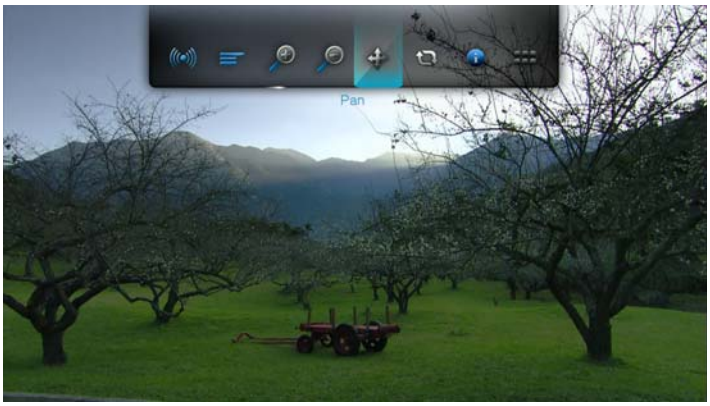


3. Use os botões de navegação para exibir em panorâmica.

   Senão, pressione **OPTION** (Opção) ou para reverter à posição de exibição padrão.

### Uso da repetição de vídeo

Use esta opção para repetir o vídeo que está sendo reproduzido no momento.

Para configurar o modo de repetição de vídeo:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OPTION** (Opção). A barra Options (Opções) aparecerá na parte superior da tela.
2. Realce o ícone de repetição e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o ícone do modo de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:
   - **Normal** – O arquivo de vídeo só será repetido uma vez. Quando a reprodução estiver concluída, será exibida a tela anterior do navegador.
   - **Repeat One** (Repetir um) – O vídeo atual será reproduzido repetidamente até que você pressione **STOP** (Parar) ou **BACK** (Voltar).
   - **Repeat All** (Repetir todos) – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de vídeos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **STOP** (Parar) ou **BACK** (Voltar).

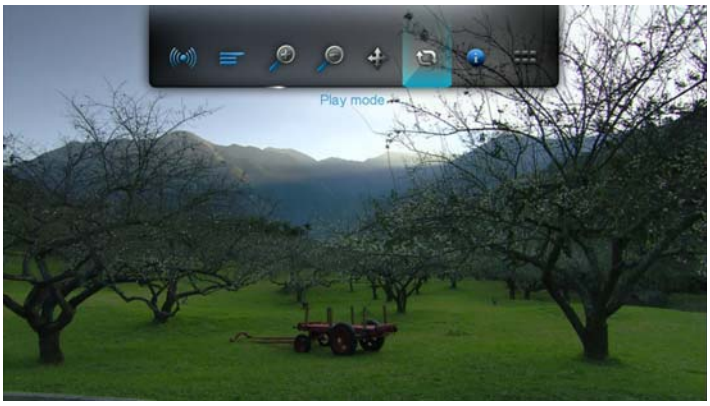


**Você sabia?**

Se quiser reproduzir uma lista de arquivos VOB continuamente, na tela de visualização, basta selecionar um arquivo e pressionar Play (Reproduzir). Os arquivos VOB serão reproduzidos conjuntamente de forma contínua.

7

# Reprodução de música

Você pode copiar sua biblioteca de música para um dispositivo USB e ouvi-la em sua unidade de entretenimento usando o media player. Os seguintes formatos de arquivos de áudio e codecs de áudio são compatíveis.

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital
- DTS

## Reprodução de música

1. Pressione **HOME** (Início) e, depois, realce a barra Music (Música) . A barra de música será exibida.

2. Realce All Music (Todas as músicas) e, depois, pressione **ENTER**.

   - OU -

   Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode navegar usando uma opção de filtro (All Music, Artist, Genre, Album, Date, Folders, Recent ou Playlist - Todas as músicas, Artista, Gênero, Álbum, Data, Pastas, Recentes ou Lista de reprodução), selecionando o ícone Music (Música) e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas.

A tela exibirá os arquivos de áudio e as pastas de áudio disponíveis. A exibição será no modo de miniaturas (exibindo a arte do álbum de música, quando disponível) ou no modo de lista, dependendo da configuração de exibição de seu navegador. Somente arquivos de imagem compatíveis com o media player serão exibidos.

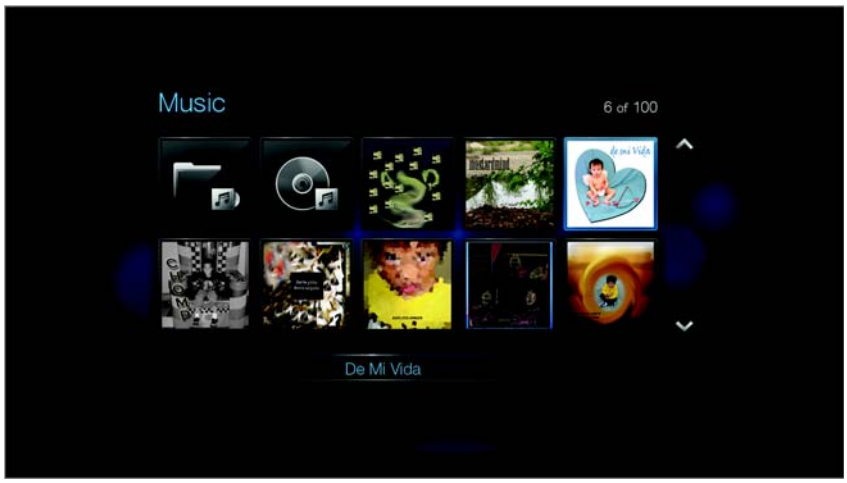


3. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
   - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).
   - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir).

   A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio que está sendo reproduzido no momento:

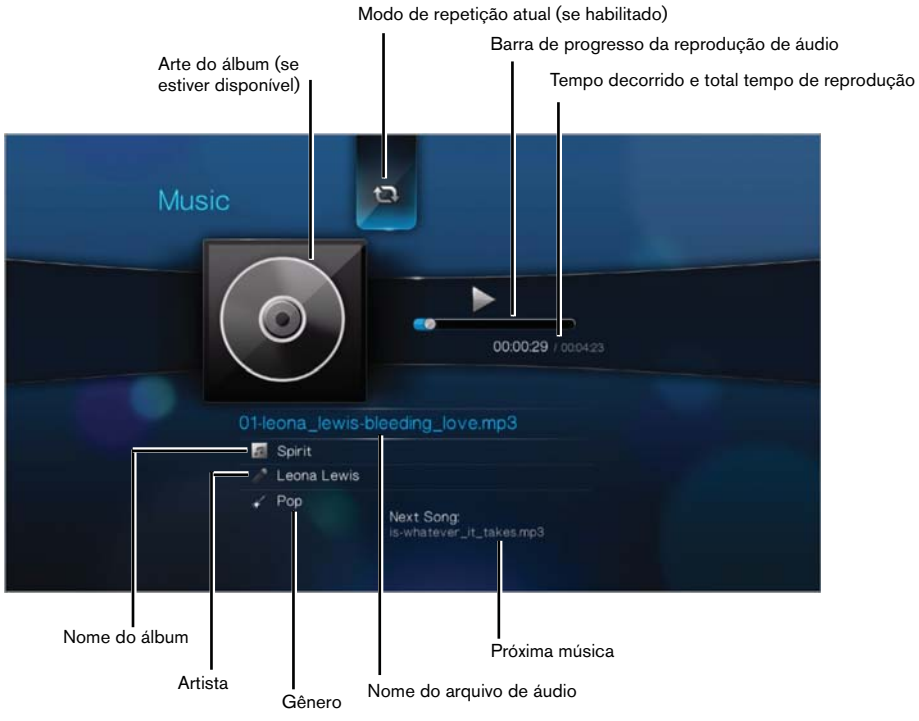

# Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música:

| Botão | Função |
|---|---|
| **STOP (Parar)** | Pára a reprodução de áudio |
| **PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)** | Pausa ou continua a reprodução de áudio |
| 1. Pressione **FF** (Avançar) ou **REV** (Retroceder) para varrer o arquivo de áudio (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura).<br>2. Pressione **PLAY** (Reproduzir) para continuar a reprodução na posição selecionada. | Retrocede ou avança a reprodução do áudio.<br><br>O media player é compatível com as seguintes velocidades: 2×, 4×, 8×, 16× |
| Pressione **PREV** (Faixa anterior) uma vez. | Inicia a reprodução desde o começo |
| Pressione **NEXT** (Próximo) | Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas |
| Pressione **PREV** (Faixa anterior) duas vezes. | Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas |

# Opções de reprodução de música

Os dois ícones de comandos na barra de ferramentas Music (Música) permitem que você configure o modos de repetição e sequência aleatória de música.

- Para exibir a barra de ferramentas de música, pressione **OPTION** (Opção).
- Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **BACK** (Voltar) ou **OPTION** (Opção) novamente.

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas de música abrirá na parte superior da tela.

2. Realce e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o ícone de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:
   - **Normal** – A faixa de áudio só será reproduzida uma vez. Quando a reprodução estiver concluída, será exibida a tela anterior do navegador.
   - **Repeat One** (Repetir um) – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você pressione **STOP** (Parar) ou **BACK** (Voltar).
   - **Repeat All** (Repetir todos) – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **STOP** (Parar) ou **BACK** (Voltar).

   O ícone para o modo de repetição ativado aparecerá abaixo da barra de progresso da reprodução.

### Modo de sequência aleatória de música

Use esta opção para configurar as faixas de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual para serem reproduzidas em ordem aleatória.

Para ativar o modo de sequência aleatória de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas de música abrirá na parte superior da tela.

2. Pressione **ENTER** repetidamente até que o ícone de sequência aleatória seja exibido.

## Reprodução de música de seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, o media player não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, o media player reatribui novos nomes para as pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com o media player. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.

*Observação*: O media player não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™, e Vongo®.

Para usar seu iPod com o media player, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.

*Observação*: O media player só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

8

# Visualização de fotos

Com o media player, você pode visualizar seu álbum de fotos digitais no conforto de sua sala de estar. Ele é perfeito para compartilhar os momentos divertidos com seus amigos e familiares. Os seguintes formatos de arquivos de imagem são compatíveis:

- **GIF** (GIFs animados não são compatíveis)
- **BMP** (não-compactado)
- **JPEG** (escala de cinzas, RGB, YCbCy) (não suporta CMYK ou YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (não suporta CMYK, YMC, YMCK, ou KCMY)
- **PNG** (somente sem canal alfa)

## Exibição de fotos

1. Pressione **HOME** (Início) e, depois, selecione a barra Photo (Foto) . A barra de fotos será exibida.

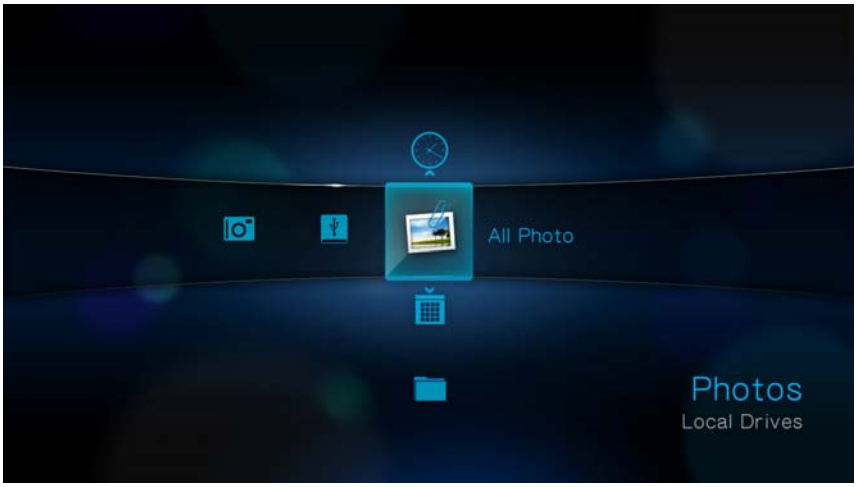


2. Selecione o ícone All Photo (Todas as fotos) e, depois, pressione **ENTER**.

   - OU -

   Se a Biblioteca de mídia estiver ativada, você pode optar por navegar usando uma opção de filtro (All Pictures, Date, Folders e Recent - Todas as imagens, Data, Pastas e Recentes), selecionando o ícone Photo (Foto) e, depois, usando os botões das setas para a esquerda e para a direita no controle remoto para fazer a rolagem pelas opções relacionadas.

   A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o media player serão exibidos.

3. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
   - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **ENTER**.
   - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, pressione **NEXT** (Próxima faixa).
   - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, pressione **PREV** (Anterior).

   Você também pode visualizar uma apresentação de slides usando todos os arquivos de imagem em uma pasta de fotos. Consulte “Apresentação de slides de fotografias” na página 51 para obter instruções.

## Compatibilidade com câmera digital

É possível anexar sua câmera digital ao reprodutor de mídia através de uma porta USB e visualizar os arquivos de imagem compatíveis armazenados no cartão de memória da câmera.

Para visualizar imagens de uma câmera digital:

1. Anexe sua câmera digital ao reprodutor de mídia através da porta USB.
   O reprodutor de mídia considera o cartão de memória da câmera como um dispositivo apenas de leitura e exibe a seguinte mensagem.

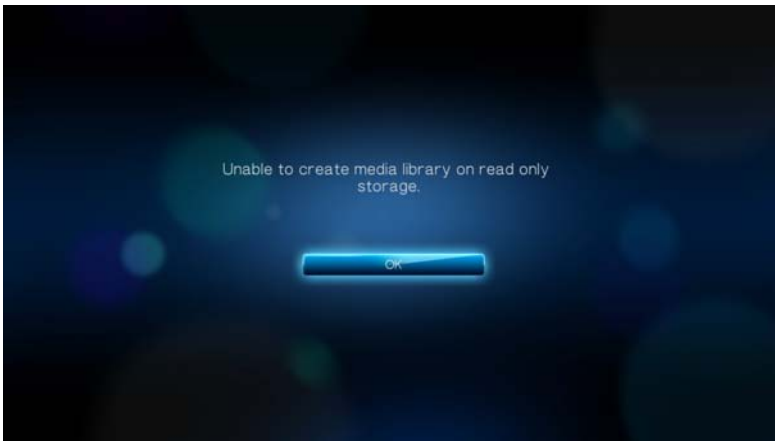


2. Pressione **ENTER** para fechar a mensagem.
3. Navegue até a barra Home | Photo (Início > Foto) .
4. A câmera digital é considerada um dispositivo USB. Use os botões de navegação para selecionar e, depois, pressione **ENTER**.

A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com o media player serão exibidos.

Prossiga ao passo 3 da seguinte seção para obter instruções sobre como visualizar arquivos de imagem.

## Opções de exibição de fotos

A barra de ferramentas Picture (Imagem) possui vários ícones de comandos para personalizar a forma como você visualiza suas imagens.

1. Para exibir a barra de ferramentas Picture (Imagem), pressione **OPTION** (Opção).
2. Para ocultar a barra de ferramentas, pressione **BACK** (Voltar) ou **OPTION** (Opção) novamente.

### Panorâmica ao redor da imagem

Use isso para dar uma panorâmica na exibição de imagem horizontal ou verticalmente.

Para dar uma panorâmica na exibição da imagem:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte superior da tela.

2. Selecionar o ícone Pan (Panorâmica) e, depois, pressione **ENTER**.
3. Use os botões de navegação do controle remoto (Esquerda, Direita, Para cima, Para baixo) para dar uma panorâmica na exibição.

   - OU -

   Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a posição de exibição padrão.

### Rotação da imagem

Use estas opções para girar a imagem no sentido horário ou no sentido anti-horário. Essas configurações não afetam a orientação do arquivo original.

Para girar a imagem:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte superior da tela.

2. Realce um ícone de girar a imagem ou para escolher a direção da rotação da imagem e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que a rotação desejada esteja configurada.

   - OU -

   Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a orientação de exibição padrão.

### Uso do zoom em fotos

Use estas opções para alterar a escala de visualização da exibição da imagem.

Para alterar a escala de visualização:

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte superior da tela.

2. Selecione o ícone de aumento de zoom para aumentar o zoom ou para diminuir o zoom e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que a escala desejada seja mostrada.

   - OU -

   Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para reverter para a escala de visualização padrão.

### Exibição do painel de informações Picture (Imagem)

Use esta opção para exibir o painel de informações Picture (Imagem) na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre a imagem atual:

- Nome do arquivo da imagem
- Resolução e tamanho do arquivo da imagem
- Número da sequência da imagem e o número total de arquivos de imagens na pasta de fotos atual

Para visualizar o painel de informações Picture (Imagem):

1. Durante a visualização de fotos, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Picture (Imagem) abrirá na parte superior da tela.
2. Selecione o ícone Picture Info (Informações da imagem) e, depois, pressione **ENTER**.

   - OU -

   Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para ocultar o painel de informações Picture (Imagem).

## Apresentação de slides de fotografias

O media player permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja “Exibição de fotos” na página 47.)
2. Selecione a pasta de fotos e, depois, pressione **PAUSE/PLAY** (Pausar/Reproduzir) para iniciar a apresentação de slides.

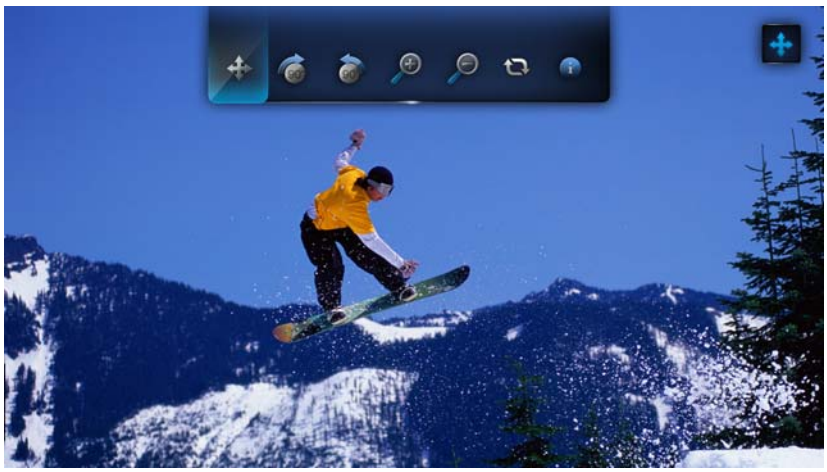

Para ouvir uma música de fundo com uma apresentação de slides:

1. Navegue até a pasta de músicas que contém o arquivo de áudio/lista de reprodução que você deseja que acompanhe a apresentação de slides. (Veja “Reprodução de música” na página 43.)
2. Selecione o arquivo/lista de reprodução de áudio e, depois, pressione **PLAY** (Reproduzir).
   - Se você selecionou um único arquivo de áudio, pode ser interessante ativá-lo para ser reproduzido repetidamente, para que ele não pare antes que a apresentação de slides esteja concluída.
   - Se você selecionou uma lista de reprodução de música, é possível optar por ativar o modo de repetição ou de sequência aleatória.

3. Pressione **HOME** (Início), depois, inicie a apresentação de slides (conforme descrito acima).

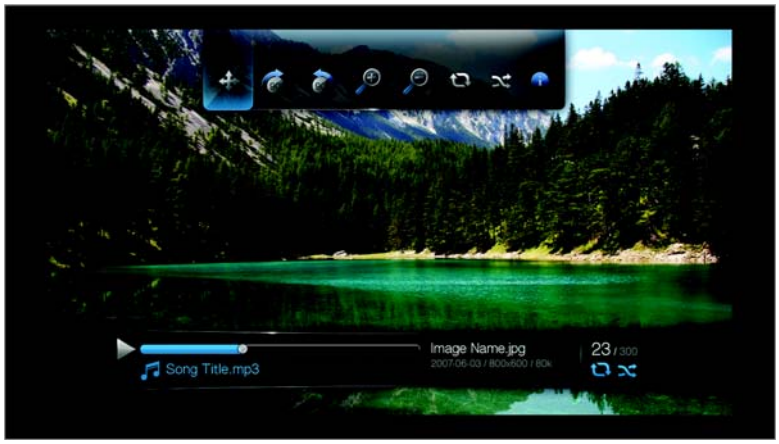


## Exibição do painel de informações Slideshow (Apresentação de slides)

Você pode exibir o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides) na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações:

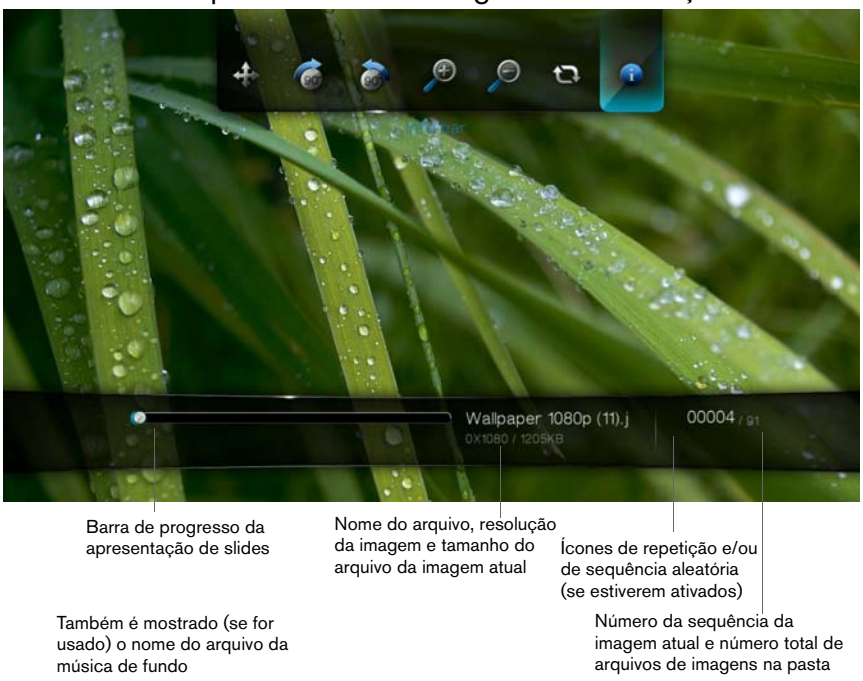
Wallpaper 1080p (11).j
00004
Barra de progresso da apresentação de slides
Nome do arquivo, resolução da imagem e tamanho do arquivo da imagem atual
Ícones de repetição e/ou de sequência aleatória (se estiverem ativados)
Também é mostrado (se for usado) o nome do arquivo da música de fundo
Número da sequência da imagem atual e número total de arquivos de imagens na pasta

Para visualizar o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides):

1. Durante uma apresentação de slides, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Slideshow (Apresentação de slides) abrirá na parte superior da tela.

2. Selecione o ícone Slideshow Info (Informações da apresentação de slides) e, depois, pressione **ENTER**.

   - OU -

3. Pressione **OPTION** (Opção) ou **BACK** (Voltar) para ocultar o painel de informações Slideshow (Apresentação de slides).

## Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

| Botão | Função |
|---|---|
| **STOP (Parar)** | Interrompe a apresentação de slides |
| **PAUSE/PLAY (Pausar/Reproduzir)** | Pausa ou continua a apresentação de slides |
| **STOP (Parar)** | Pára a música de fundo |
| **NEXT (Próximo)** | Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides |
| **PREV (Anterior)** | Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides |

## Opções da apresentação de slides

A barra de ferramentas Slideshow (Apresentação de slides) possui os mesmos ícones de comandos da barra de ferramentas Picture (Imagem), com a adição de ícones para os modos de repetição e de sequência aleatória da apresentação de slides.

A definição das configurações da apresentação de slides é discutida em “Configurações e recursos avançados” na página 123. Essas configurações incluem os modos de repetição/sequência aleatória padrão da apresentação de slides, efeito de transição e tempo do intervalo.

### Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides

Use esta opção para configurar a apresentação de slides para ser reproduzida em uma sequência cíclica.

Para configurar o modo de repetição de apresentação de slides:

1. Durante uma apresentação de slides, pressione **OPTION** (Opção). A barra de ferramentas Pictures (Imagens) abrirá na parte superior da tela.

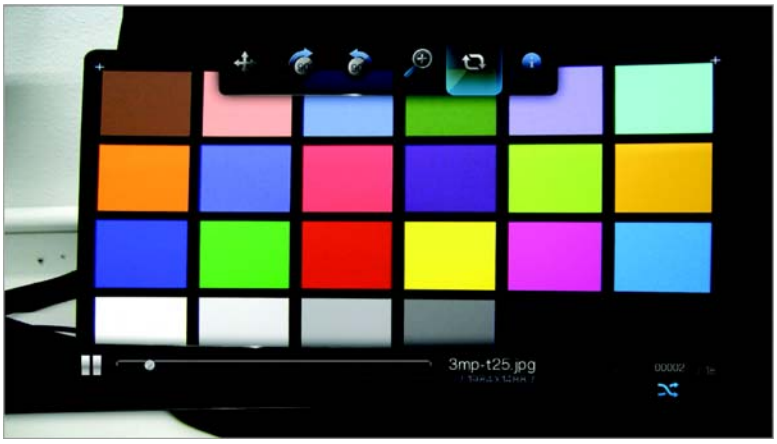


2. Selecione e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o modo de repetição desejado seja exibido. As opções incluem:
   - **Normal** – A apresentação de slides será reproduzida uma vez. Quando a última imagem for exibida, a tela anterior do navegador será exibida.
   - **Repeat** (Repetição) – A apresentação de slides será reproduzida repetidamente até que você pressione **Stop** (Parar) ou **Back** (Voltar).
   - **Shuffle** (Repetição aleatória) – A apresentação de slides é reproduzida em ordem aleatória até que se pressione o **Stop** (Parar).
   - **Repeat and Shuffle** (Repetir e reproduzir aleatoriamente) – A reprodução de slides é feita continuamente em ordem aleatória.

# 9 Configuração de rede

O WD TV Live HD Media Player pode ser conectado à internet usando uma conexão de rede com fio ou sem fio para acessar streaming de vídeos e conteúdos de mídia online e offline.

## Configuração de rede Ethernet (com fio)

1. Insira um cabo Ethernet no conector Ethernet no media player.
2. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.

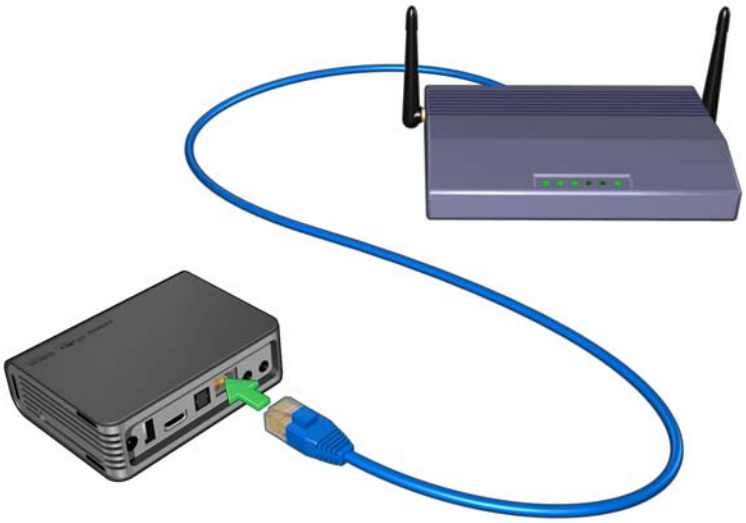

3. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
4. Pressione ▲/▼ para selecionar Configuração de rede e, depois, pressione **ENTER**.

5. Pressione ▲/▼ para selecionar **Network setup** (Configuração de rede) e depois pressione **ENTER**.

6. Selecione uma opção de configuração e pressione **ENTER**.

   Selecione **Automatic** (Automático) para que o dispositivo tente detectar sua conexão de rede automaticamente e depois passe à etapa 11.

   Selecione **Manual** para ajustar sua conexão de rede manualmente e passe à etapa 7.

7. Depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione ▲/▼ para selecionar o endereço de IP e então pressione **ENTER**.

8. Pressione ◀ ▶ para digitar seu endereço de IP usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

9. Repita o passo acima para digitar os valores para as configurações de máscara de sub-rede, gateway e DNS.
10. Depois de digitar todos os ajustes de configuração, selecione **Finish** (Terminar) e pressione **ENTER**.
11. Depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione **ENTER** para exibir a tela de Início.

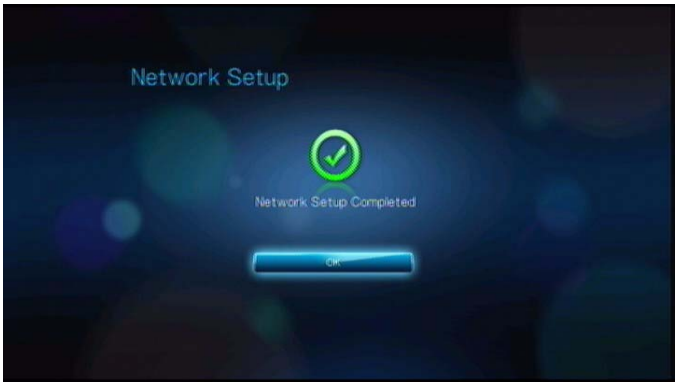


Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

- Usar os diferentes serviços de internet integrados ao seu media player para acessar mídia por streaming. Ir ao próximo capítulo para maiores informações sobre esses serviços.
- Transferir arquivos entre o media player o seu computador (PC ou Mac). Os procedimentos para copiar e mover arquivos entre o media player e seu computador estão descritos no “Gerenciamento de arquivos” na página 124.

# Configuração de rede sem fio

*Observação*: Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo nº 3805 em nossa base de conhecimentos, no site *support.wdc.com*.

1. Conecte um adaptador sem fio USB (vendido separadamente) à porta USB no seu media player.

2. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
3. Pressione ▲/▼ para selecionar Configuração de Rede , depois pressione **ENTER**.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Network setup** (Configuração de rede) e depois pressione **ENTER**.

5. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar **Wireless**, e depois pressione **ENTER**.

6. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar a opção de entrada de SSID, e depois pressione **ENTER**.

Se escolher **Auto search** (Pesquisa automática), a unidade pesquisará os pontos de acesso disponíveis na sua área. Prossiga ao passo 7.

Escolha **Manually input SSID** (Inserir o SSID manualmente) e depois prossiga ao passo 8.

7. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o ponto de acesso ao qual deseja se conectar e pressione **ENTER**. Prossiga até o passo 10 para continuar com a Pesquisa automática.

8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o SSID para o ponto de acesso ao qual deseja se conectar, selecione **Submit** e pressione **ENTER**.

9. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um protocolo de segurança, e então pressione **ENTER**.

10. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o código secreto para o ponto de acesso, selecione **Submit** (Enviar) e pressione **ENTER**.

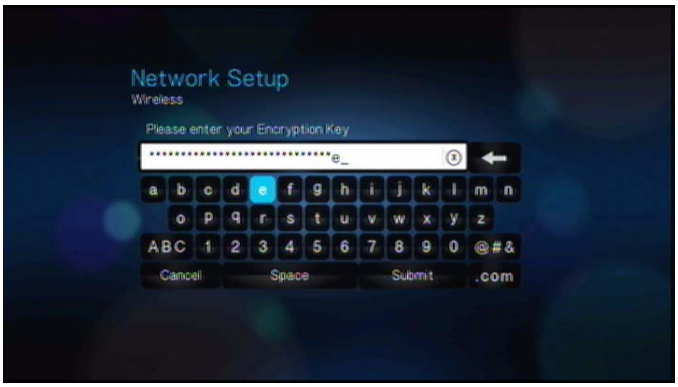

11. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar **Automático** (obtém endereço de IP automaticamente a partir do roteador) ou **Manual** (insere o endereço de IP estático manualmente), e então pressione **ENTER**. Se selecionou **Manual**, siga os passos 7-10 em “Configuração de rede Ethernet (com fio)” na página 55. Ao terminar, prossiga com o passo 12 abaixo.

12. Depois de configurar a rede com sucesso, aparece a seguinte tela. Pressione **ENTER** para exibir a tela de Início.

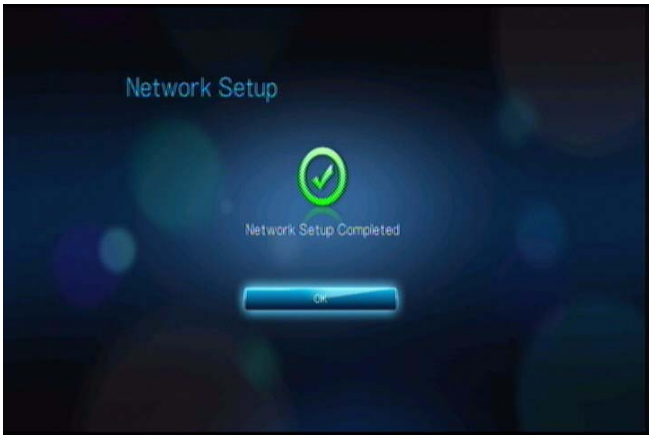

Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

- Usar os serviços de internet integrados ao seu media player para acessar mídia por streaming. Ir ao próximo capítulo para maiores informações sobre esses serviços.
- Transferir arquivos entre o media player o seu computador (PC ou Mac). Os procedimentos para copiar e mover arquivos entre o media player e seu computador estão descritos no “Gerenciamento de arquivos” na página 124.

## Verificação da conexão de rede

Se tiver problemas de rede, confira a conexão de rede para determinar a causa do problema.

Para verificar a conexão de rede:

1. Navegue até a barra do menu Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Configuração de Rede , depois pressione **ENTER**.
3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Check connection** (Verificar conexão), e então pressione **ENTER**.

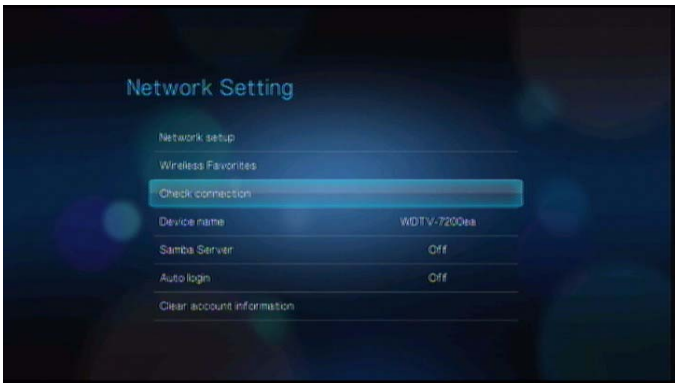


A unidade verificará automaticamente a conexão de rede. Depois de concluída a verificação, os resultados serão exibidos. Um a marca azul nesses itens indica que não há problema com suas configurações de rede. Se apresenta um problema, verifique o manual e as configurações do roteador para encontrar uma solução.

Check connection
IP address
DNS server
Internet connection
Unable to obtain an IP address. The media player has limited or no network connectivity.
OK

Uma cruz vermelha nos itens do resultado indica um problema com as configurações de rede. Pode ser o endereço de IP ou o endereço do servidor DNS. Se o problema persistir, verifique com seu provedor de serviços de Internet para assegurar-se de que o problema não seja com eles.

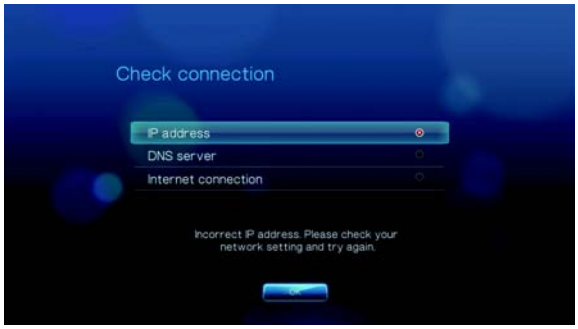

10

# Serviços de rede

## Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede

Quando o media player tiver uma conexão de rede ativa, é possível acessar o conteúdo de mídia a partir de um dispositivo NAS ou computador compartilhado localizado na mesma rede que seu media player.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um compartilhamento de rede:

1. Navegue até a tela Home (Início) e selecione o ícone do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeo ou Foto.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar Network Shares (Compartilhamentos de rede), e então pressione **ENTER**.

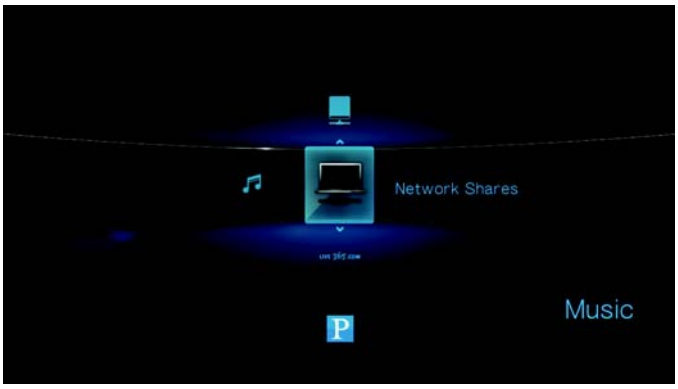


3. Pressione ▲/▼ para selecionar o recurso de rede onde está localizado o conteúdo de mídia que deseja acessar, e então pressione **ENTER**.

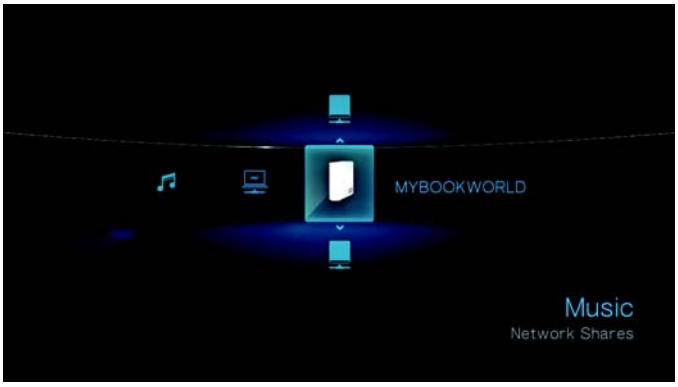

4. Digite seu nome de usuário e senha para acessar ao recurso de rede. Para maiores informações sobre a configuração da senha, consulte a documentação do dispositivo NAS.

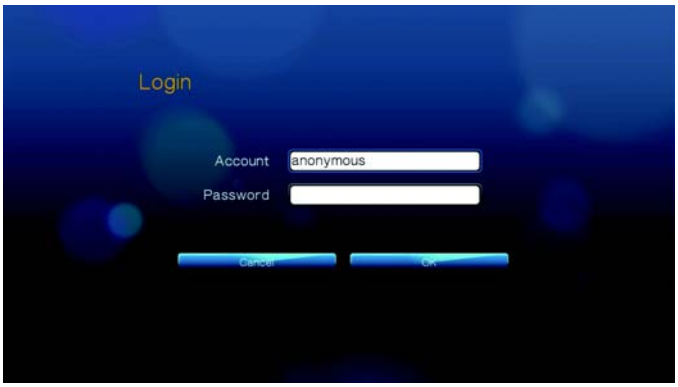


5. Pressione ▶ para selecionar **OK** e então pressione **ENTER**.
   O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.

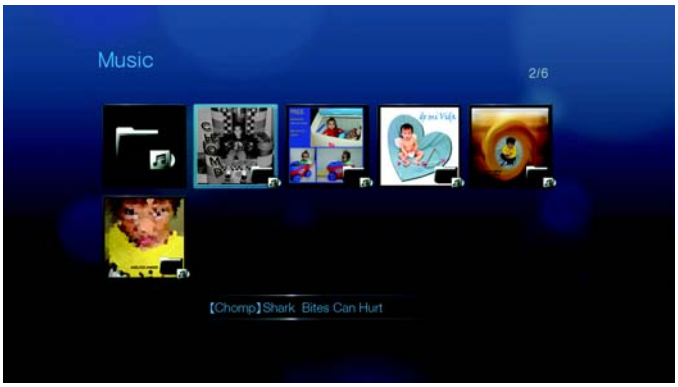


6. Selecione o conteúdo que deseja acessar e pressione **ENTER** para começar a reprodução da mídia.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um media server:

1. Navegue até a tela Home (Início) e selecione o ícone do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeo ou Foto.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar Media Servers (Servidores de mídia) e então pressione **ENTER**.

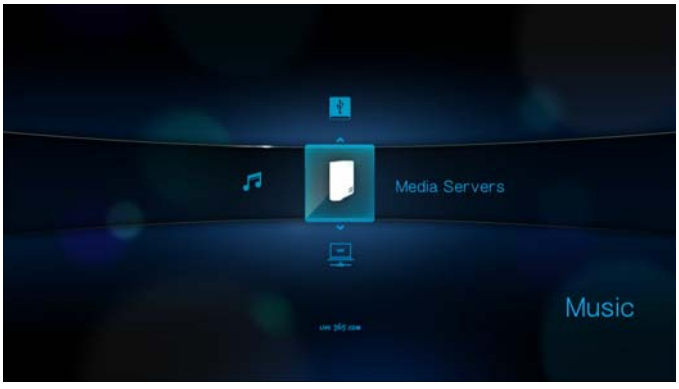

3. Pressione ▲/▼ para selecionar o recurso de rede onde está localizado o conteúdo de mídia que deseja acessar, e então pressione **ENTER**.

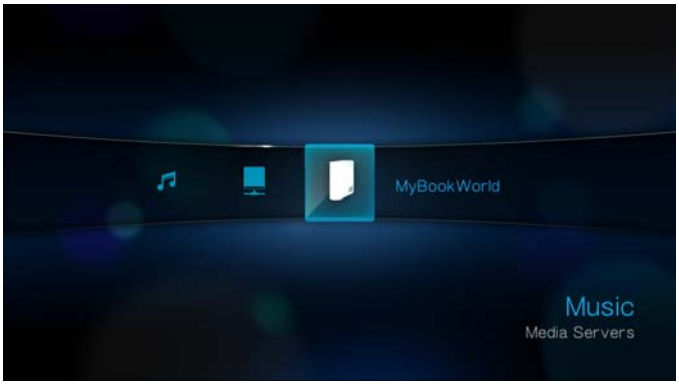


4. Digite seu nome de usuário e senha para acessar ao recurso de rede. Para maiores informações sobre a configuração da senha, consulte a documentação do dispositivo NAS.

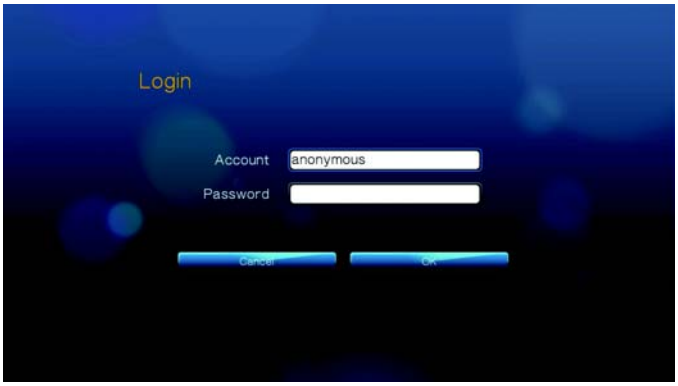


5. Pressione ▶ para selecionar **OK** e então pressione **ENTER**.
   O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.

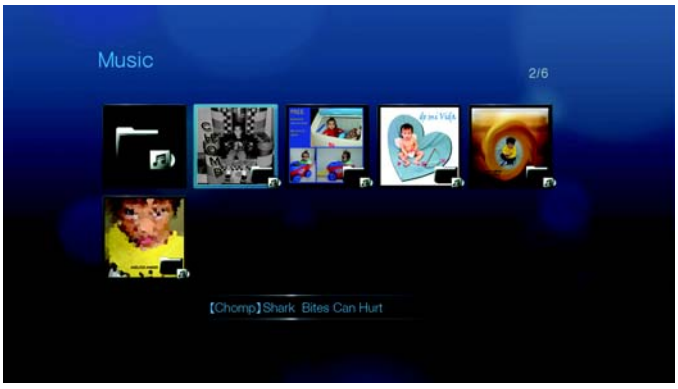


6. Selecione o conteúdo que deseja acessar e pressione **ENTER** para começar a reprodução da mídia.

# Transferência de arquivos

Se o media player possui uma conexão de rede ativa, qualquer drive USB conectado a ele pode servir como drive de rede. Isso lhe permite transferir arquivos entre o media player e o computador. Essa função é aplicável a um PC executando os sistemas operacionais Windows® XP, Windows Vista®, ou Windows 7, bem como um computador Macintosh® executando o Mac® OS X® Leopard® ou Snow Leopard®.

## Habilitar o Compartilhamento de Arquivos no Compartilhamento de Rede (Servidor Samba)

1. Navegue até a barra do menu Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Pressione ▲/▼ para selecione Configuração de Rede , depois pressione **ENTER**.

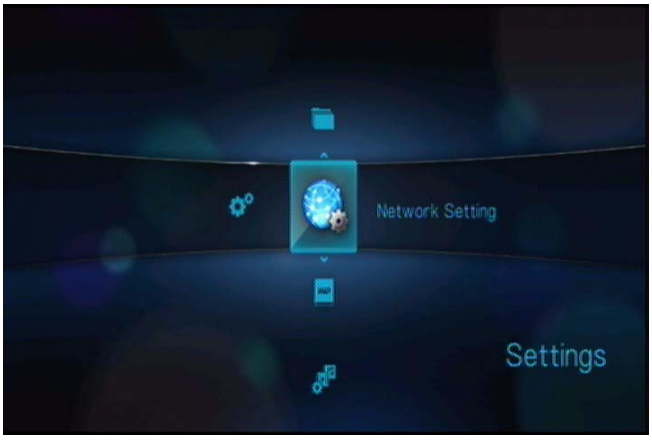


3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Share WD TV on your network** (Share WD TV na sua rede) e assegure-se de que a opção esteja em **On** (ligada).

4. Observe o nome indicado no campo **Device name** (Nome do dispositivo). Isso vai ajudá-lo a identificar seu media player na rede.

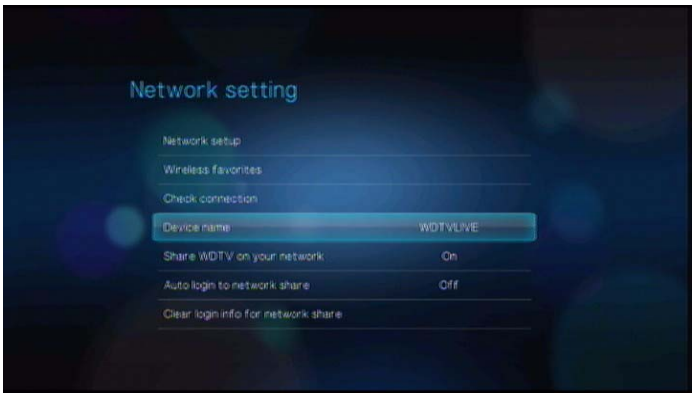


## Mover arquivos entre o media player e um computador com Windows XP

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu media player.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu media player e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Windows para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Verifique que o WD Discovery Tool no pacote com o CD incluso esteja instalado no seu computador. Você precisa dessa ferramenta para localizar o media player na rede.
4. Execute o WD Discovery no seu computador. Seu media player aparece automaticamente na -tela.

5. Clique em **Browse Network Share** (Navegar compartilhamento de rede). O HD USB conectado ao seu media player será exibido.

6. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos. Os conteúdos do HD USB são exibidos numa janela do Windows Explorer.

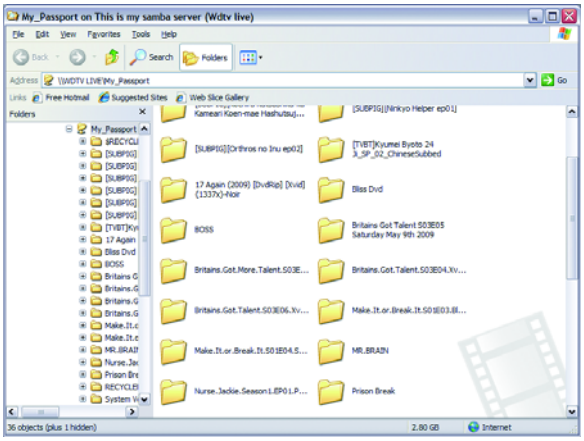
My_Passport on This is my samba server (Wdtv live)
File Edit View Favorites Tools Help
Folders
36 objects (plus 1 hidden)
2.80 GB
Internet

7. Localize o(s) arquivo(s) que pretende transferir e faça um Copiar/Colar, Cortar/Colar ou Arrastar/Soltar.

## Mover arquivos entre o media player e um computador com Windows Vista/Windows 7

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu media player.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu media player e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Windows para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.

3. Abra uma janela do Windows Explorer e clique em **Network** (Rede). Seu media player aparece na lista de recursos de rede.

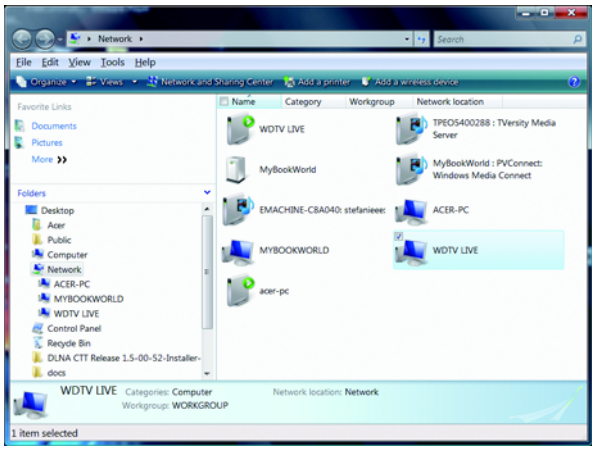


4. Clique no dispositivo correspondente ao seu media player.

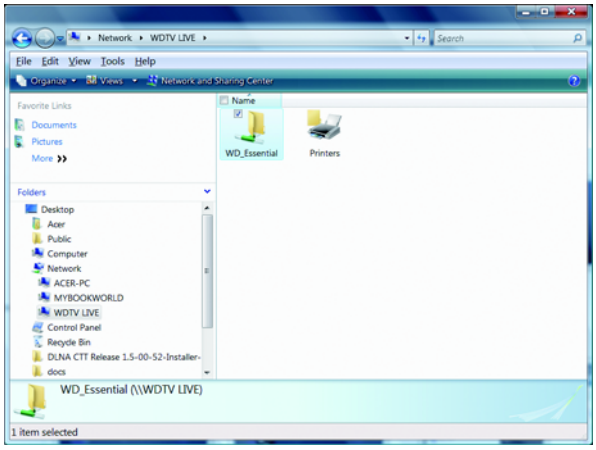


5. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos para exibir o conteúdo.

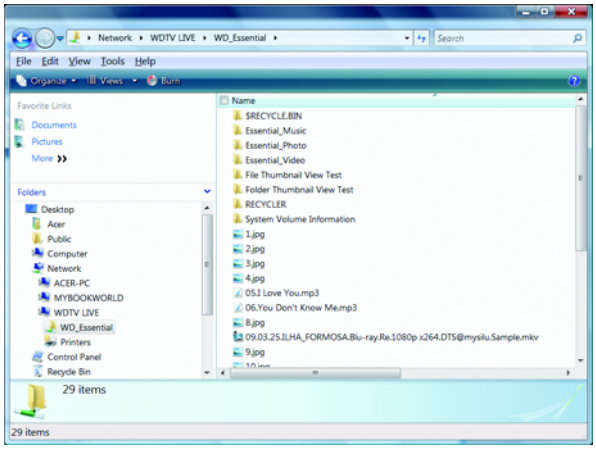


6. Localize o(s) arquivo(s) que pretende transferir e faça um Copiar/Colar, Cortar/Colar ou Arrastar/Soltar.

## Mover arquivos entre o media player e um computador Mac

1. Conecte o HD USB necessário para transferir arquivos ao seu media player.
2. Certifique-se de que seu computador esteja na mesma rede que seu media player e que a opção de compartilhamento de arquivos esteja habilitada. Consulte a Ajuda do Apple para instruções sobre como habilitar o compartilhamento de arquivos no seu computador.
3. Abra uma janela do Finder.
4. Na barra lateral do Finder, clique em **Shared** (Compartilhado). Seu media player aparece na lista de recursos compartilhados.

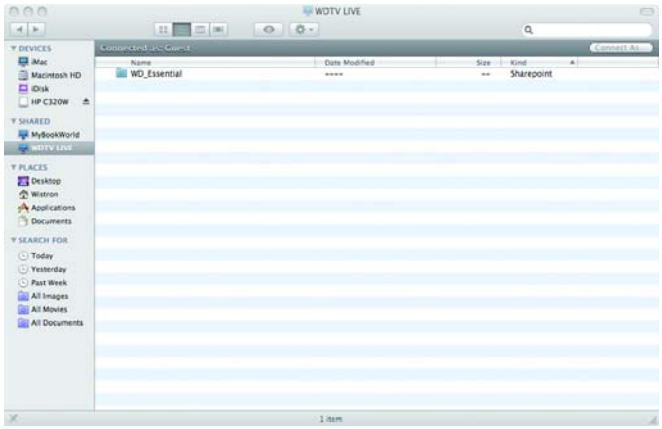


5. Clique no dispositivo correspondente ao seu media player.
   O HD USB conectado ao seu media player será exibido.

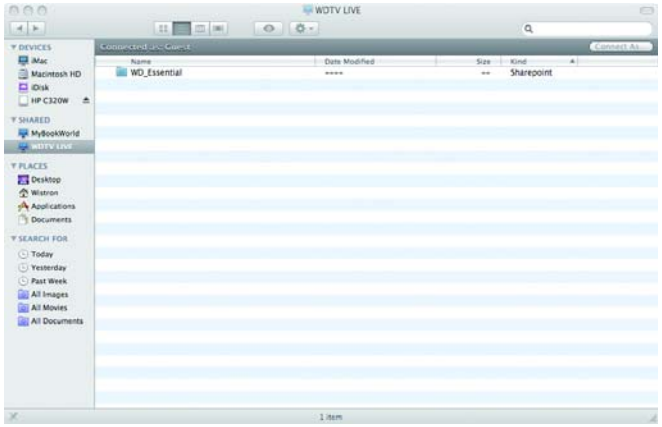


6. Clique no HD USB necessário para a transferência de arquivos para exibir o conteúdo.
7. Localize o(s) arquivo(s) que pretende transferir e faça um Copiar/Colar, Cortar/Colar ou Arrastar/Soltar.

# 11 Serviços de internet

**Importante:** É necessária uma conexão de banda larga de internet (ex.: DSL ou cabo) para usar os serviços de internet.

Após conectar-se a uma rede, é possível usar o media player para acessar o conteúdo de mídia a partir dos seguintes serviços de internet:

- Rádio de internet – Live365 e Pandora
- Hospedagem de vídeo e imagem online – Flickr
- Compartilhamento de vídeo online – YouTube

Os serviços acima estão totalmente integrados com seus equivalentes baseados na web quando são acessados via media player. Se você é um usuário registrado de algum desses serviços, tudo o que você criar, classificar ou marcar ao usar o media player aparece na sua conta na próxima vez que você iniciar sessão a partir do seu computador ou de um dispositivo móvel.

## Live365

Use o Live365 para criar sua própria estação de rádio online ou escutar outras estações online transmitidas pelo Live365. As seleções de música são compiladas a partir da classificação. Algumas estações pequenas AM e FM também utilizam o Live365 para reproduzir áudio por stream pela internet.

Para acessar o Live365:

1. Navegue até a barra do menu Home | Music (Início > Música) e selecione Live365, então pressione **ENTER**.

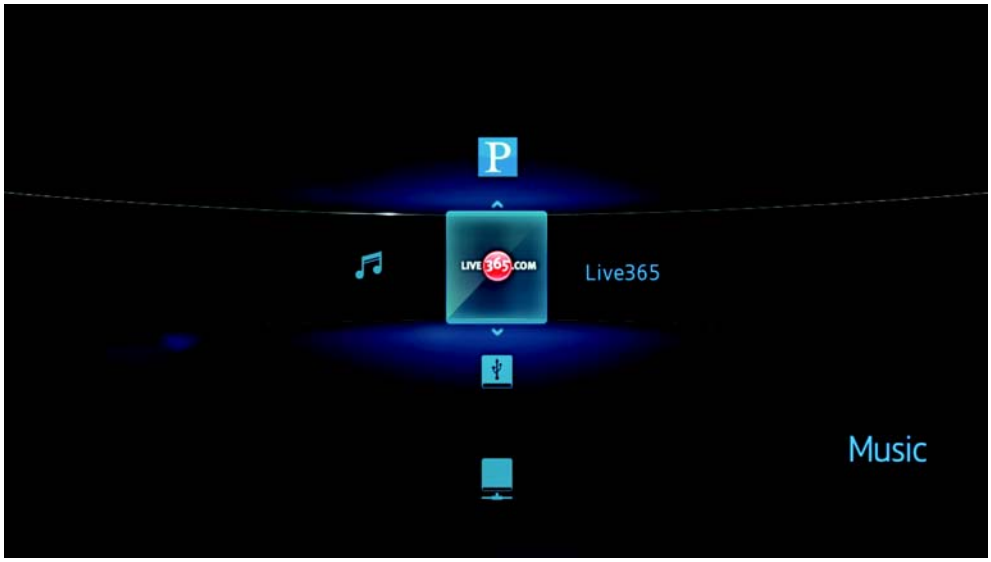


### Inicie a sessão no Live365

Você pode começar a ouvir as estações gratuitas do Live365 como usuário não registrado, mas para desfrutar de mais funções como o acesso a estações recomendadas, salvar estações em favoritos, proteger informações sobre faixas, ajustar preferências da estação e muitas outras, você precisa ter uma conta no Live365.

Para iniciar sessão no Live365:

1. Navegue até a barra do menu Home | Music (Início > Música) .
2. Pressione ▲/▼ para selecionar Live365 , e então pressione **ENTER**.

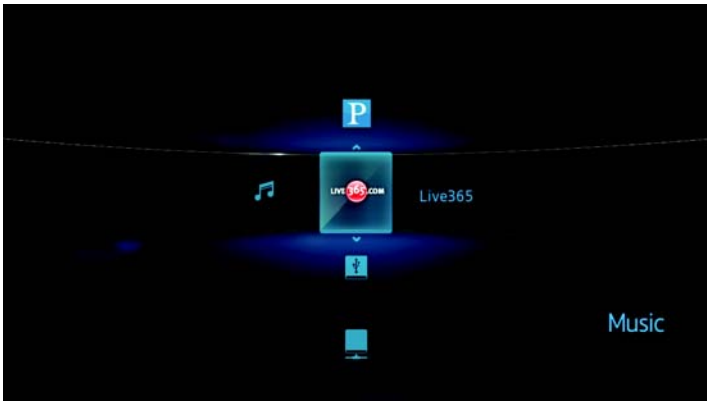


3. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar Sign In/Sign Out (Iniciar/Encerrar sessão) e pressione **ENTER**.

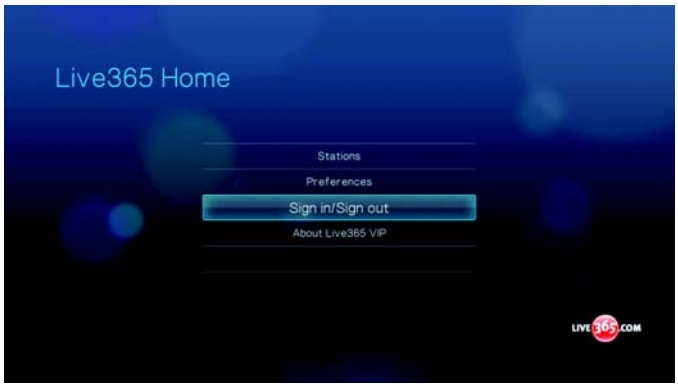


4. Pressione **ENTER** para criar sua nova conta no Live365.

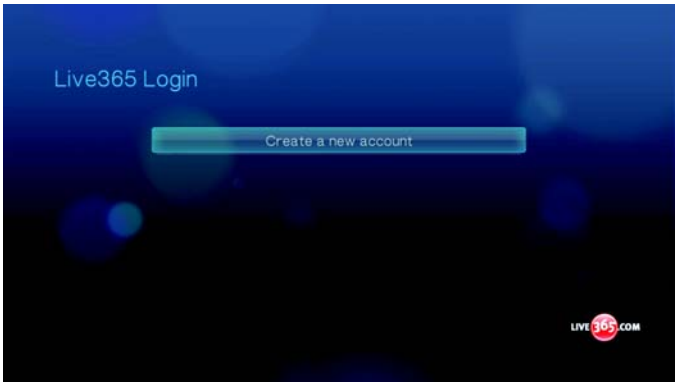

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Live365 no teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Live365 no teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.
7. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar.

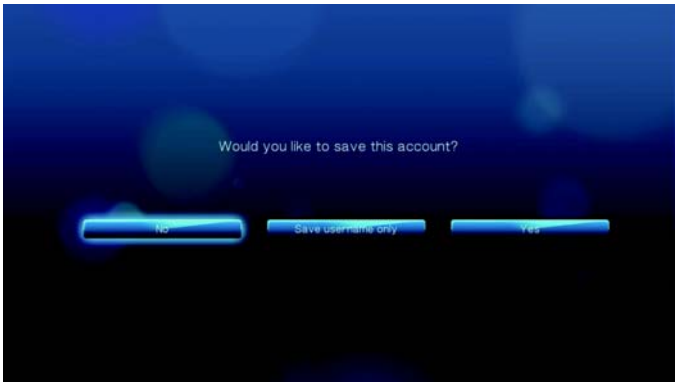


As opções incluem:

- **No** (Não) – Os dados da sua conta não são salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que usar o media player para acessar o serviço do Live365.
- **Save username only** (Salvar apenas nome de usuário) – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que usar o media player para acessar o serviço Live 365.
- **Yes** (Sim) – Salvam-se seu nome de usuário e senha. Você é registrado automaticamente na sua conta sempre que selecionar Live365 na barra do menu Música.

8. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão. Depois de iniciar a sessão com sucesso, aparece a tela de Início do Live365.

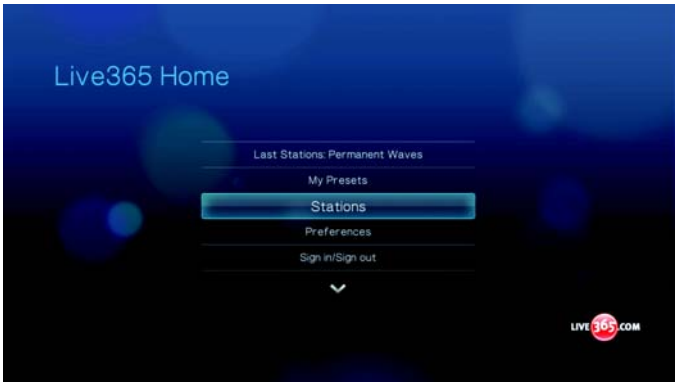


A partir dessa tela, você pode navegar pelas novas estações, acessar estações anteriores que você escutou e definir preferências de perfil para a sua conta Live365.

Para mais informações sobre os recursos, opções e limitações do uso do Live365, visite o site *http://www.live365.com/index.live*.

## Escutando a estação Live365

- Os novos usuários do Live365 podem procurar uma estação de rádio.
- É possível acessar a última estação que você escutou se você já acessou o Live365 a partir do media player.
- Os usuários registrados do Live365 podem acessar My Present List (Minha lista atual) e escutar as estações preferidas.
- Os membros VIP do Live365 podem escutar estações de rádio premium.

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Stations** (Estações) e pressione **ENTER**.

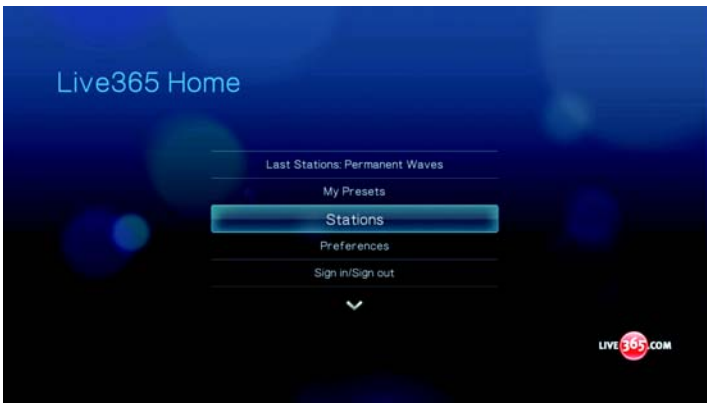

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma categoria de estação, e então pressione **ENTER**.

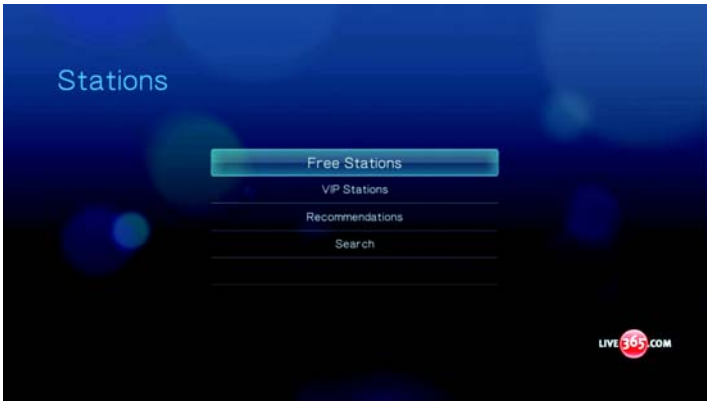


As opções incluem:

- Free Stations (Estações gratuitas) – Rádio gratuita pela internet
- VIP Stations (Estações VIP) – Rádio premium ininterrupta pela internet para usuários registrados e pagantes do Live365. Você deve iniciar sessão na sua conta do Live365 e ser um membro VIP válido antes de acessar esta categoria. Consulte página 78 para mais informações.
- Recommendations (Recomendações) – Rádio gratuita pela internet recomendada por outros usuários do Live365. Você deve iniciar sessão para acessar essas estações.
- Search (Pesquisar) – Procurar uma estação Live365. Consulte página 79 para mais informações.

3. Pressione ◄ / ► para selecionar a estação que deseja escutar.

4. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para acessar a última estação escutada:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Last Stations** (Últimas estações).

2. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **My Presets** (Minhas pré-determinadas) e pressione **ENTER**.

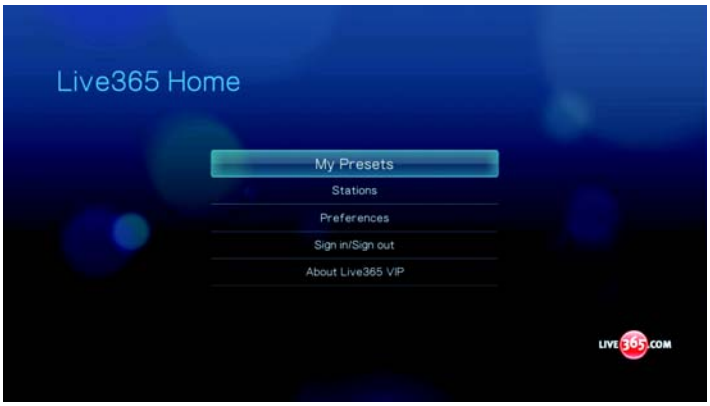


2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.

3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação VIP:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Stations** (Estações) e pressione **ENTER**.

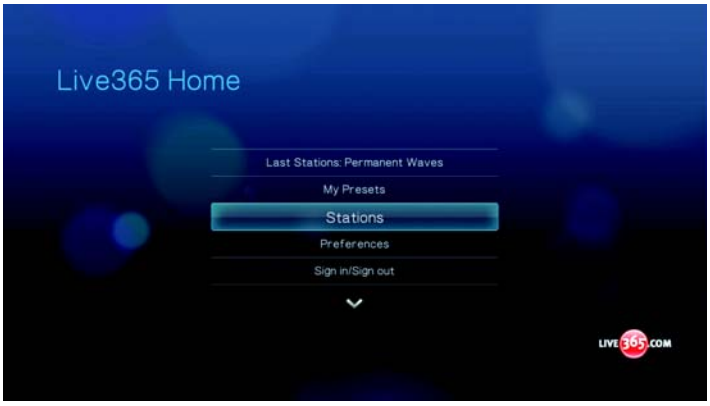


2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **VIP Stations** (Estações VIP), e então pressione **ENTER**.

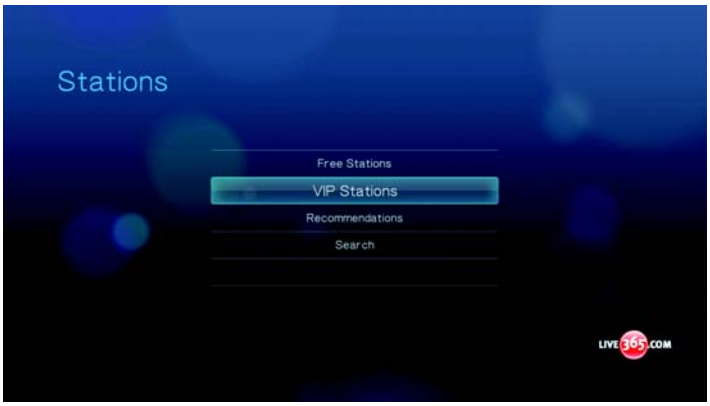


3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um gênero musical e então pressione **ENTER**.

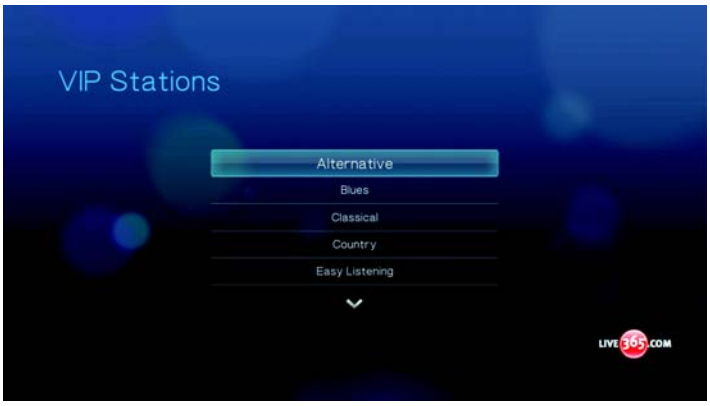

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um sub-gênero musical e então pressione **ENTER**.

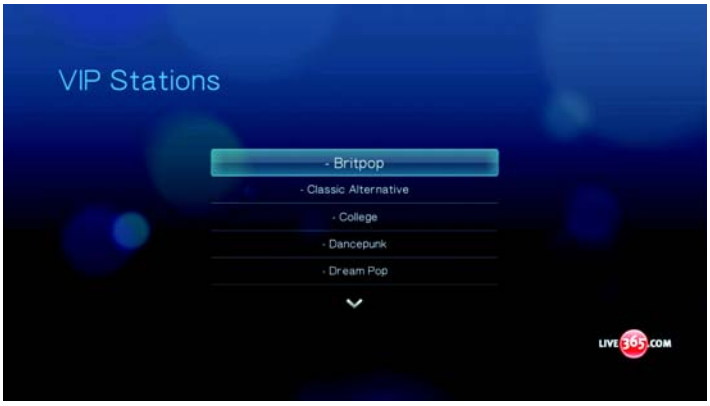


5. Pressione ◄/► para selecionar a estação que deseja escutar.

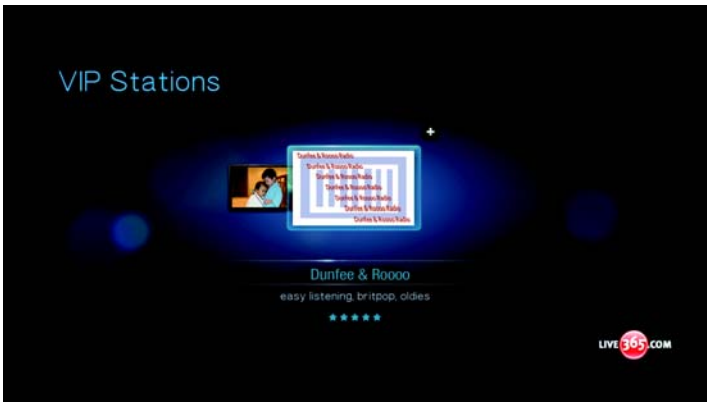


6. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

## Procurar uma estação Live365.

Realize uma busca de estações baseada nos seguintes critérios:

- Nome do artista
- Título do CD ou faixa
- Informação da estação
- Gênero musical
- Localização da estação
- Qualidade de áudio

Você pode limitar sua busca a critérios como se uma estação recebeu classificações de editores do Live365 ou se é uma estação profissional, independente ou oficial.

Para procurar uma estação do Live365:

1. Na tela de início do Live365, pressione **OPTION** (Opção) para visualizar a barra de ferramentas do Live365.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Search** (Pesquisar), e então pressione **ENTER**.

3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **ENTER**.

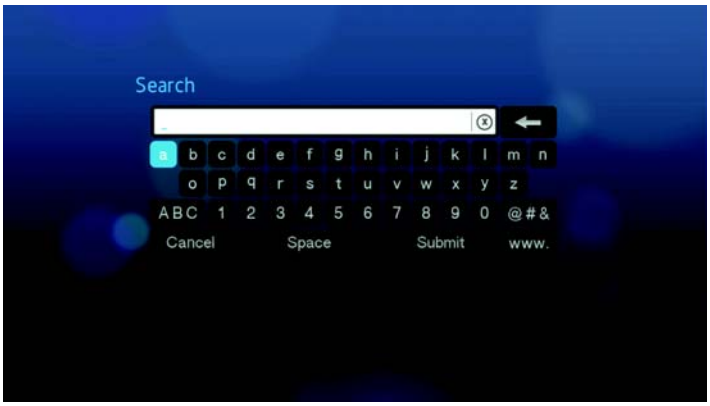


4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma estação do resultado de busca.

5. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

## Exibir a estação tocando no momento

1. Na tela principal do Live365, pressione **OPTION** (Opção) para visualizar a barra de ferramentas do Live365.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Now Playing** (Tocando agora) , e então pressione **ENTER**.

## Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da lista de estações:

1. Vá à lista de estações que mostra o logo da estação que deseja adicionar.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar a estação que deseja adicionar.

3. Pressione ▲ para habilitar a função ✚ “Add to My Preset” (Adicionar aos meus pré-determinados) e depois pressione **ENTER**.

4. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** para confirmar a nova estação pré-determinada e retornar à tela de Now Playing (Tocando agora).

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da tela Now Playing (Tocando agora):

1. Sintonize na estação que deseja adicionar.
2. Pressione ◄ / ► para selecionar ✚, e então pressione **ENTER**.

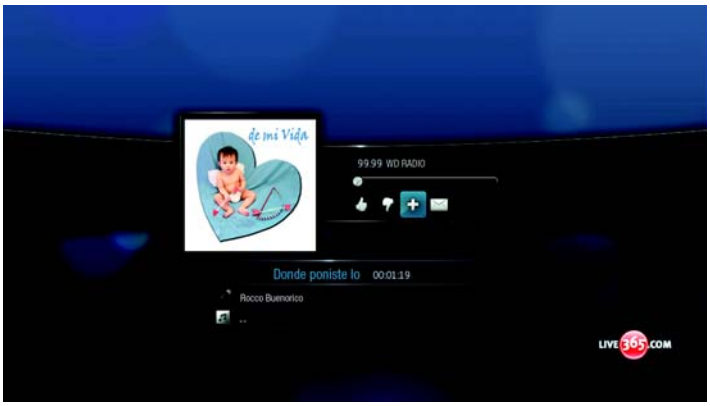


3. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** para confirmar a nova estação pré-determinada e retornar à tela de Now Playing (Tocando agora).

## Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Inicie a sessão na sua conta Live365. Consulte “Para iniciar sessão no Live365:” na página 73 para obter instruções.

2. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **My Presets** (Minhas pré-determinadas) e pressione **ENTER**.

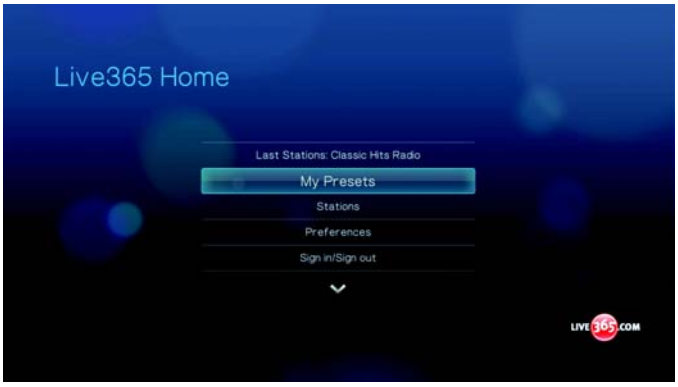


3. Pressione ◄ / ► para selecionar a estação que deseja remover.
4. Pressione ▲ para habilitar a função “Remove Station” (Remover estação) e depois pressione **ENTER**.

5. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Pressione **ENTER** para voltar à tela Now Playing (Tocando agora).

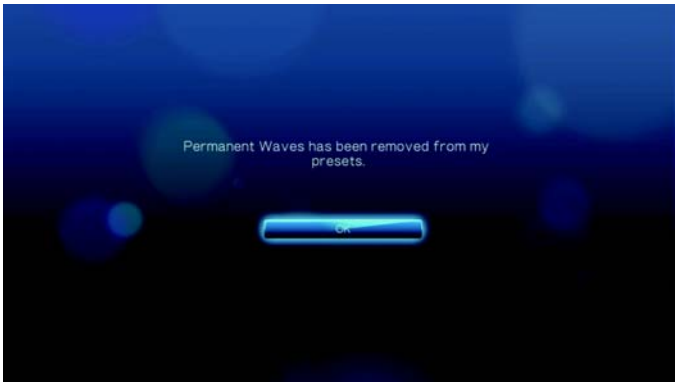

## Fazendo uma classificação da música

As seleções de música no Live365 são compiladas a partir das classificações dos usuários. Você pode participar no processo de seleção votando em uma canção com o “polegar para cima” (boa) 👍 ou “polegar para baixo” (ruim) 👎.

Para fazer uma classificação da canção:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar um ícone de classificação–👍 para uma avaliação positiva, 👎 para uma negativa. Pressione **ENTER**.

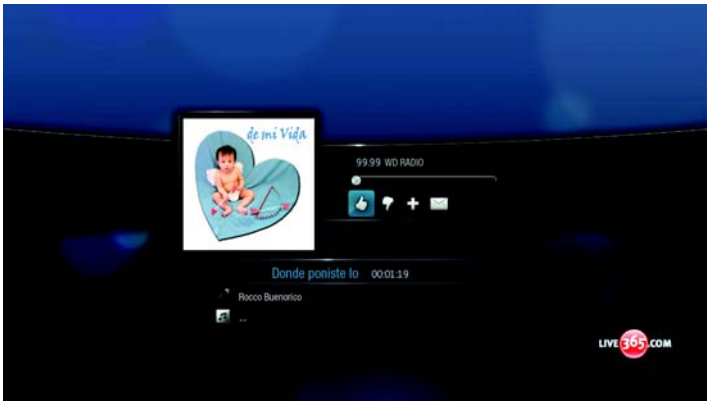


2. Aparecerá uma tela de confirmação da classificação. Pressione **ENTER** para voltar à tela Now Playing (Tocando agora).

## Informações da faixa

Você pode enviar as informações da faixa tocando atualmente ao seu e-mail para consulta posterior.

Para garantir a informação da faixa:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar ✉, e pressione **ENTER**.

2. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **ENTER** para voltar à tela Now Playing (Tocando agora).

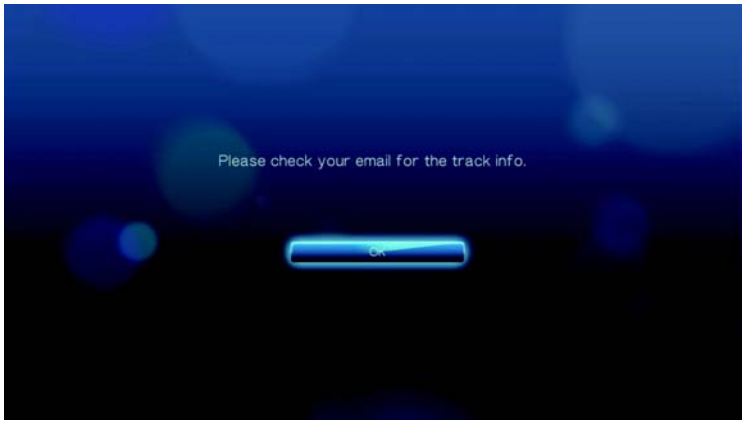


A informação da faixa será enviada ao e-mail usado para iniciar sua sessão na conta do Live365.

## Preferências do Live365

Ao navegar ou procurar estações de rádio, você pode:

- Especificar que se exibam apenas estações de rádio com uma qualidade de áudio específica.
- Escolher ordenar as estações de rádio alfabeticamente ou por popularidade (baseado nas recomendações dos usuários).

Para especificar a qualidade do áudio de estações acessíveis:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Preferences** (Preferências) e pressione **ENTER**.

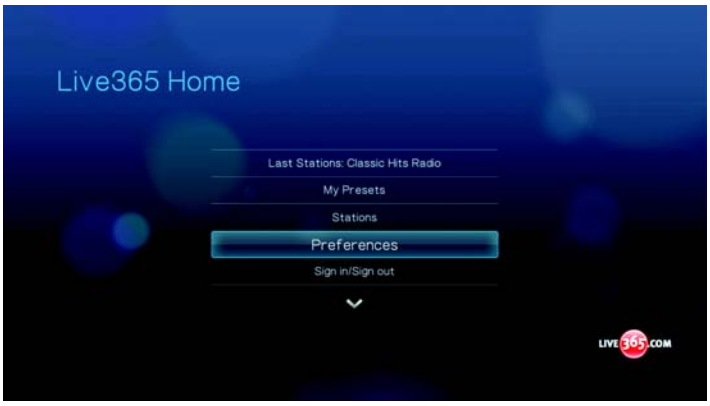

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Audio** (Áudio), e então pressione **ENTER**.

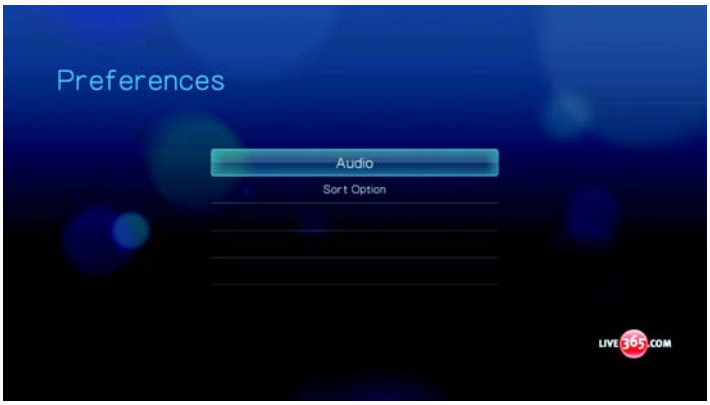


3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma opção de qualidade de áudio, e então pressione **ENTER**.

Para determinar como ordenar as estações:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Preferences** (Preferências) e pressione **ENTER**.

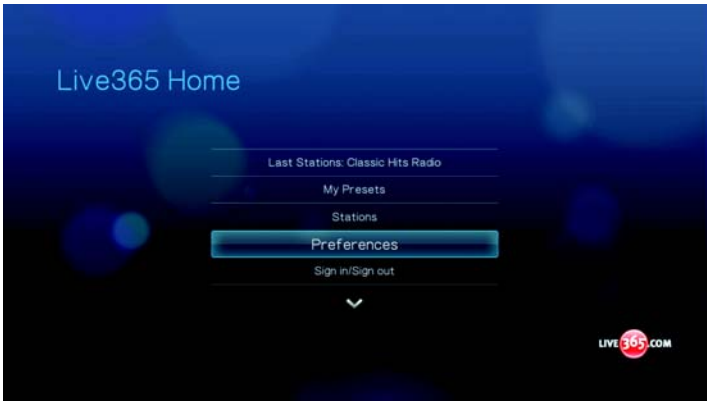

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sort Option** (Opção de ordenar), e pressione **ENTER**.

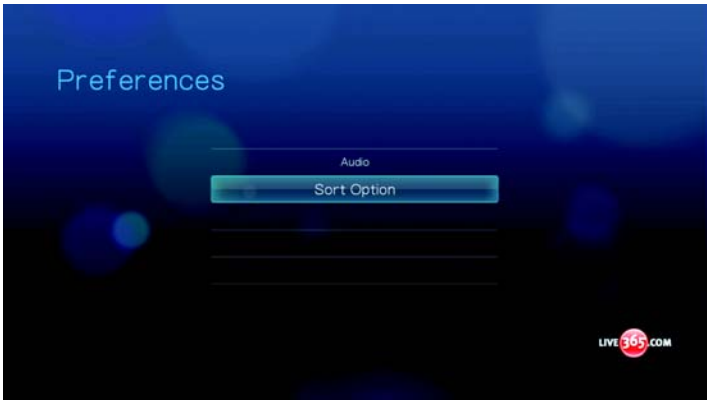


3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de ordenamento e pressione **ENTER**.

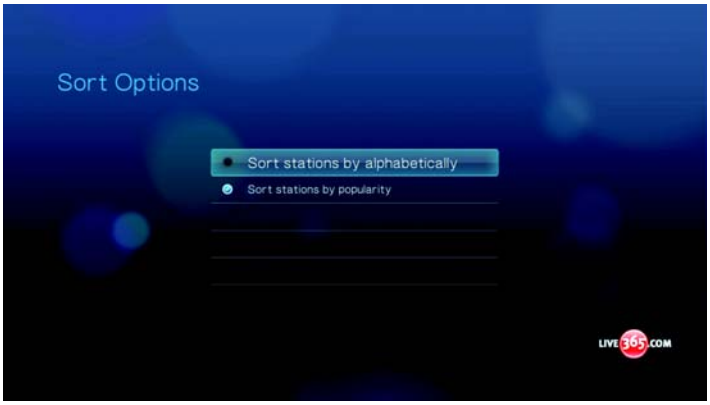


## Encerrar sessão do Live365

Encerre sessão do Live365 quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Live365 sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Live365:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/▼ para selecionar **Sign In/Sign Out** (Iniciar/Encerrar sessão) e pressione **ENTER**.

*Dica:* Você também pode pressionar Option (Opção) para mostrar a barra de ferramenta, pressionar ◀ / ▶ para selecionar , e pressionar Enter.

2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

## Pandora

O Pandora é um serviço de rádio pela internet e recomendação automática de música. Com o Pandora, você pode digitar um título de uma canção ou nome do artista e o serviço toca uma seleção musicalmente similar. Você pode oferecer uma avaliação (aprovado/não aprovado) para canções individuais, que o Pandora levará em conta nas seguintes seleções.

*Condições para usar o Pandora*

As seguintes condições devem ser cumpridas antes de usar o serviço Pandora.

- Você deve ter uma conta Pandora. Vá a *www.pandora.com* para criar uma conta. Depois de registrar-se, anote seu código de ativação. Você precisará desse código para iniciar sessão no Pandora a partir do seu media player.
- Atualmente, o Pandora só está disponível para usuários localizados nos Estados Unidos. Você deve ter uma conexão de rede baseada nos EUA.

Para determinar o idioma do sistema em inglês:

1. Navegue até a barra do menu Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **System** (Sistema) e depois pressione **ENTER**.
3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Language** (Idioma) e depois pressione **ENTER**.

4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **English** (Inglês) e depois pressione **ENTER**.

## Iniciar sessão no Pandora pela primeira vez

1. Conecte seu media player à rede.
2. Navegue a Home | Music 🎵 Pandora 🅿 | Add account (Início > Música > Pandora > Adicionar conta) e então pressione **ENTER**.

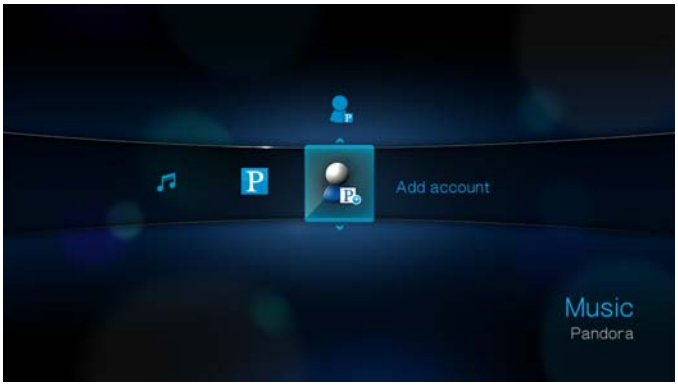


3. Se já tiver uma conta Pandora, escolha **I have a Pandora account** (Eu tenho uma conta Pandora), e depois pressione **ENTER** para criar sua nova conta Pandora. Prossiga ao passo 6.

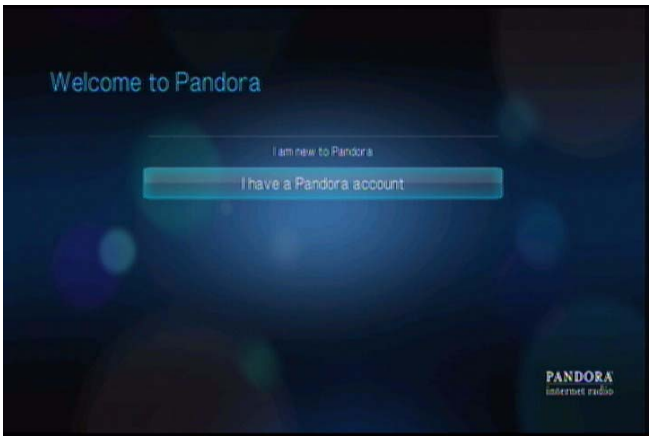

4. Se não tiver uma conta Pandora, selecione **I am new to Pandora** (Sou novo no Pandora), e pressione **ENTER**.

5. Digite código de ativação e siga as instruções na tela. Ao terminar, escolha **Continue** (Continuar) e pressione **ENTER**.

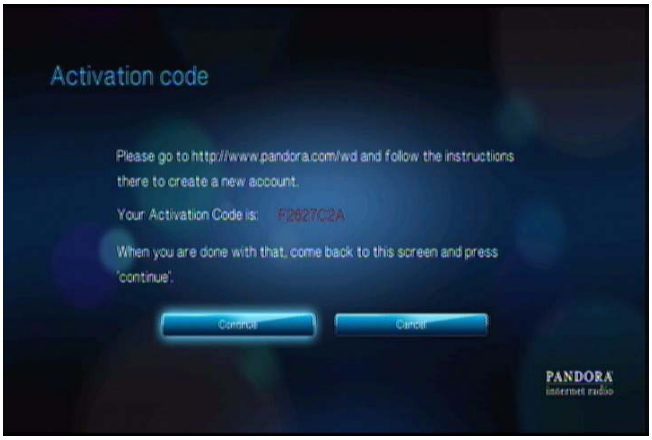
Activation code
Please go to http://www.pandora.com/wd and follow the instructions there to create a new account.
Your Activation Code is:
When you are done with that, come back to this screen and press 'continue'.
Continue
Cancel
PANDORA
internet radio

6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **ENTER**.

7. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **ENTER**.

8. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **No** (Não) – Os dados da sua conta não serão salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o serviço Pandora usando o media player.
- **Save username only** (Salvar apenas nome de usuário) – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço Pandora usando o media player.
- **Yes** (Sim) – Salvam-se seu nome de usuário e senha. Você é registrado automaticamente na sua conta sempre que selecionar Pandora P na barra do menu 🎵 Música.

9. Pressione **ENTER** para concluir o processo de início de sessão.

   Depois de iniciar a sessão com sucesso no Pandora, aparece a tela Stations (Estações).

   A partir dessa tela você pode criar novas estações, começar a escutar estações criadas previamente e a lista de reprodução Quickmix, bem como definir as preferências do perfil para sua conta.

   Para mais informações sobre os recursos, opções e restrições do uso do Pandora, vá a *http://blog.pandora.com/faq/#839*.

## Estações Pandora

A estação Pandora é um stream de música personalizado, baseado em um ou mais nomes de artistas ou canções da sua escolha. Depois de iniciar sessão no Pandora a partir do seu media player, você pode acessar facilmente suas estações da barra do menu Música.

*Lembretes das estações Pandora*

- Você pode ter até 100 estações em qualquer momento, mais um QuickMix. Quando chegar a esse número máximo de estações, você deverá eliminar uma estação antes de adicionar outra.
- Pandora não permite a reprodução imediata ou “a pedido” de uma canção específica.
- A estação Pandora não pode passar mais de quatro canções por artista num período de três horas.
- Depois de oito horas de reprodução o Pandora pergunta se você ainda está escutando. A reprodução para até que você responda.
- A seleção de música reproduzida na sua estação Pandora contém uma mistura de canções e artistas compilada em base a:
  - estação inicial “semente” usada para criar aquela estação. Vá à próxima sessão para obter instruções sobre como criar uma nova estação Pandora.
  - a avaliação da faixa (aprovada/reprovada) que você faz. Consulte página 97 para mais informações.
  - o número de vezes que se pula uma determinada faixa. Consulte página 98 para mais informações.
- Não é possível rebobinar ou tocar novamente as canções reproduzidas na sua estação Pandora.

Para criar uma estação Pandora:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Create a new station** (Criar nova estação) na tela **Stations** (Estações).

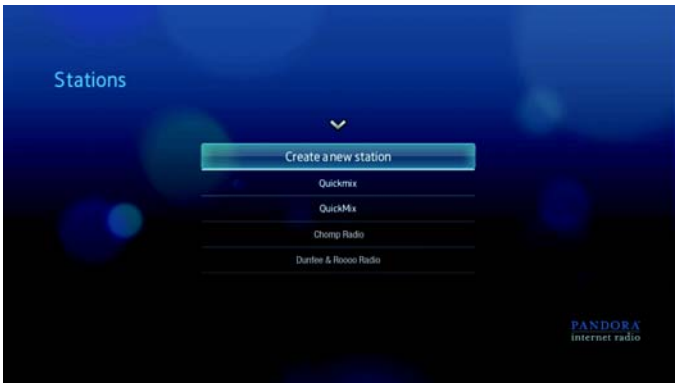


2. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de um artista ou título de uma canção no teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma lista a partir dos resultados de busca e então pressione **ENTER**.

A lista selecionada servirá como a estação “semente” para a Pandora compilar e reproduzir canções similares na sua estação.

Para escutar uma estação Pandora:

1. Na tela **Stations** (Estações), pressione ▲ / ▼ para selecionar o nome da estação que deseja escutar.

2. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar a estação Pandora selecionada.

Para sintonizar outra estação:

1. Pressione **Option** (Opção) na tela **Now Playing** (Tocando agora).
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Stations** (Estações), e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o nome da estação que deseja sintonizar.
4. Pressione ⏯ para começar a escutar a estação selecionada.

Para renomear uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja renomear e pressione **OPTION** (Opção).
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Rename Stations** (Renomear estações), e então pressione **ENTER**.

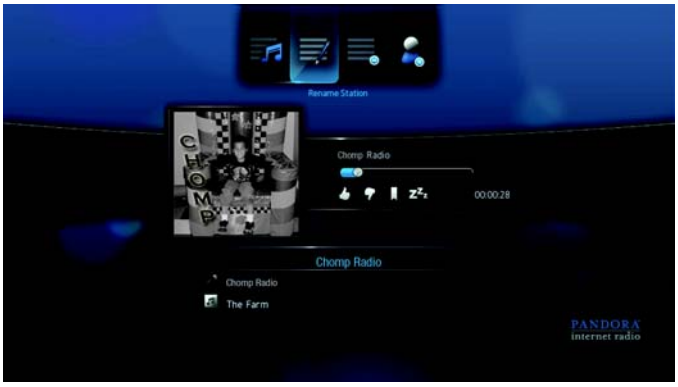


3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome de uma nova estação usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

Para eliminar uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja eliminar e pressione **OPTION** (Opção).
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Delete Stations** (Eliminar estações), e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

## QuickMix

O QuickMix é um recurso que fusiona uma lista de reprodução de diversas estações para você escutar mais de uma estação de uma só vez.

Para criar um QuickMix:

1. Na tela Stations (Estações), pressione ▲ / ▼ para selecionar **QuickMix**.

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar as estações que deseja incluir na lista do QuickMix e então pressione **ENTER**.

   As estações selecionadas são marcadas com um ▶.

3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a escutar sua nova lista de reprodução QuickMix.

## Fazendo uma avaliação da música

Você pode influenciar a seleção de música reproduzida na sua estação Pandora oferecendo uma avaliação da faixa que estiver tocando. Você pode dar um “polegar para cima” (aprovada) ou “polegar para baixo” (reprovada).

*Polegar para cima*

Se você gosta da canção que está tocando, aprove marcando o polegar para cima. Essa avaliação positiva significa que:

- O próximo conjunto de canções desta estação será gerado usando a canção aprovada com o ponto de partida musical.
- Os futuros conjuntos de canções provavelmente terão traços musicais similares. Vários “polegares para cima” nessa estação para outras canções similares terão efeito acumulativo.
- Essa canção será tocada um pouco mais frequentemente do que as outras na lista de reprodução potencial dessa estação e com a mesma frequencia que outras canções que receberam a aprovação nessa estação.

*Polegar para baixo*

Se não quiser escutar uma canção numa estação determinada, vote marcando o polegar para baixo. Essa avaliação negativa significa que:

- A canção deixará de tocar, se houver alguma opção de “pular seis por hora” ainda disponível naquela estação determinada (esse limite é por estação, por hora direta de reprodução).
- A canção será removida permanentemente da lista de reprodução daquela estação específica.
- Um novo conjunto de canções com uma abordagem musical diferente começará a tocar.
- Se você deu pelo menos dois “polegares para baixo” a um artista determinado em uma estação, as canções desse artista não serão mais incluídas na lista de reprodução daquela estação.

Para fazer uma classificação da canção:

- Enquanto uma canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar 👍, e pressione 👎 **ENTER**.

Aparece uma solicitação para confirmar seu voto.

## Colocar uma canção em descanso

Quando quiser deixar de escutar uma canção, sem removê-la permanentemente da lista de reprodução da estação, coloque-a em “descanso”. Isso evita que a canção seja tocada em qualquer uma das suas estações por 30 dias.

Para colocar uma canção em descanso:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar ᶻz, e pressione **ENTER**.

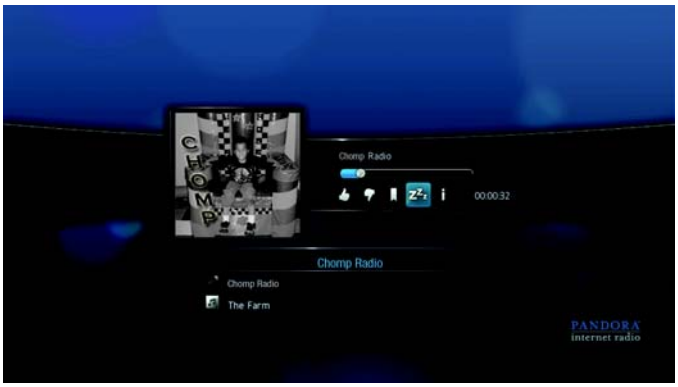


Aparece uma solicitação para confirmação a ação de “descanso”.

## Marcar uma canção ou artista

Você tem a opção de marcar uma canção ou artista para consulta posterior. Você pode consultar essa marca depois se quiser comprar a faixa quando estiver numa sessão do Pandora no seu computador ou dispositivo móvel, ou se quiser compartilhar suas preferências musicais com outros usuários Pandora.

Para marcar para uma canção ou artista:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar 🔖, e pressione **ENTER**.

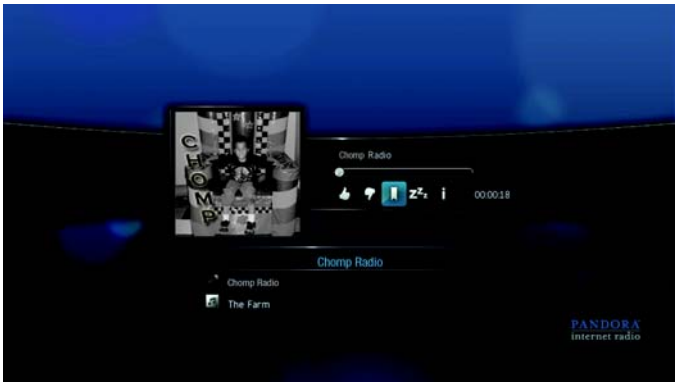

2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar se marcar o título da canção ou o artista e então pressione **ENTER**.

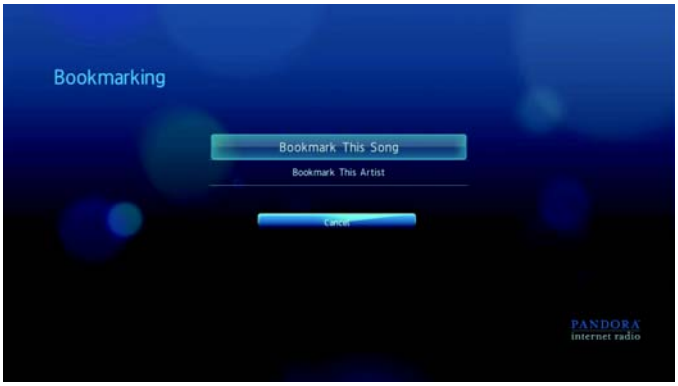


Uma nova marca é adicionada à sua página de perfil de ouvinte. Inicie sessão no Pandora a partir do seu computador ou dispositivo móvel para visualizar essa página do perfil.

## Por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação

Você pode ver por que o Pandora incluiu uma canção determinada na lista de reprodução da estação.

Para ver a análise de uma canção:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀ / ▶ para selecionar **i**, e pressione **ENTER**.

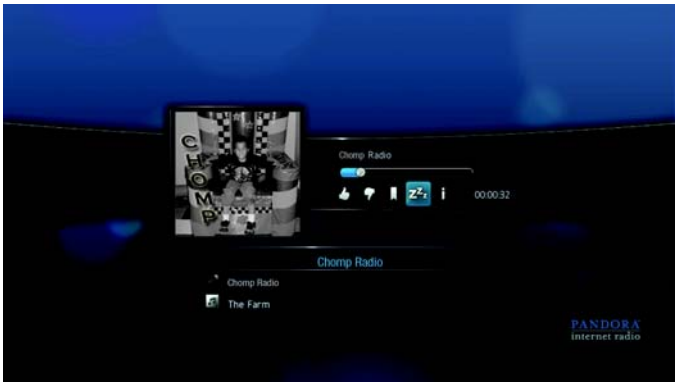


Aparece a análise da canção.

## Ordenar suas estações Pandora

Você pode escolher como suas estações são apresentadas na tela **Stations** (Estações). Para ordenar suas estações Pandora:

1. Na tela **Stations** (Estações), pressione **OPTION** (Opção).
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de ordenamento - por nome de estação (em ordem alfabética) ou por última data de acesso, e depois pressione **ENTER**.

## Encerrar sessão do Pandora

Encerre sessão do Pandora quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Pandora sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Pandora a partir da tela Stations (Estações) ou Now Playing (Tocando agora):

1. Na tela Stations (Estações) ou Now Playing (Tocando agora), pressione **OPTION** (Opção).
2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Sign out** (Encerrar sessão) e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ◀/▶ para selecionar **Yes** (Sim) no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

# Flickr

O Flickr é um website para compartilhar e administrar vídeos e imagens online. O conteúdo do Flickr está organizado em base a etiquetas – uma palavra chave ou categoria que descreva o contedo. As etiquetas ajudam os usuários a procurar conteúdos que tenham algo em comum. Cada arquivo de conteúdo pode ter até 75 etiquetas associadas a ele.

Para saber mais sobre os serviços do Flickr e as opções e restrições relacionadas a eles, vá a *http://www.flickr.com/tour/*.

Para acessar o Flickr:

1. Navegue até a barra do menu Home | Photos (Início > Fotos) e selecione Flickr flickr, então pressione **ENTER**.

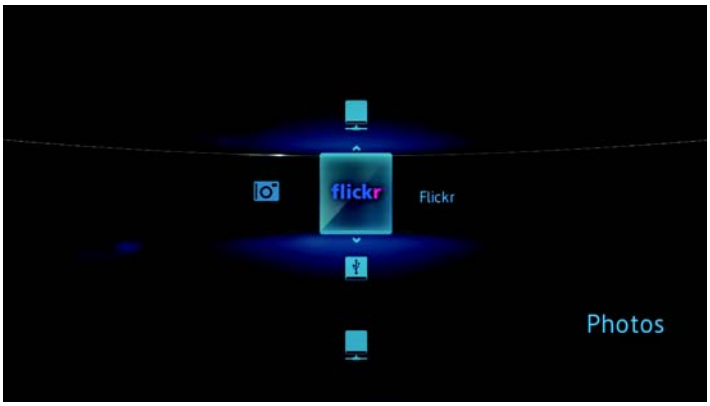


Aparece a tela Explore (Explorar).

## Explorar conteúdos

Você pode explorar “photostreams” (o termo do Flickr para seleção de conteúdo) disponível no domínio público do Flickr.

Para explorar conteúdo de mídia “interessante” aleatório:

- Pressione ▲/▼ para selecionar **Last 7 days interesting** (Últimos 7 dias interessantes) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

Aparecerá um photostream apresentando conteúdos aleatórios classificados como interessante por usuários do Flickr. Consulte página 107 para instruções sobre como navegar em um photostream.

Para explorar em base à data do upload:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Most recent uploads** (Uploads mais recentes) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

Aparecerá um photostream apresentando o conteúdo de upload mais recente. Consulte página 107 para instruções sobre como navegar em um photostream.

Para explorar a partir de etiquetas populares:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Hot tags** (Etiquetas quentes) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma etiqueta da lista e então pressione **ENTER**.

   Aparecerá um photostream com os conteúdos associados à etiqueta selecionada. Consulte página 107 para instruções sobre como navegar em um photostream.

Para explorar um conteúdo baseado em uma palavra-chave específica:

As palavras-chave são palavras ou frases associadas ao tipo de conteúdo que você procura. As pesquisas por palavras-chave estão baseadas na informação indicada na página do perfil do membro.

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Search** (Pesquisar) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Keywords** (Palavras-chave) e depois pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

Aparecerá um photostream com os conteúdos associados à palavra-chave especificada. Consulte página 107 para instruções sobre como navegar em um photostream.

Para explorar o conteúdo baseado em etiquetas:

Realize esse tipo de busca para encontrar um conteúdo baseado nas informações indicadas na lista de etiquetas de um membro.

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Search** (Pesquisar) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Tags** (Etiquetas) e depois pressione **ENTER**.

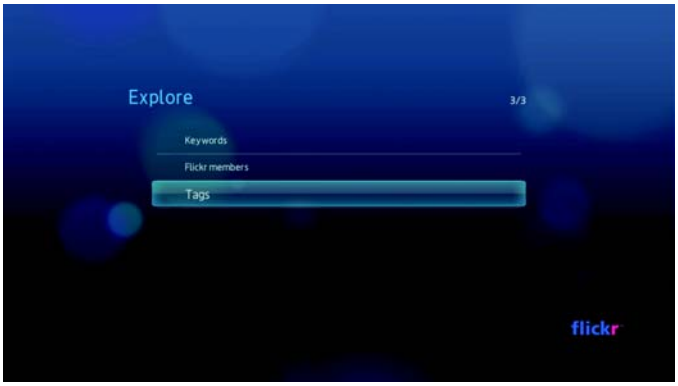


3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

Aparecerá um photostream com os conteúdos associados à palavra especificada. Consulte página 107 para instruções sobre como navegar em um photostream.

## Procurar um membro do Flickr

Para procurar um membro do Flickr:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Search** (Pesquisar) na tela **Explore** (Explorar) e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Flickr member** (Membro do Flickr) e depois pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome do usuário, o endereço de e-mail ou interesse do membro, usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

Aparece uma tela do navegador apresentando links dos membros do Flickr que se correspondem ao seu critério de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um link e depois pressione **ENTER** para visualizar a página de perfil daquele membro.

   Se o membro selecionado tiver photostreams públicos, você poderá explorá-los. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **ENTER** para explorá-la. Vá à seguinte seção para obter instruções sobre como navegar em um photostream.

## Photostream do Flickr

O layout do photostream do Flickr é o mesmo que de um diretório de fotos em modo de miniaturas.

- Você pode usar os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo.
- Para visualizar o conteúdo em modo de tela cheia, selecione o arquivo e pressione **ENTER**.
- Para visualizar uma apresentação de slides usando o conteúdo do photostream atual, pressione ⏯ ou **ENTER**. Os conteúdos são exibidos na tela do Flickr Player. Vá à próxima seção para obter informações.
- Para retornar ao photostream a partir do modo de tela cheia, pressione ⬅.
- Para retornar ao photostream a partir do modo Player, pressione ■.
- Para visualizar todas as fotos em tela cheia, vá a Photo Settings (Configurações de fotos) e selecione Fit to screen (Ajustar à tela).

## Player do Flickr

O layout do Flickr Player é o mesmo que o de uma apresentação de slides de fotos.

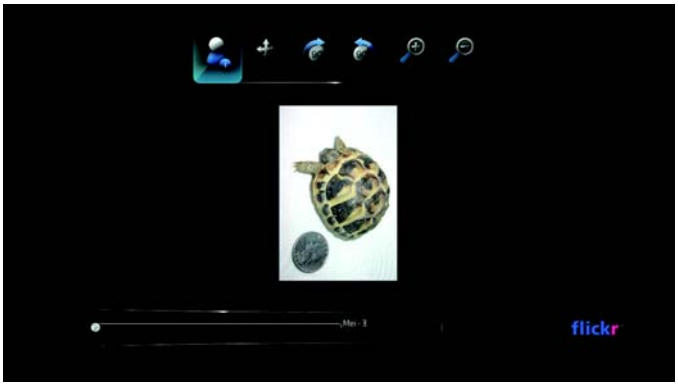


- Pressione ⏭ para visualizar o conteúdo seguinte no photostream.
- Pressione ⏮ para visualizar o conteúdo anterior no photostream.
- Para voltar ao photostream, pressione ■.

## Opções do Player

Tal como em uma apresentação de slides de fotos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no Flickr Player. Para isso, pressione **OPTION** (Opção) para trazer a barra de ferramentas do Player.

*Observação:* Para visualizar as fotos em tamanho maior que se encaixe na tela ou em modo de tela cheia, acesse o menu Configurações e siga as instruções em "Photo Scaling (Dimensionamento das fotos)" na página 142.

- Para alterar a escala de visualização de exibição, pressione ◀ / ▶ e selecione para aproximar ou para distanciar, e pressione **ENTER** várias vezes até chegar à escala preferida de visualização.

  Pressione **OPTION** (Opção) ou para reverter para a escala de visualização padrão.

- Para rotar a exibição da imagem, pressione ◀ / ▶ e selecione ou e então pressione **ENTER** várias vezes até chegar ao ângulo preferido de exibição.

  A exibição é rotada no sentido horário ou anti-horário em alterações de 90°. Pressione **OPTION** (Opção) ou para reverter para o ângulo de exibição padrão.

- Para visualizar a página do perfil do autor do conteúdo, pressione ◀ / ▶ e selecione .

  Se o usuário tiver outros photostreams públicos, você também poderá explorá-los. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **ENTER** para explorá-la.

# YouTube

O YouTube é um website de hospedagem de vídeos no qual você pode fazer o upload e compartilhar vídeos.

Para acessar o YouTube:

1. Navegue à barra de menu Home | Video (Início > Vídeo) e selecione YouTube.

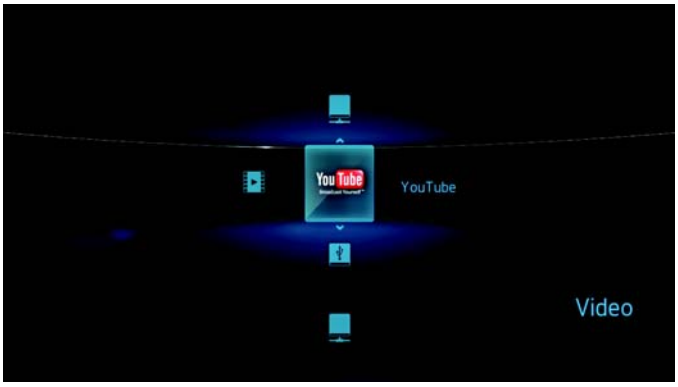


   A barra do sub-menu do YouTube aparece.

2. Pressione ▲/▼ para escolher uma categoria de vídeo, e então pressione **ENTER**.

   As opções incluem:

   - Vídeos em destaque ★ – Consulte página 113 para obter mais informações.
   - Vídeos recentes – Consulte página 114 para obter mais informações.
   - Principais favoritos ♥ – Consulte página 115 para obter mais informações.

## Iniciar sessão no YouTube

1. Navegue até a barra do menu Home | Video (Início > Vídeo) .
2. Pressione ▲/▼ para selecionar YouTube , e então pressione **ENTER**.

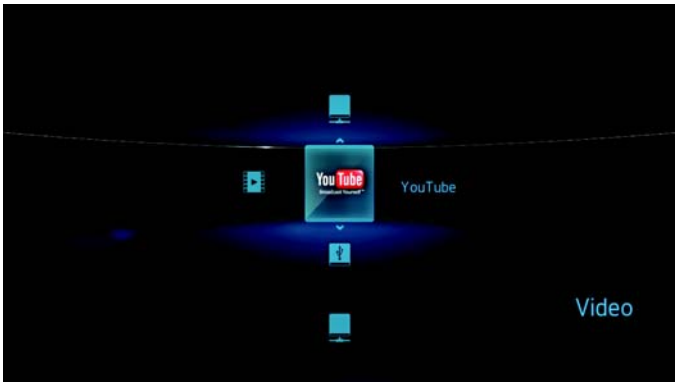


3. Na barra do sub-menu do YouTube, pressione ▲/▼ para selecionar **Account** (Conta) e pressione **ENTER**.

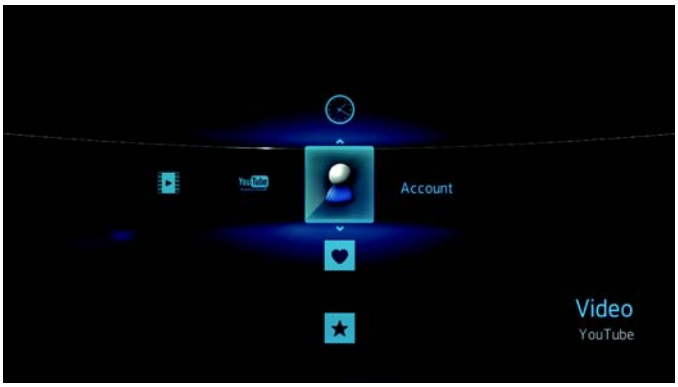


4. Pressione **ENTER** para criar sua nova conta no YouTube.

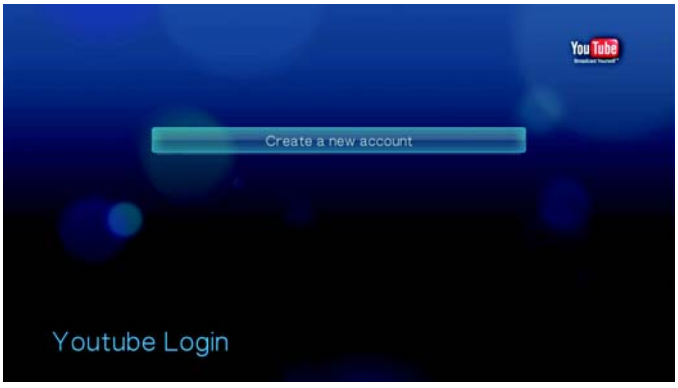

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do YouTube no teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta YouTube no teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

7. Pressione ◀ / ▶ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **ENTER** quando tiver terminado.

As opções incluem:

- **No** (Não) – Os dados da sua conta não são salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o YouTube usando o media player.
- **Save username only** (Salvar apenas nome de usuário) – Seu nome de usuário é salvado, mas você deverá inserir sua senha sempre que acessar o YouTube usando o media player.
- **Yes** (Sim) – Salvam-se seu nome de usuário e senha. Depois, você pode iniciar sessão na sua conta a partir da tela de Login do YouTube.

8. Aparece a página da sua conta YouTube. Ir à próxima seção para maiores informações sobre essa página.

## Minha conta

Por padrão, a página **My Account** (Minha conta) exibe primeiro sua seleção My Videos (Meus Vídeos). Esses são os vídeos que você fez o upload no YouTube.

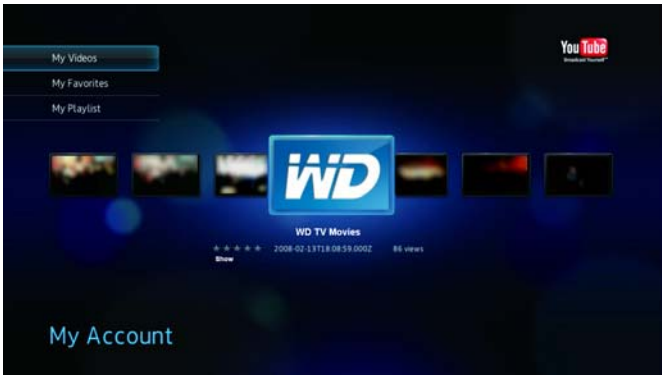


*Observação*: Se você não fez upload de vídeos, a tela mostra “no content found” (nenhum conteúdo encontrado).

Essa página também contém links aos seus vídeos favoritos (My Favorites) e listas de reprodução de vídeos (My Playlists). Pressione ▲/▼ para selecionar um link e depois pressione **ENTER** para trocar aquela seleção de vídeo.

Ao pressionar **OPTION** (Opção) você trará a barra de ferramentas Account (Conta). Pressione ◄ / ► para selecionar links diferentes para passar à categoria Vídeos em destaque ★, Vídeos recentes e Principais favoritos ♥. Também há um link para fazer uma busca de vídeos. Pressione ◄ / ► para selecionar um ícone e depois pressione **ENTER** para passar para a tela correspondente.

## Vídeos em destaque

Esta categoria de vídeo está composta principalmente por vídeos dos parceiros comerciais do YouTube, mas também pode incluir vídeos de usuários selecionados que são populares atualmente ou que foram exibidos anteriormente na seção Spotlight Videos do YouTube.

Para acessar os Vídeos em destaque:

1. Na barra do sub-menu do YouTube, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Featured Videos** (Vídeos em destaque) ★ e pressione **ENTER**.

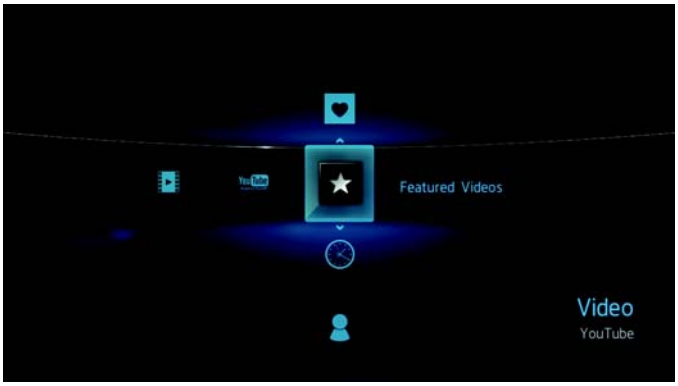


***Dica:*** Você também pode clicar em **OPTION** (Opção) em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◄ / ► para selecionar ★ da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar um vídeo a partir da seleção exibida.

3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
   Consulte página 116 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

## Vídeos Recentes

Essa categoria de vídeos contém os vídeos de upload mais recentes no YouTube.

Para acessar os Vídeos recentes:

1. Na barra do sub-menu do YouTube, pressione ▲ / ▼ para selecionar **Recent Videos** (Vídeos recentes) e pressione **ENTER**.

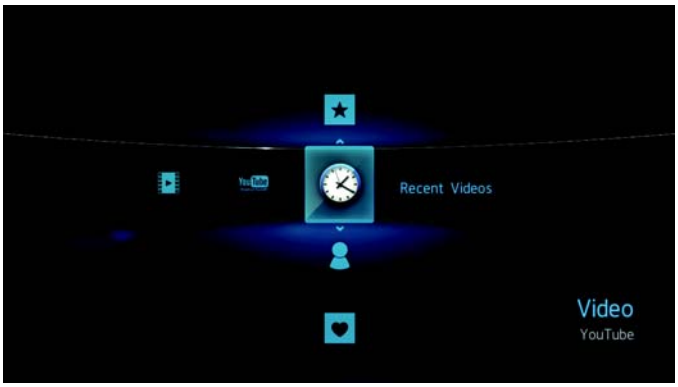


***Dica:*** Você também pode selecionar **OPTION** (Opção) em qualquer página de seleção de vídeos, pressionar ◀ / ▶ para selecionar da barra de ferramentas e depois pressionar **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar um vídeo a partir da seleção exibida.

3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
   Consulte página 116 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

## Principais favoritos

Esses são vídeos com etiqueta de favoritos pela maioria dos usuários do YouTube.

Para acessar os Principais favoritos:

1. Na barra do sub-menu do YouTube, pressione ▲ / ▼ para selecionar Top Favorited (Principais favoritos) ♥ e pressione **ENTER**.

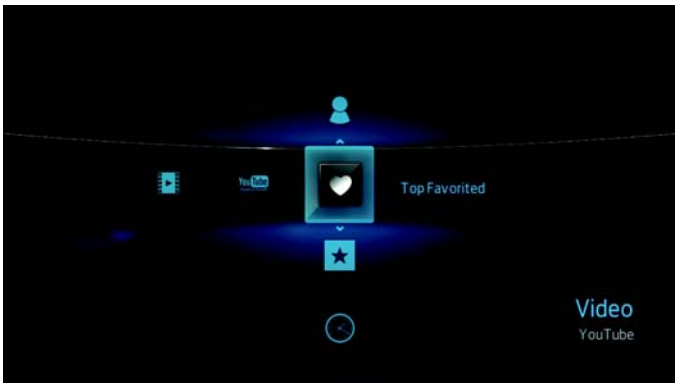


***Dica:*** Você também pode clicar em **OPTION** (Opção) em qualquer página de seleção de vídeos, pressione ◀ / ▶ para selecionar ♥ da barra de ferramentas e depois pressione **ENTER**.

2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar um vídeo a partir da seleção exibida.

3. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 116 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

## YouTube Player

O layout do YouTube Player é similar à tela normal de reprodução de vídeos. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução. Pressione ⏯ para pausar e retomar a reprodução.

### Opções do YouTube Player

Tal como em uma tela de reprodução de vídeos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no YouTube Player. Para isso, pressione **OPTION** (Opção) para trazer a barra de ferramentas do Player.

- Para alterar a escala de visualização de exibição, pressione ◀ / ▶ e selecione 🔍 para aproximar ou 🔍 para distanciar, e pressione **ENTER** várias vezes até chegar à escala preferida de visualização.

  Pressione **OPTION** (Opção) ou ➖ para reverter para a escala de visualização padrão.
- Para exibir um vídeo em panorâmica, pressione ◀ / ▶ e selecione ✥ e pressione **ENTER**. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para exibir em panorâmica.
  Pressione **OPTION** (Opção) ou ➖ para reverter para a posição de exibição padrão.
- Para visualizar a página de assistir ao vídeo, pressione ◀ / ▶ e selecione 🌐. Esta é a página onde você encontrará todas as informações relacionadas a um vídeo.
  Pressione **OPTION** (Opção) ou ➖ para retornar à tela Player.
- Para classificar este vídeo, pressione ◀ / ▶ e selecione ⭐. Consulte página 118 para mais informações.
- Para baixar o vídeo, pressione ◀ / ▶ e selecione 📷. Consulte página 121 para mais informações.

## Vídeos relacionados

Após a reprodução do vídeo, aparece a tela Vídeos relacionados.

Essa tela apresenta os vídeos que podem estar relacionados ao vídeo recém reproduzido, ordenada por assunto, facilitando a busca de vídeos baseados em assunto igual ou similar. Cada vídeo na lista mostra a classificação do vídeo (número de “estrelas” realçadas) e o número de vezes que ele foi visto. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um vídeo da lista e então pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

Pressione ◀ para mover a seleção aos links na lateral esquerda da tela. Esses links lhe permitem:

- reproduzir um vídeo assistido recentemente – Play Again (Reproduzir novamente)
- fazer uma avaliação do vídeo – Rate Video (Classificar vídeo) Ir à seguinte seção para mais informações.
- incluir o vídeo na sua lista My Favorites – Add to Favorites (Adicionar a favoritos)
- voltar à última página de seleção de vídeos – Back to Videos (Voltar a vídeos)

Pressione ▲ / ▼ para selecionar um link, e então pressione **ENTER**.

## Classificar vídeos

Você pode classificar os vídeos com uma a cinco estrelas durante ou após a reprodução do vídeo.

*Observação*: Sua sessão na conta YouTube deve estar iniciada para classificar vídeos. Veja “YouTube” na página 109 para instruções sobre iniciar sessão.

Para classificar vídeos:

1. Durante a reprodução, pressione **OPTION** (Opção).
2. Pressione ◀/▶ para selecionar ★ da barra de ferramenta, e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ◀ / ▶ para realçar o número de estrelas de acordo com sua classificação. Cinco é a classificação mais alta e uma é a mais baixa.

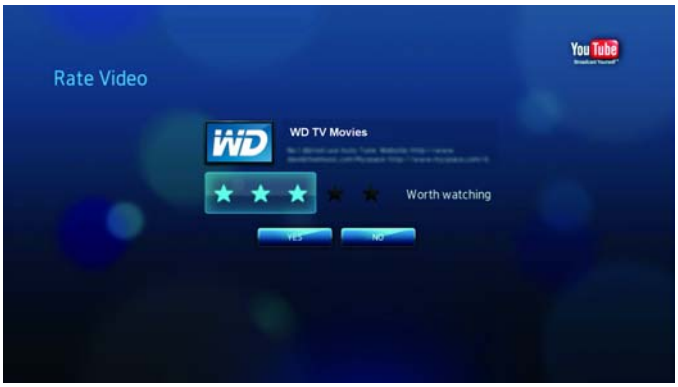


4. Pressione ▼ para passar a seleção para baixo nos botões de confirmação.
5. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Yes** (Sim) e depois pressione **ENTER**.

6. A classificação do vídeo é confirmada. Pressione **ENTER** para voltar à tela do Player.

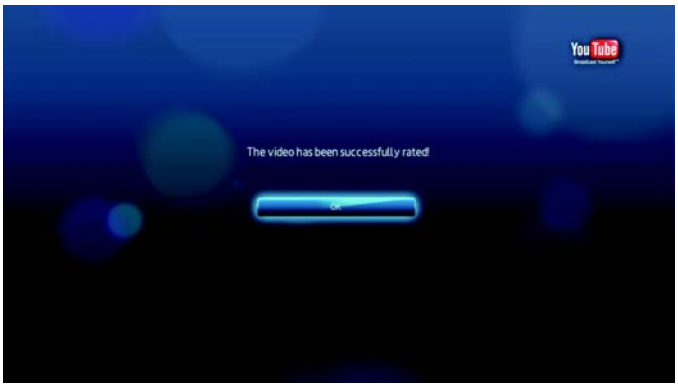


O número médio de estrelas que os usuários dão ao vídeo é usado para determinar a classificação geral do vídeo.

***Dica:*** Você também pode classificar os vídeos após a reprodução. Na tela Related Videos (Vídeos relacionados), pressione ▲ / ▼ para selecionar **Rate Video** (Classificar vídeo) e depois pressione **ENTER**.

## Marcar vídeos como Favoritos

Se você gostou de um vídeo determinado ou simplesmente quer consultá-lo depois, você pode marcá-lo como "favorite" (favorito) e adicioná-lo à lista My Favorites (Meus favoritos). Depois de adicionado, você pode rastrear esse vídeo.

Para marcar um vídeo como "favorito" a partir da tela Related Videos (Vídeos relacionados):

1. Na tela Related Videos (Vídeos relacionados) do vídeo que deseja marcar como "favorito", pressione ◄ para passar a seleção aos links do lado esquerdo da tela.
2. Pressione ◄ / ► para selecionar **Add to Favorites** (Adicionar a favoritos), e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Yes** (Sim) no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

## Pesquisa de vídeos

Você pode procurar vídeos no YouTube que lhe interessem particularmente. Os resultados de busca estão baseados nas etiquetas associadas aos vídeos.enviados. Os vídeos que recebem a etiqueta de “private” (privado) dos usuários não serão incluídos na pesquisa.

Para procurar vídeos:

1. Em qualquer tela de seleção de vídeo, pressione **OPTION** (Opção) para trazer a barra de ferramenta.
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Search** (Pesquisar) 🔎, e depois pressione **ENTER**.

3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do vídeo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Submit** (Enviar) e, depois, pressione **ENTER**.

Começa a pesquisa de vídeo (isso pode levar alguns segundos). Os vídeos que coincidem com sua palavra de busca aparecem na barra de seleção de vídeo.

4. Pressione ◀ / ▶ para selecionar um vídeo a partir da seleção exibida.
5. Pressione ⏯ ou **ENTER** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

   Consulte página 116 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

## Encerrar sessão do YouTube

Encerre a sessão do YouTube para evitar que outros usuários acessem sua conta YouTube sem autorização.

Para encerrar sessão do YouTube:

1. Na sua página Account (Conta), pressione **OPTION** (Opção).
2. Pressione ◀ / ▶ para selecionar Logout (Sair) , e então pressione **ENTER**.

3. Pressione ◀ / ▶ para selecionar **Yes** (Sim) no pedido de confirmação e depois pressione **ENTER**.

## O suporte de codificação para o YouTube de todo o mundo

Vários vídeos do YouTube estão codificados em um idioma diferente do que você determinou como o idioma do sistema do seu media player. Em alguns casos, isso resulta em caracteres truncados no ID do vídeo ou até mesmo em falha de reprodução. Se este for o caso, você precisa habilitar o suporte de codificação para o idioma que está causando o erro.

Para configurar a codificação adicionar do media player:

1. Navegue até a barra do menu Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Pressione ◄ / ► para selecionar System (Sistema) , e então pressione **ENTER**.
3. Pressione ◄ / ► para selecionar **Additional encoding support** (Suporte adicional de codificação), e então pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o suporte de codificação necessário, e depois pressione **ENTER**.

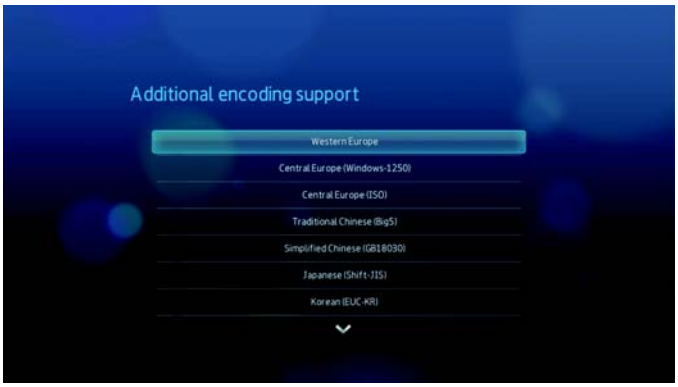

12

# Configurações e recursos avançados

O menu Settings (Configurações) permite que você personalize a forma pela qual você usa o media player e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Settings (Configurações):

1. Pressione **HOME** (Início) e, depois, selecione o ícone Settings (Configurações) .

2. Use os botões de navegação para a esquerda/para a direita para selecionar uma categoria de Settings (Configurações) e, depois, pressione **ENTER**.

Há cinco categorias de Configurações, incluindo Gerenciamento de arquivos , Áudio/vídeo , Música , Filme , Foto , Sistema e Rede .

## Botões de navegação de Configurações

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de Settings (Configurações).

| Botão | Função |
|---|---|
| Para cima/Para baixo | ▪ Seleciona um menu<br>▪ Seleciona uma configuração do menu em uma tela de opção |
| **ENTER** | Exibe a tela de opção para o menu selecionado |
| 1. Pressione **ENTER**. Aparecerá uma solicitação de confirmação.<br>2. Selecione **OK** e, depois, pressione **ENTER**.<br>Se você não selecionar **OK** dentro de 15 segundos, a nova configuração não será aplicada.<br>Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida. | Aplica a configuração do menu selecionada |
| **BACK (Voltar)** | Exibe a tela do menu anterior |

# Gerenciamento de arquivos

A função de gerenciamento de arquivos lhe permite copiar ou eliminar arquivos dos dispositivos USB anexados.

## Copiando arquivos

1. Navegar até Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Use os botões de navegação para selecionar File Management (Gerenciamento de arquivos) e, depois, pressione **ENTER**.

3. Pressione ▶ para selecionar o arquivo ou pasta que deseja copiar.

Para selecionar todos os arquivos e pastas a serem copiados, pressione **OPTION** (Opção) e depois escolha **Select All** (Selecionar todos) .

4. Depois de realizar a seleção de arquivos, pressione **OPTION** (Opção) e selecione **Copy** (Copiar) .

5. Navegue até a pasta de destino preferida e pressione ▶ para selecionar a pasta.

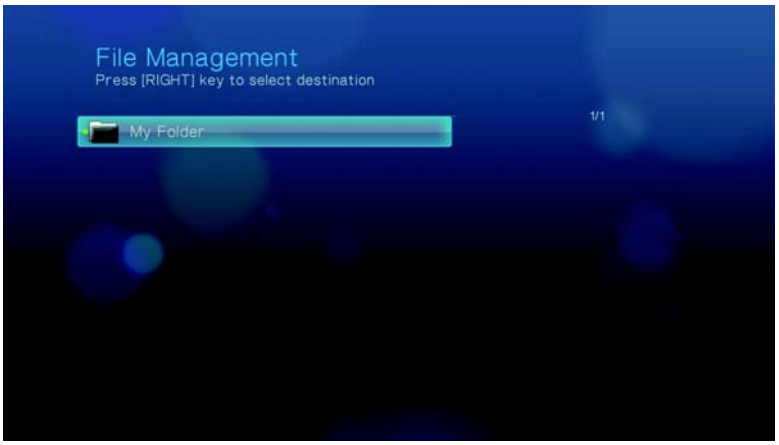

6. Pressione **ENTER** para começar a copiar os arquivos selecionados na pasta de destino.

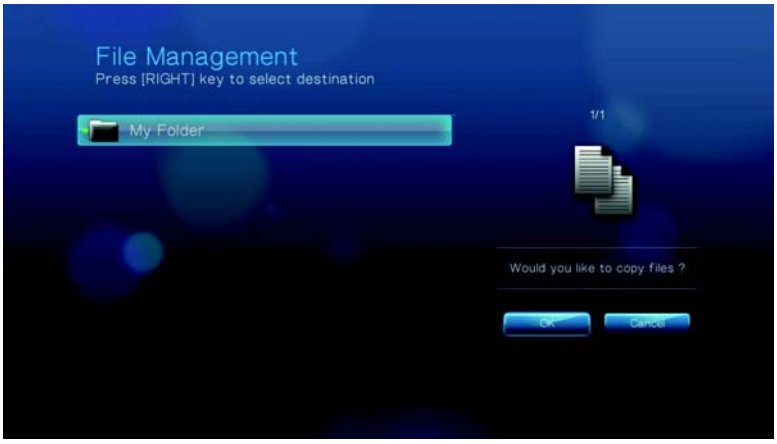


Uma barra de progresso indicará o status da cópia.

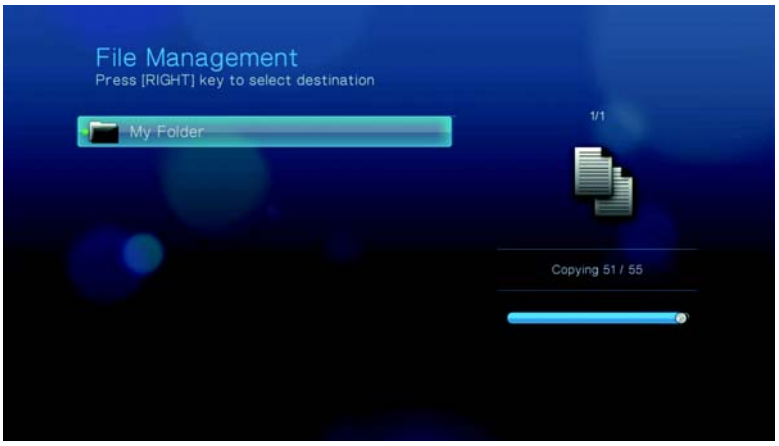


Depois que o arquivo for copiado com sucesso, aparece a mensagem de concluído.

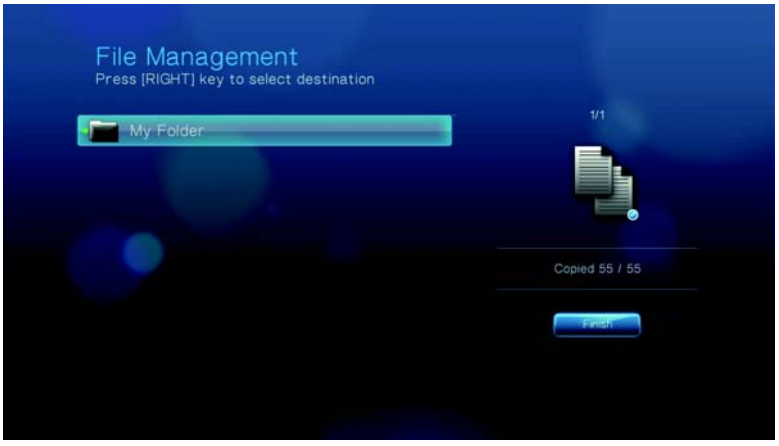

## Movendo arquivos

1. Navegar até Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Use os botões de navegação para selecionar File Management (Gerenciamento de arquivos) e, depois, pressione **ENTER**.
3. Pressione ▶ para selecionar o arquivo ou pasta que deseja mover.

Para selecionar todos os arquivos e pastas a serem movidos, pressione **OPTION** (Opção) e depois escolha **Select All** (Selecionar todos) .

4. Depois de realizar a seleção de arquivos, pressione **OPTION** (Opção) e selecione **Move** (Mover) .

5. Pressione ▶ repetidamente até selecionar a pasta de destino preferida.

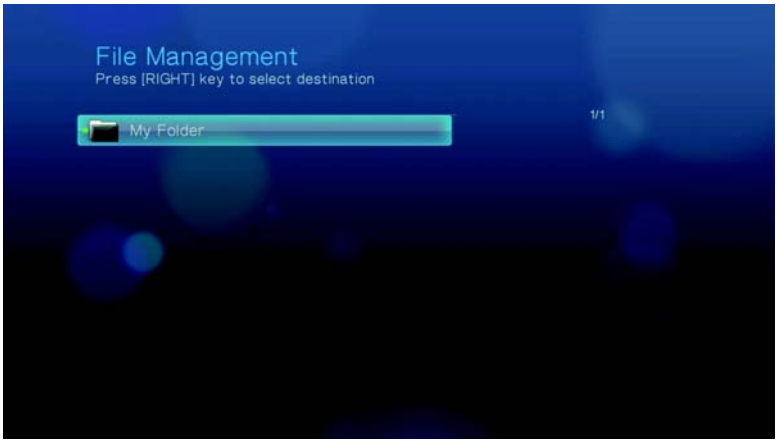


6. Pressione **ENTER** para começar a mover os arquivos selecionados na pasta de destino.

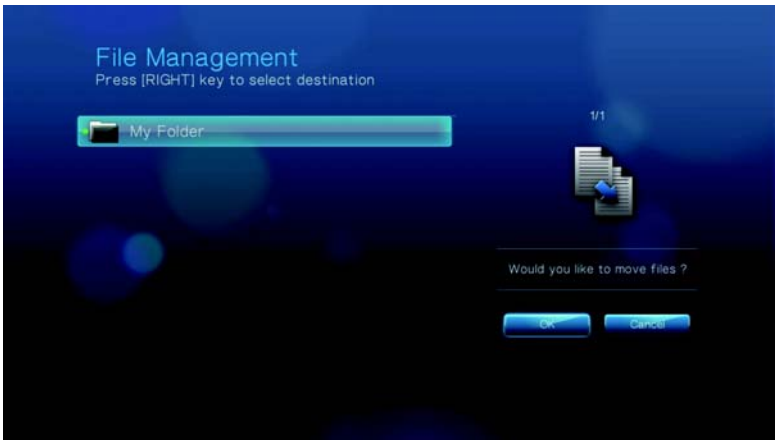

Uma barra de progresso indicará o status da ação de mover.

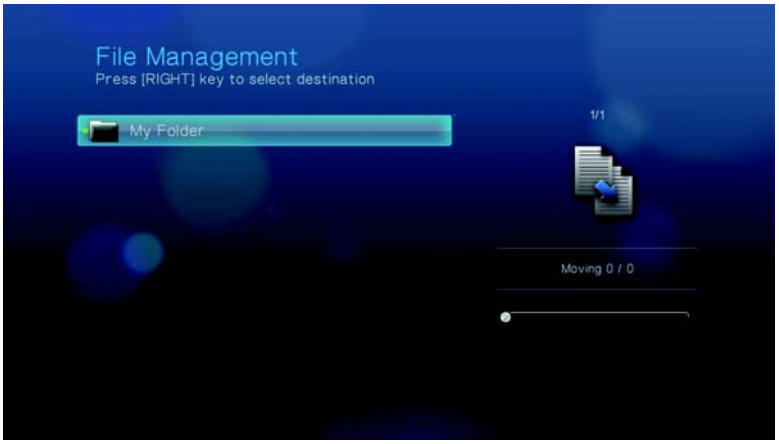


Depois que os arquivos selecionados forem movidos com sucesso à pasta de destino, aparece o ícone File Moved (Arquivo movido) .

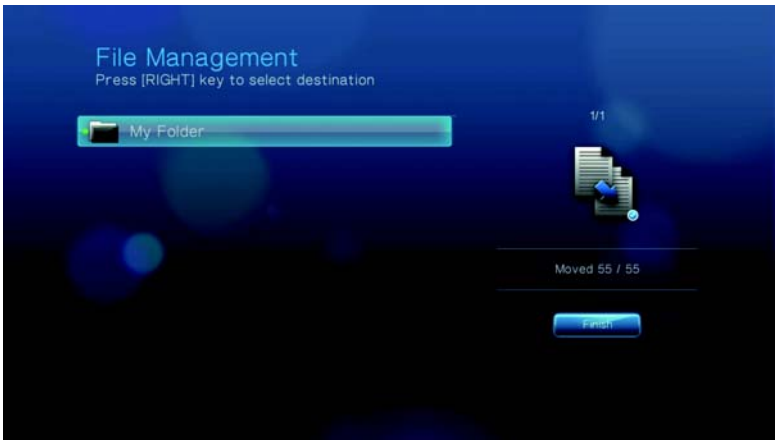


## Apagando arquivos

1. Navegar até Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Use os botões de navegação para selecionar File Management (Gerenciamento de arquivos) e, depois, pressione **ENTER**.

3. Pressione ▶ para selecionar o arquivo ou pasta que deseja eliminar.

Para selecionar todos os arquivos e pastas a serem eliminados, pressione **OPTION** (Opção) e depois escolha **Select All** (Selecionar todos) .

4. Depois de realizar a seleção de arquivos, pressione **OPTION** (Opção) e selecione **Delete** (Eliminar) .

5. Pressione **ENTER** para confirmar a eliminação do arquivo.

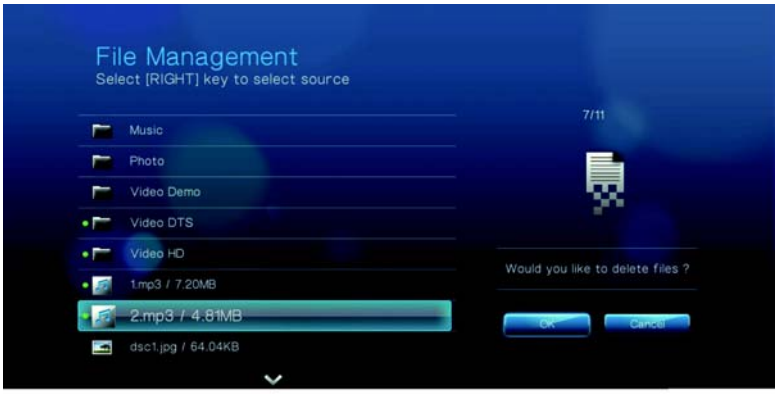


Uma barra de progresso indicará o status da eliminação do arquivo.

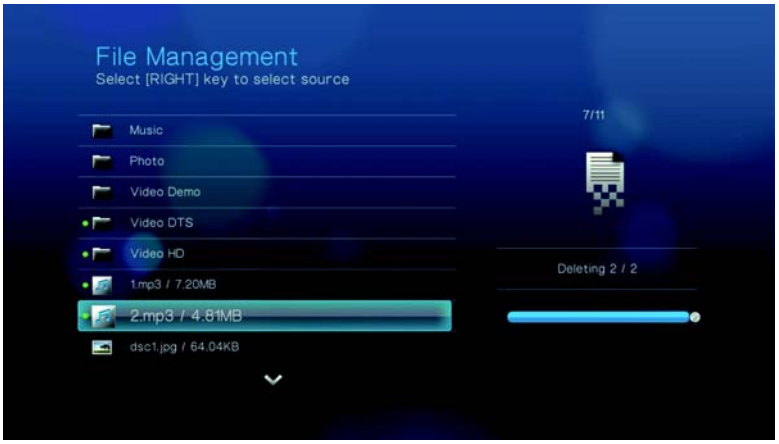


Depois que os arquivos selecionados forem eliminados, aparece o ícone File Deleted (Arquivo eliminado) .

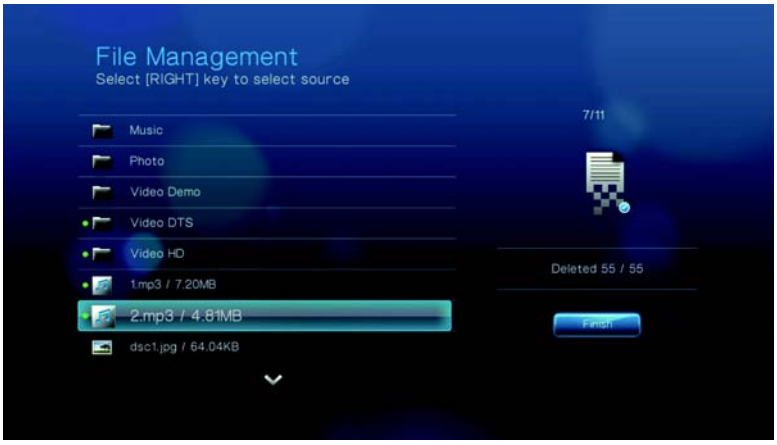

# Áudio/Vídeo

Use os menus nessa categoria para configurar a reprodução de arquivos de áudio e vídeo.

## Saída de Vídeo

Use este menu para selecionar um sinal de vídeo.

### Composto

Ao usar o cabo padrão de A/V RCA (conectores amarelo, vermelho e branco) para conectar o media player, selecione **Composite** (Composto) na tela Video output (Saída de vídeo).

Você deverá selecionar o padrão de TV aplicável ao seu dispositivo. Esta configuração depende de sua localização regional. As opções incluem:

- **NTSC** – Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Filipinas, Coréia do Sul e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlândia, partes da África e América do Sul, Oriente Médio, China, Índia, Austrália e Indonésia.

Selecione um padrão regional de TV e pressione **ENTER**.

### Componente

Ao usar o cabo padrão YPbPr (conectores verde, azul e amarelo) para conectar o media player, selecione **Component** (Componente) na tela Video output (Saída de vídeo).

Você deverá selecionar o padrão de resolução da exibição de vídeo para o seu dispositivo. Selecione exibir resolução e pressione **ENTER**.

## HDMI

Ao usar um cabo HDMI (se sua TV for compatível com a resolução HDMI), selecione **HDMI** na tela Video output (Saída de vídeo).

Você deverá selecionar a resolução de vídeo HDMI aplicável ao seu dispositivo. Selecione e pressione **ENTER**.

*Observação*: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

## Modo de Cores Profundas HDMI

Use este menu para aumentar o número dos bits de cores profundas HDMI disponíveis para transmissão para cada canal. Um número maior de bits significa que há mais tonalidades disponíveis que podem ser misturadas para um monitor de televisão. A configuração default é de **8 bits**, que é compatível com a maioria das televisões. Porém, você pode selecionar uma profundidade maior de cor de **12 bits** se sua televisão for compatível com HDMI 1.3 ou superior. 12 bits oferecem uma melhor experiência de cores do que 8 bits, se sua televisão for compatível.

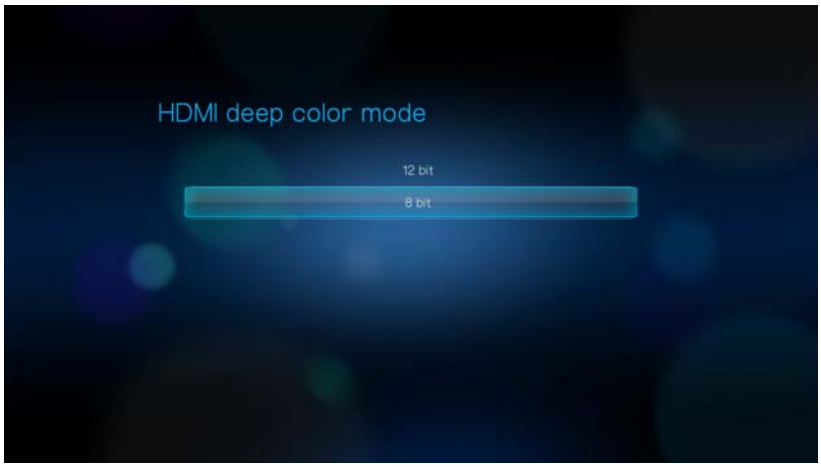


## Aspect Ratio (Proporção)

Use este menu para selecionar a forma como os vídeos são exibidos. As opções incluem:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

A configuração padrão do media player é **Widescreen**. Certifique-se de que sua TV seja compatível com a resolução widescreen, ou essa definição padrão poderá resultar em uma exibição de vídeo distorcida.

### Saída de áudio

Use este menu para selecionar o modo da saída de áudio.

As opções incluem:

- **Stereo** (Estéreo) - Recomendado se você estiver usando uma unidade de entretenimento com 2 ou 4 alto-falantes.
- **Digital** - Selecione esta opção se você estiver usando uma conexão Toslink (óptica) para gerar som surround.

## Música

Use os menus na categoria Music (Música) para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de áudio.

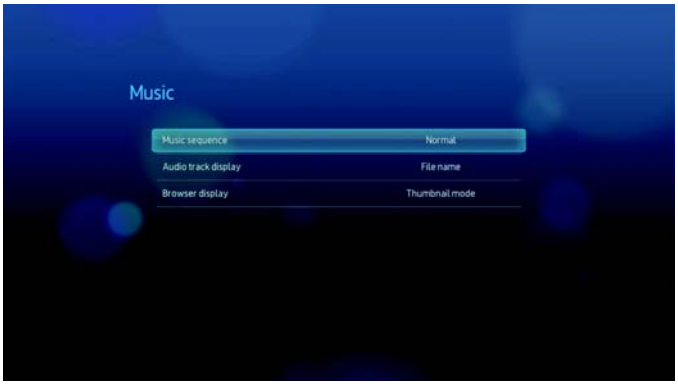

## Sequência de música

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de áudio. A configuração padrão é **Normal**. Consulte “Para configurar o modo de repetição de música:” na página 45 para obter uma descrição desses modos de reprodução de áudio.

## Exibição da faixa de áudio

Use este menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de áudio. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Music (Música), isso exibe miniaturas das capas dos álbuns disponíveis.

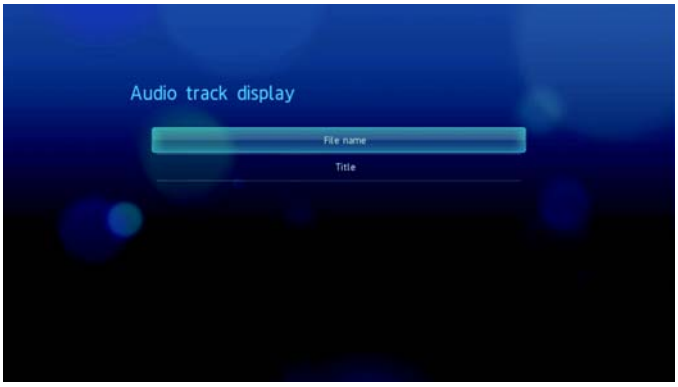

### Exibição do navegador

Use este menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de áudio. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Music (Música), isso exibe miniaturas da capas de álbum disponível.

Modo miniatura

Modo lista

## Vídeo

Use os menus na categoria Video (Vídeo) para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de vídeo.

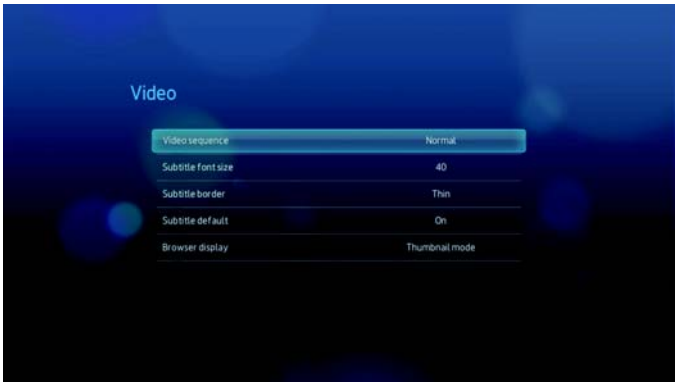

## Sequência de vídeo

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de vídeo. A configuração padrão é **Normal**. Consulte “Uso da repetição de vídeo” na página 42 para obter uma descrição desses modos de reprodução de vídeo.

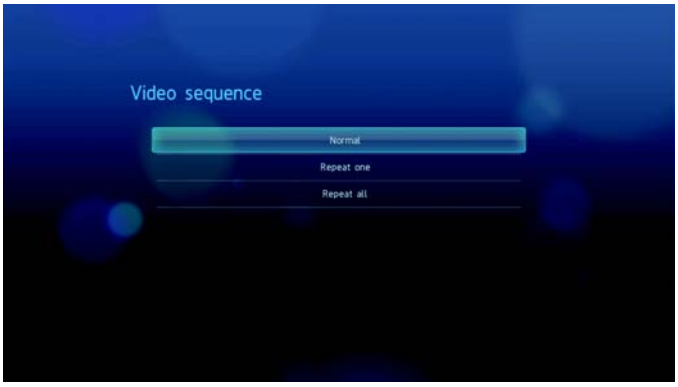


## Tamanho da fonte da legenda

Use esse menu para configurar o tamanho padrão da fonte da exibição das legendas de vídeo. O tamanho da fonte atual aparece na parte inferior da tela. A segunda linha mostra a opção de tamanho de fonte selecionada atualmente.

## Borda da legenda

Use esse menu para configurar a aparência padrão do quadro da legenda.

## Exibição do navegador

Use esse menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de vídeo. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Vídeo, isso exibe miniaturas dos pôsteres de filme disponíveis.

Modo miniatura

Modo lista

Modo de pré-visualização

# Foto

Use os menus nessa categoria para configurar o tamanho da exibição e as configurações da apresentação de slides ao exibir seus arquivos de imagens.

## Exibição do navegador

Use esse menu para selecionar como os arquivos de mídia são exibidos em suas respectiva pastas. A configuração padrão é o modo **Miniatura**. No diretório Photo (Foto), isso exibe miniaturas de arquivos de imagens disponíveis.

Modo miniatura

Modo lista

## Slideshow Sequence (Sequência da apresentação de slides)

Use este menu para configurar o modo da sequência da apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**. Consulte “Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides” na página 54 para obter uma descrição desses modos de sequência da apresentação de slides.

## Photo Scaling (Dimensionamento das fotos)

Use este menu para definir como as imagens serão dimensionadas quando você as visualizar. Isso também se aplica quando as imagens forem visualizadas em uma apresentação de slides. As opções incluem:

- **Keep as original** (Manter como a original) – Mantém a resolução original da imagem (padrão).
- **Fit to screen** (Ajustar à tela) – Preenche o máximo possível da área de exibição, ao mesmo tempo em que mantém as proporções corretas da imagem.
- **Display in full screen** (Exibir em tela cheia) – Preenche a área de exibição com a imagem (isso pode levar à distorção da imagem).

## Transition Effect (Efeito de transição)

Use este menu para selecionar o método usado para exibir o próximo slide em uma apresentação de slides. A configuração padrão é **Fade** (Desvanecimento).

## Interval Time (Duração do intervalo)

Use este menu para configurar a duração do intervalo entre as imagens na apresentação de slides. Você pode selecionar de 3 segundos (padrão) a 5 minutos.

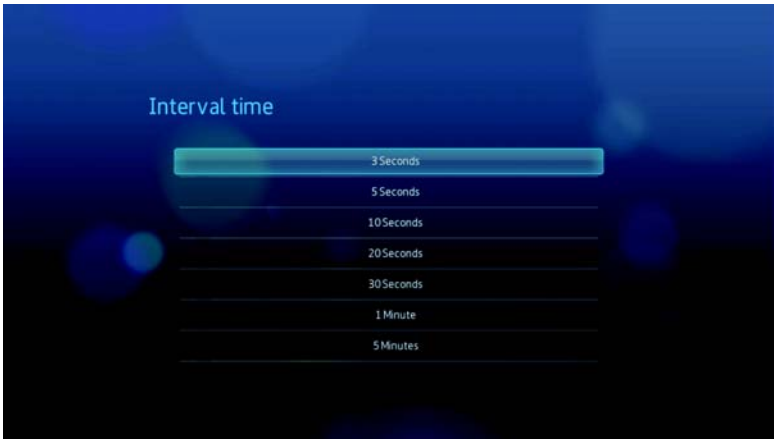

# Sistema

Use os menus nessa categoria para configurar as funções gerais do media player.

1. Navegue até a barra do menu Home | Settings (Início > Configurações) .
2. Pressione ▲/▼ para selecione Configuração do Sistema , depois pressione **ENTER**.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **ENTER**.

## Language (Idioma)

Use este menu para selecionar o idioma da exibição.

## Media Library (Biblioteca de mídia)

Use este menu para ativar a Biblioteca de mídia, que se refere ao processo de consolidação do conteúdo de uma unidade USB em um banco de dados, para que você possa localizar os arquivos de mdia com base nas informações de metadados. Consulte “Biblioteca de mídia” na página 152 para obter mais informações.

## Screensaver Delay (Demora do protetor de tela)

Use este menu para configurar o tempo de inatividade do sistema antes que a exibição do protetor de tela seja ativada. A configuração padrão é **5 minutos**.

## Display file size (Exibir tamanho de arquivo)

Configure este menu em **On** (Ligado) para exibir informações do tamanho do arquivo na tela do navegador de mídia.

## Additional encoding support (Suporte adicional de codificação)

Selecione um suporte de codificação para um idioma alternativo. Isso evita o aparecimento de caracteres truncados nos nomes de arquivos e nas legendas definidos no idioma selecionado.

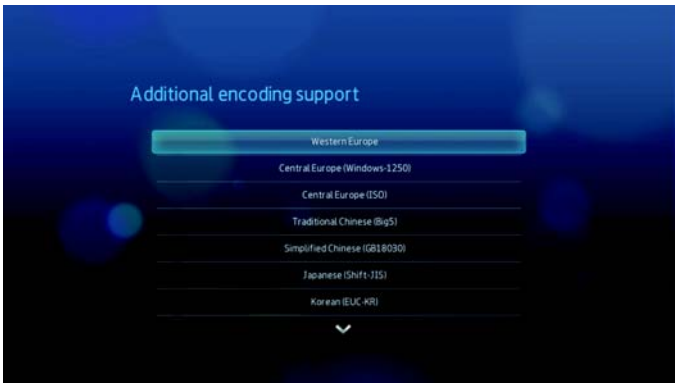


## Auto play (Reprodução automática)

Selecione o tipo de mídia (música ou vídeo) a ser reproduzido automaticamente quando um dispositivo USB estiver conectado ao media player. Os arquivos de mídia deveriam estar localizados no diretório raiz do dispositivo USB para que a função Auto Play (Reprodução automática) funcione.

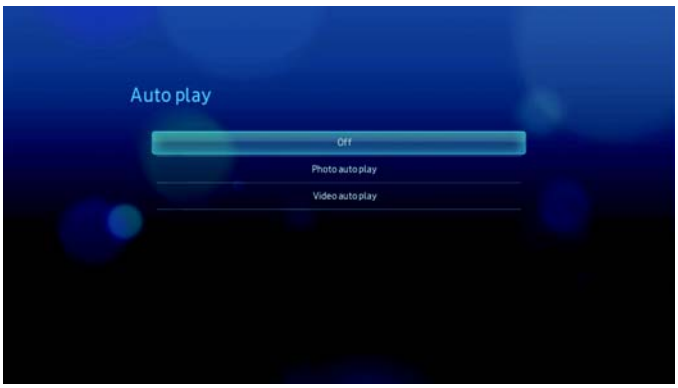

## Redefinir Padrões de Fábrica

Use esse menu para restaurar todas as preferências do sistema e os ajustes de reprodução do media player aos seus valores padrão de fábrica. Redefinir os padrões de fábrica corrige problemas de desempenho causados por uma atualização de firmware mal sucedida ou uma definição de configuração incorreta.

Para redefinir o sistema:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Reset to Factory Defaults** (Redefinir padrões de fábrica) e depois pressione **ENTER**.

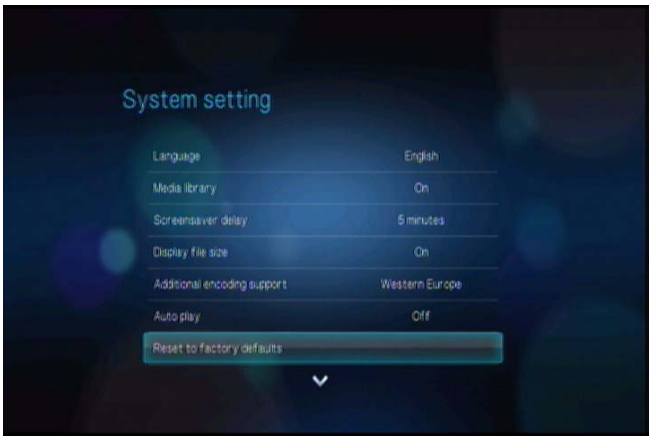


2. Pressione ◀ ▶ para selecionar **OK** na solicitação de redefinição do sistema e, depois, pressione **ENTER**.

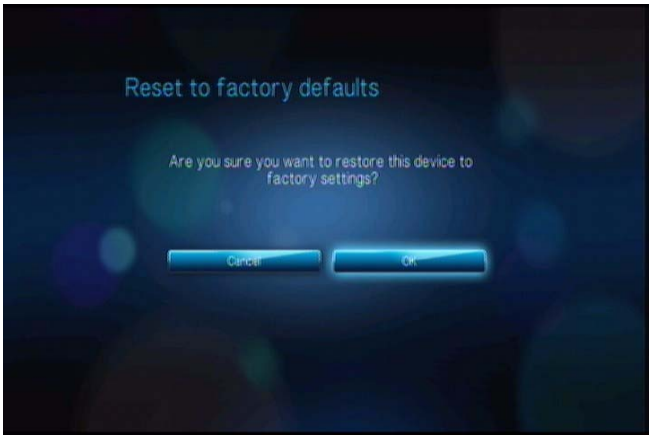

## Atualizar Dispositivo

Use este menu para encontrar a versão mais recente do firmware do media player WD TV disponível online. Se uma nova versão do firmware estiver disponível, você pode baixá-la automaticamente e fazer o upgrade do media player WD TV sem usar um dispositivo USB.

Para atualizar um dispositivo:

1. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Update Device** (Atualizar dispositivo) e então pressione **ENTER**. A tela apresenta a versão atual do firmware.

2. Pressione ◄ ► para selecionar **OK** na solicitação de redefinição do sistema e, depois, pressione **ENTER**.
3. Pressione **ENTER** para começar a procurar uma versão mais nova do software.

4. Se a versão mais recente do firmware online for mais antiga ou for similar à versão atual do firmware no media player, aparece a seguinte tela. Selecione **OK**, depois pressione **ENTER** para voltar à tela Update Device (Atualizar dispositivo). Pressione **BACK** para voltar à tela System Settings (Configurações do sistema).

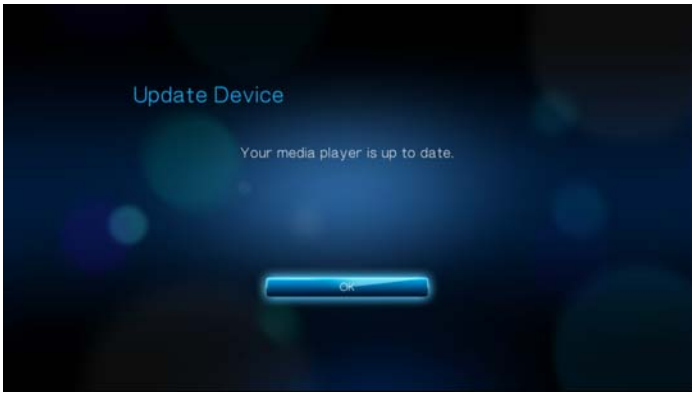

Se a versão mais recente do firmware online for mais nova do que a versão atual do firmware no media player, aparece a seguinte tela. Selecione **OK**, depois pressione **ENTER** para reiniciar o sistema e fazer o upgrade do firmware. Veja “Atualização do firmware do sistema” na página 155 para mais detalhes sobre a realização do upgrade do firmware.

## System Information (Informação do sistema)

Visualize a tela System Information (Informação do sistema) para ver as configurações relacionadas a rede atualmente usadas pelo media player.

## Registro do Sistema

Você pode registrar seu media player se tiver uma conexão de rede ativa. Veja “Para registrar seu produto WD usando o menu de Configurações do Sistema:” na página 3 para obter instruções.

### Sobre

Selecione esta opção para exibir as configurações atuais de hardware e firmware.

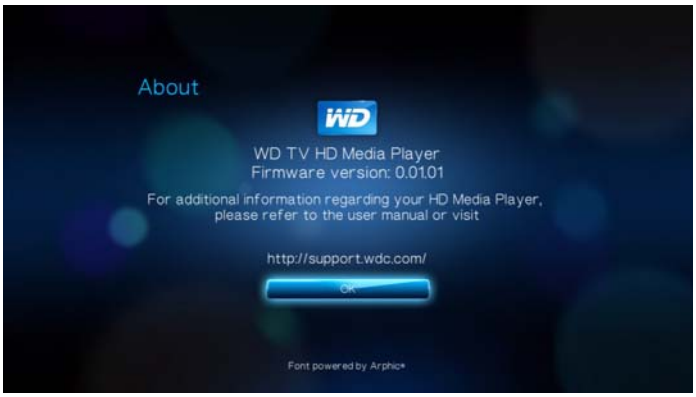


## Rede

1. Navegue até a barra do menu Início | Configurações .
2. Pressione ▲/▼ para selecionar Configuração de Rede , depois pressione **ENTER**.

### Configuração de rede

Veja “Configuração de rede” na página 55 para informações e instruções.

## Favoritos sem fio

Esse menu exibe um registro das suas configurações de rede sem fio. Após realizar a configuração de rede sem fio, o media player mantém um registro do ponto de acesso LAN. Use esse menu para reconectar à rede local sem ter de redigitar a senha.

## Verificar conexão

Veja “Verificação da conexão de rede” na página 62 para informações e instruções.

## Nome do Dispositivo

O nome apresentado no campo do nome do dispositivo ajuda a identificar o media player na rede. Use essa opção do menu para alterar o nome do dispositivo usando o teclado da tela.

## Compartilhar a WD TV na sua rede

Veja “Transferência de arquivos” na página 67 para informações e instruções.

### Login automático

Use este menu para selecionar um procedimento de login. Quando estiver em On (ligado), o media player faz o login no compartilhamento de rede anonimamente. Quando estiver em Off (desligado), o media player solicita que digite o nome da conta e senha para acessar o compartilhamento de rede.

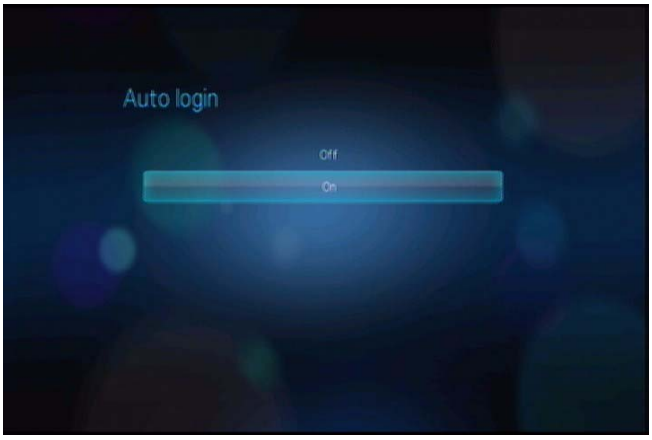


### Limpar dados da conta

Use este menu para limpar a informação de login (senha pré-configurada) para o compartilhamento de rede.

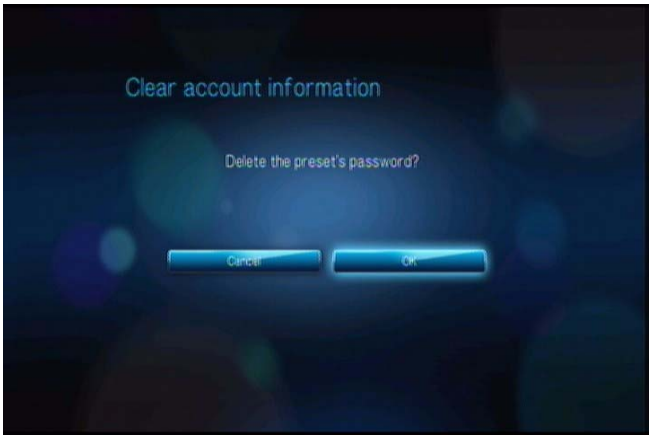


## Biblioteca de mídia

A Biblioteca de mídia varre e consolida o conteúdo da mídia de uma unidade USB em um banco de dados, através do qual você pode facilmente localizar arquivos de mídia. Este recurso é ativado por padrão.

As seguintes condições impedirão que a Biblioteca de mídia processe sua mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB. Seu media player necessita de algum espaço para colocar as informações em cachê, para que as pesquisas e varreduras sejam mais rápidas.

### Uma observação sobre metadados

Os metadados são informações sobre os dados em um arquivo que descreve como, quando e por quem um conjunto de dados específico (vídeo, música, fotografia ou qualquer outro tipo de dados) foi coletado, e como os dados estão formatados.

Nem todos os arquivos têm metadados carregados. Para adicionar e editar metadados, para que a Biblioteca de mídia possa agregar os arquivos devidamente, você pode usar uma dentre várias ferramentas, incluindo:

- Adobe® Bridge (parte da Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

## Edição de metadados

Edição de metadados com o iTunes:

1. Abra o iTunes e clique na música que você deseja editar.
2. Abra o menu File (Arquivo) e, depois, clique em **Get Info** (Obter informações).

   Será aberta uma janela, exibindo todas os informações que você pode editar para a música que você selecionou. Você pode editar os seguintes itens da música:

   - Nome
   - Artista
   - Ano de lançamento
   - Nome do álbum
   - Compositor
   - Número da faixa
   - Gênero
3. Quando tiver terminado, clique em **OK**. Para editar a próxima música relacionada em sua biblioteca do iTunes, clique em **Next** (Próximo).

Edição de metadados com o Windows Media Player:

1. Abra o Windows Media Player.
2. Clique na guia **Library** (Biblioteca).
3. Clique com o botão direito do mouse no título ou em outro item para editar.
4. Quando o menu abrir, clique em **Edit** (Editar).

## Conversão do conteúdo em um formato utilizável

Há vários aplicativos rápidos e fáceis de usar disponíveis online que podem converter arquivos de fotos, vídeos e música em formatos otimizados para usar com o media player. O software também permite a conversão simultânea de vários arquivos em lotes, independentemente de seus formatos originais.

## Exame de seus arquivos

O MediaInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de etiquetas sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MediaInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral — título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo — codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio — codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto — idioma das legendas
- Capítulos — número e uma lista de capítulos

O MediaInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo — MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2 MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio — OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas — SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MediaInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

1. Use seu navegador e vá ao site *http://mediainfo.sourceforge.net/en*.
2. Faça download do software e instale-o em seu computador.
3. Siga as instruções conforme solicitado.

# 13 Manutenção do sistema

O software do sistema de seu media player pode ser atualizado para a versão mais recente, o que pode melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia e inclui correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site *https://www.wdc.com/register*.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte “Mensagens de erro comuns” na página 161 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda. Para obter mais informações, consulte “Serviço de Manutenção e Suporte WD” na página 2.

## Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa ao seu media player como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer o que você diz a ele para fazer. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que o seu media player precisa conhecer.

**Importante:** Certifique-se de que o adaptador de alimentação AC do media player permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB.

Para atualizar o firmware:

1. Vá ao site *support.wdc.com* e faça download do arquivo de atualização do firmware mais recente para seu armazenamento USB.
2. Clique em “Downloads” e, depois, no nome (ou foto) do produto.
3. Copie o arquivo de atualização do firmware para a pasta-raiz de uma unidade USB.
4. Conecte a unidade USB na porta USB do media player.
5. Pressione **HOME** (Início) e, depois, selecione a barra Settings (Configurações) .
6. Selecione o ícone Firmware Upgrade (Atualização do firmware) e, então, pressione **ENTER**.

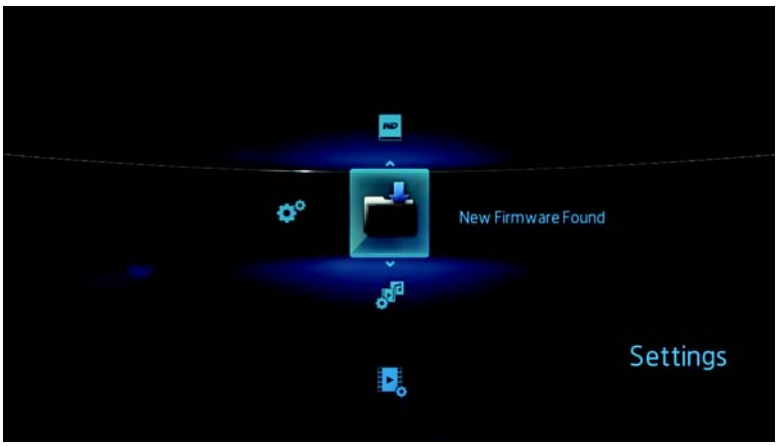

Será solicitado que você realize a atualização do firmware.

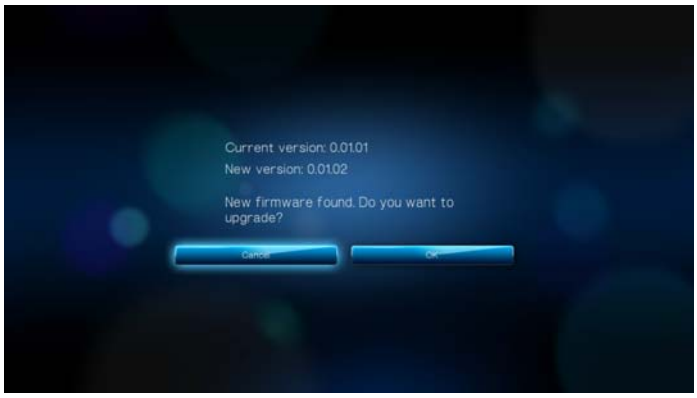


7. Selecione **OK** na solicitação de atualização do firmware e, depois, pressione **ENTER**.
   Isso reinicia o sistema.

Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.

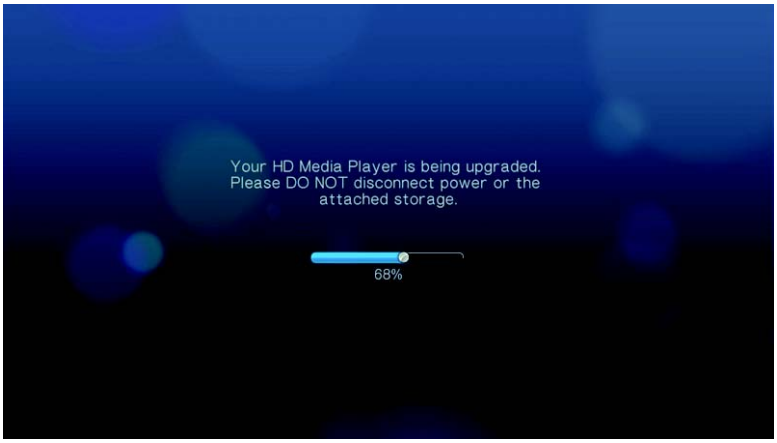

Após o processo de atualização ter sido concluído, será exibida a seguinte mensagem e o media player será reiniciado novamente.

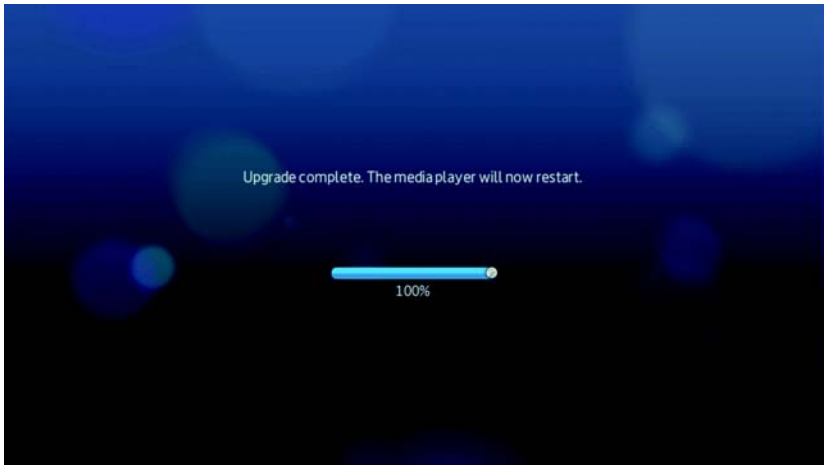


Após reiniciar o media player, o novo firmware será carregado automaticamente.

# Resolução de problemas

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***EXIBIÇÃO*** | |
| A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do media player permanece apagado. | ▪ Certifique-se de que a TV esteja ligada.<br>▪ Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK.<br>▪ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no media player. |
| A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do media player está intermitente. | Ocorreu uma falha de diagnóstico do sistema. Desligue seu media player, espere 10 minutos e, depois, ligue-o novamente. Se a mesma coisa acontecer, entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda (consulte “Serviço de Manutenção e Suporte WD” na página 2). |
| A tela da TV está em branco e o LED de alimentação do media player está aceso. | ▪ Certifique-se de que a TV esteja ligada.<br>▪ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto no media player.<br>▪ Pressione o botão Reset (Redefinir) por 10 segundos. |

| Problema | Solução |
|---|---|
| A tela da TV está piscando e borrada. | ▪ Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado ao(s) terminal(is) correto(s) tanto na TV quanto no media player.<br>▪ Certifique-se de que o LED de alimentação do media player esteja aceso.<br>▪ Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Home \| Settings \| System (Início > Configurações > Sistema) e:<br>- Certifique-se de que a opção **Composite** (Composto) esteja selecionada como saída de vídeo.<br>- Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região.<br>▪ Se você estiver usando uma TV LCD, navegue até a tela Home \| Settings \| System (Início > Configurações > Sistema) e:<br>- Certifique-se de que a opção **HDMI** esteja selecionada como saída de vídeo.<br>- Certifique-se de que a opção Video Resolution (Resolução de vídeo) esteja configurada como **Auto**. |
| A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral. | Navegue até a tela Home \| Settings \| Audio/Video (Início > Configurações > Áudio/vídeo) e certifique-se de que a Aspect Ratio (Proporção) esteja configurada como **Normal**. |
| As imagens da apresentação de slides estão distorcidas. | Navegue até a tela Home \| Settings \| Photo (Início > Configurações > Foto) e selecione Keep as original (Manter como original) ou Fit to screen (Ajustar à tela) no campo Photo Scaling (Dimensionamento das fotos). |
| ***ARQUIVOS*** | |
| O arquivo não é reproduzido. | ▪ Verifique a compatibilidade. Consulte “Formatos compatíveis” na página 163.<br>▪ Use um programa conversor de mídia para converter o arquivo em um formato utilizável. |

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***ÁUDIO*** | |
| Não há som. | ▪ Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido.<br>▪ Navegue até a tela Home \| Settings \| System (Início > Configurações > Sistema) e certifique-se de que a configuração da saída de áudio correta esteja ativada.<br>- Se você estiver usando o cabo de áudio composto, a configuração **Stereo** (Estéreo) deve estar ativada.<br>- Se você estiver usando uma conexão Toslink (óptica) ou HDMI, a configuração **Digital** deve estar ativada.<br>▪ Se você estiver assistindo a um vídeo compatível com vários canais de áudio, certifique-se de que a opção Audio Off (Áudio desligado) esteja desativada. Pressione Options (Opções) \| <ícone>, e, depois, pressione **ENTER** repetidamente até que o canal de áudio desejado seja exibido. |
| ***DISPOSITIVO USB*** | |
| Falha no processo da Biblioteca de mídia. | Certifique-se de que:<br>▪ O dispositivo USB não tenha proteção somente de leitura.<br>▪ O dispositivo USB não esteja usando o sistema de arquivos HFS+Journaling.<br>▪ Haja espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB. |
| O dispositivo USB conectado não está visível na tela Home (Início). | ▪ O media player só suporta o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um “dispositivo de armazenamento em massa”.<br>▪ Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+). |
| ***CONTROLE REMOTO*** | |
| O controle remoto do media player não funciona. | ▪ Pressione somente um botão de cada vez.<br>▪ Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas.<br>▪ As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas.<br>▪ Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e o media player não esteja bloqueado. |

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE*** | |
| A tela inicial de recuperação da atualização do firmware é mostrada após você ligar o media player. | Falha no processo de atualização de firmware anterior.<br>▪ Repita o processo de atualização do firmware. Consulte página 155 para obter instruções.<br>▪ Se você ainda não conseguir atualizar o firmware do sistema, realize uma redefinição do sistema. Consulte página 147 para obter instruções. |

# Mensagens de erro comuns

| Se esta mensagem aparecer | Execute esta ação |
|---|---|
| ***HOME (Início)*** | |
| Hard drive cannot aggregate. (O disco rígido não pode agregar.) | Há diferentes condições sob as quais esta mensagem de erro pode aparecer. A mensagem especificará o problema. Por exemplo, foi usado espaço insuficiente no armazenamento ou um sistema de arquivos Journaling. |
| No storage present. (Nenhum armazenamento presente.) | Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia. |
| Media Library requires more storage space: (A Biblioteca de mídia requer mais espaço de armazenamento:) [XXXMB] | 1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do media player.<br>2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e exclua os arquivos desnecessários para atingir o espaço de armazenamento necessário.<br>3. Conecte o dispositivo USB ao media player novamente. |
| Please turn off journaling on the attached storage's file system for the media player to compile the media library. (Desative o Journaling no sistema de arquivos do dispositivo de armazenamento conectado para que o media player compile a Biblioteca de mídia.) | 1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do media player.<br>2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador Apple e desative a função Journaling. Consulte a Ajuda da Apple para obter informações.<br>3. Conecte o dispositivo USB ao media player novamente. |
| Unable to compile media library on read-only storage. (Não é possível compilar a Biblioteca de mídia em armazenamento somente de leitura.) | 1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do media player.<br>2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que a proteção somente de leitura esteja desativada.<br>3. Conecte o dispositivo USB ao media player novamente. |
| Unable to compile media library. Please check your storage setting. (Não é possível compilar a Biblioteca de mídia. Verifique sua configuração de armazenamento.) | 1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do media player.<br>2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e <que ação deve ser realizada aqui?><br>3. Conecte o dispositivo USB ao media player novamente. |
| Unrecognized storage. (Armazenamento não reconhecido.) | O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB. |
| Question XX: WD USB HDD Trouble Shooting (Pergunta XX: Resolução de problemas do WD USB HDD) | Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda. |

| Se esta mensagem aparecer | Execute esta ação |
|---|---|
| ***REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO*** | |
| This folder is empty. (Esta pasta está vazia.) | Não há arquivos de mídia compatíveis na pasta selecionada. Selecione outra pasta que contenha arquivos de mídia do formato correto. |
| Impossível reproduzir o arquivo selecionado. Please recreate the file by using the included media editing software. (Não é possível reproduzir o arquivo selecionado. Por favor, recrie o arquivo usando o software de edição de mídia incluído.) | 1. Ejete e desconecte o dispositivo USB do media player.<br>2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que o formato do arquivo esteja correto.<br>Você pode usar o software de edição de mídia incluído no CD da documentação da WD. (Consulte "Como posso localizar arquivos de mídia e criar listas de reprodução?" na página 162)<br>3. Conecte o dispositivo USB ao media player novamente. |

# Perguntas frequentes

## Como posso localizar arquivos de mídia e criar listas de reprodução?

Vários aplicativos de media player estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Esses media players também permitem que você crie listas de reprodução e edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

## Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
3. Pressione o botão **Import** (Importar) (usando o iTunes),
   - OU -
   Pressione o botão **Rip** (Ripar) (usando o Windows Media Player).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Player) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
5. Clique no botão **Start Rip** (Começar a ripar) (Windows Media Player).
6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.

Algumas músicas pode estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

## Posso usar um controle remoto universal com o media player?

Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

# 14 Apêndice

## Formatos compatíveis

| Extensão do nome do arquivo | Codec | Formato/retentor |
|---|---|---|
| | **VÍDEO** | |
| .AVI | Vídeo:<br>Xvid<br>AVC<br>MPEG1/2/4<br>WMV9<br>VC-1<br>Áudio:<br>MPEG Áudio<br>PCM<br>Dolby Digital<br>DTS | AVI |
| .MPG<br>.MPEG | Vídeo:<br>MPEG1/2<br>Áudio:<br>MPEG Áudio<br>Dolby Digital<br>DTS<br>PCM | mpeg ps |
| .MKV | Vídeo:<br>h.264<br>x.264<br>AVC<br>MPEG1/2/4<br>WMV9<br>VC-1<br>Áudio:<br>MPEG Áudio<br>PCM<br>Dolby Digital (receptor para mais de 2 canais)<br>DTS (receptor para mais de 2 canais)<br>AAC | MKV |
| .TS/.TP/.M2T | Vídeo:<br>MPEG1/2/4<br>AVC<br>VC-1<br>Áudio:<br>MPEG Áudio<br>Dolby Digital<br>DTS | TS |

| Extensão do nome do arquivo | Codec | Formato/retentor |
|---|---|---|
| .MP4/.MOV | Vídeo:<br>MPEG4<br>AVC<br>Áudio:<br>AAC<br>MPEG Áudio<br>Dolby Digital | Quicktime |
| .ASF/.DVR-MS/.WMV | Vídeo:<br>MPEG2<br>WMV9<br>VC-1<br>Áudio:<br>WMA<br>Dolby Digital | ASF |
| .VOB/.ISO | Vídeo:<br>MPEG1/2<br>Áudio:<br>MPEG Áudio<br>Dolby Digital<br>DTS<br>PCM | VOB/ISO |
| .M2TS | Vídeo:<br>MPEG1/2/4<br>AVC<br>VC-1<br>Áudio:<br>MPEG Áudio<br>Dolby Digital<br>DTS | M2TS |
| WMV9 | VC-1 | |

Observações sobre vídeo:
1. MPEG-2 MP@HL com resolução até 1920x1080p24, 1920x1080i30 ou 1280x720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5 Decodificação de vídeo de formato retangular com resolução até 1280x720p30, compatibilidade com Imagens B, partição de dados e capacidade de recuperação de erros. Sem compatibilidade com compensação de movimento global (global motion compensation - GMC).
3. WMV9/VC-1 MP@HL com resolução até 1280x720p60) (<90% dos macroblocos da imagem P têm 4 vetores de movimento) ou 1920X1080p24. Resolução até 1280x720p30 ou 1920x1080i25 se for um fluxo de bits irrestrito de 4 MV.
4. VC-1 AP@L3 com resolução até 1920x1080l30 (<60% dos macroblocos da imagem B têm 4 vetores de movimento) ou 1920X1080p24 ou 1280x720p60. Resolução de até 1920x1080i25, 1920x1080p24 ou 1280x720p60 se for um fluxo de bits irrestrito de 4 MV.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 com resolução até 720x480p30 ou 720x576p25, inclusive FMO e ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 e HP@L4.1 com resolução de até 1920x1080p24, 1920x1080i30, ou 1280x720p60 (restrito para coincidir com especificações BD e HD-DVD), máximo de180 Mbin/s para fluxos CABAC.

## ÁUDIO

| | | |
|---|---|---|
| MP1/2/3/a | MPEG de áudio | Nenhum |
| AAC | MPEG 2/4 AAC LC/HE | 1. ADTS<br>2. ADIF |
| M4A/MP4A | MPEG 2/4 AAC LC/HE | Quicktime |
| FLAC | FLAC | FLAC |

| Extensão do nome do arquivo | Codec | Formato/retentor |
|---|---|---|
| WAV | PCM (Microsoft) | WAVE |
| LPCM | PCM | Nenhum |
| PCM | | |
| OGG | OGG VORBIS | OGG |
| WMA | WMA | ASF |
| AIF/AIFF | PCM | AIFF |
| MKA | 1. MPEG de áudio<br>2. MPEG 2/4 AAC LC/HE<br>3. PCM (Microsoft) | MATROSKA |
| Dolby Digital | Dolby Digital | Nenhum |
| DTS | DTS | Nenhum |
| É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais. | | |

| Tipo | Nome do arquivo | Codec | Resolução | Outra limitação |
|---|---|---|---|---|
| **FOTOS** | | | | |
| BMP | bmp | Não-compactado (o mais comum) | 2048x2048 | |
| TIFF | tif/tiff | RGB de 24 bits não-compactado (o mais comum) | 2048x2048 | Não comporta múltiplas páginas; mostra apenas a 1ª página |
| | | JPEG comprimido | | |
| | | RLE (codificação run length) | | |
| | | LZW (sem perda) | 2048x2048 | |
| PNG | png | DEFLATE (sem perda) | 2048x2048 | |
| GIF | gif | LZW (sem perda) | 2048x2048 | Para animação; só é compatível com a 1ª página |
| JPEG | jpeg/jpg | JPEG (com perdas) (o mais comum) | 4096x4096 | CMYK não é compatível |
| | | Progressivo | 1280x720 | |
| | | Sem perda | | |
| JPEG2000 | .jp2 | JPEG2000 | | |
| Formatos RGB JPEG comprimido apenas e JPEG progressivo de até 2048. Apenas arquivos TIFF de única camada. Apenas BMP descomprimido. Para detalhes específicos, consulte o manual do usuário. | | | | |

| Miniatura | Compatibi-lidade | Limitação |
|---|---|---|
| **MÚSICA** | | |
| Extensão do nome do arquivo | Só é compatível com ID3 e o formato EXIF têm miniatura | |
| mp3 | Sim | Miniatura na etiqueta id3 (etiqueta “APIC” ou “PCI”) |
| wma | Sim | Miniatura no formato asf (“WM/Imagem” nas informações estendidas) |
| m4a | Sim | Miniatura no formato quicktime (“moov/udta/meta/ilst/covr”) |
| mp4a | Sim | Miniatura no formato quicktime (“moov/udta/meta/ilst/covr”) |
| flac | Sim | |
| asf | Sim | Miniatura no formato asf (“WM/Imagem” nas informações estendidas) |
| wmv | Sim | Miniatura no formato asf (“WM/Imagem” nas informações estendidas) |
| mp4 | Sim | Miniatura no formato quicktime (“moov/udta/meta/ilst/covr”) |
| jpg | Sim | Miniatura no exif |
| jpe | Sim | Miniatura no exif |
| tiff | Sim | Miniatura no exif |
| tif | Sim | Miniatura no exif |
| jpeg | Sim | Miniatura no exif |

# Conformidade reguladora

## Informação FCC da Classe B

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram projetados para fornecerem uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não existe nenhuma garantia de que a interferência não ocorra em uma determinada instalação. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente da qual o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

## Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

### Cumprimento das normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 N° 60065:03, UL-60065, 7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares - Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'a` des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

### Conformidade CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Européia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma “Declaração de Conformidade” de acordo com as diretivas vigentes, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une " déclaration de conformité " aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Света Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о никовольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компнией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

### Aviso KCC (somente para a República da Coréia)

| 기종별 | 사용자 안내문 |
|---|---|
| B급 기기<br>(가정용 정보통신기기) | 이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

Aparelho de Classe B 1 — Observe que este aparelho foi aprovado para fins não comerciais e pode ser usado em qualquer ambiente, inclusive áreas residenciais.

### Conformidade ambiental (China)

| Part Name | Hazardous Substances | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pb | Cd | Hg | Cr(VI) | PBBs | PBDEs |
| 机壳/机箱<br>Chassis / Housing | X | O | O | O | O | O |
| 电路板组合/板卡<br>PCBA/Card | X | O | O | O | O | O |
| 线材缆线/连接器<br>Cable / Connector | X | O | O | O | O | O |
| 电源变压器/电源供应器<br>Adapter / Power Supply | X | O | O | O | O | O |
| 机械-电机零件<br>Mechanical-Electrical parts | X | O | O | O | O | O |
| 电池<br>Battery | X | O | O | O | O | O |
| 遥控器<br>Remote controller | X | O | O | O | O | O |

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。
（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

# Informações sobre garantia

## Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto precisar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em *support.wdc.com* para obter informações sobre como obter assistência técnica ou uma RMA (Autorização de Devolução do Material ou Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto tem algum defeito, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique o vencimento da garantia (número de série requerido) através de *support.wdc.com*. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

## Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O período de sua garantia limitada é de 1 ano na região das Américas do Norte, Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África e 1 ano na região do Pacífico Asiático, a não ser quando exigido de outra forma por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído

a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme *support.wdc.com*, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado acima e por opção da WD, o reparo ou a substituição do Produto. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Fabricado sob licença nas Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS e o Símbolo são marcas registradas, e DTS 2.0 + Digital Out e os logos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. “Dolby” e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

---

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Não se outorga qualquer licença por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD e My Book são marcas registradas; e WD TV e My Passport são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2009 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705035-C01 Out 2009

# Índice Remissivo


## A

Acessórios 6
apagando arquivos 129
apresentação de slides
  configuração da sequência 142
  controles de reprodução 53
  duração do intervalo 143
  efeito de transição 143
  modo de repetição 54
  modo de sequência aleatória 31
  música de fundo 51
  resolução de problemas 158
  visualização 51
atualização de firmware
  procedimento 155
  resolução de problemas 160
áudio/vídeo
  função origem automática 9
  interfaces compatíveis 9
AV composto
  conectores 10
  conexão 19

## B

biblioteca de mídia
  exceções 152
botões de navegação 26

## C

canal de áudio 39
compartilhamento de rede 151
  habilitar compartilhamento de arquivos 67
compartilhar a WD TV na sua rede 151
compatibilidade com câmera digital 48
compatibilidade DTS 40
compilação da biblioteca de mídia
  ativar 28
  categorias 29
  exceções 28
  indicador LED 11
  mensagens de erro 161
  visão geral 28, 152
conectores de E/S
  AV composto 10
  HDMI 10
  portas USB 10
  Toslink 10
configuração de idioma 145
Configuração de rede
  Ethernet 55
  sem fio 58
configuração de rede
  configuração de rede 150
  favoritos sem fio 151
  limpar dados da conta 152
  login automático 152
  nome do dispositivo 151
  servidor samba 151
  verificar conexão 151
Configuração de rede sem fio 58
configuração widescreen 135
configurações
  aplicar novos valores 123
  barra de menus Settings (Configurações) 123
  menu de áudio/vídeo 132
  Menu do sistema 144, 150
  menu Foto 141
  menu Movie (Filme) 138
  navegação na tela Settings (Configurações) 123
  rede 150
conformidade ambiental (China) 169
conformidade reguladora
  conformidade ambiental (China) 169
Conteúdo de mídia
  acesso a partir do compartilhamento de rede 64
  acesso via media server 65
conteúdo do pacote 13
controle remoto 12
  intervalo de transmissão 26
  layout 12
  resolução de problemas 159
copiando arquivos 124

## D

demora do protetor de tela 145
dispositivo USB
  biblioteca de mídia 152
  Botão de ejeção 26
  compilação da biblioteca de mídia 28
  conexão 21
  desconexão 21
  dispositivos compatíveis 10

indicador LED 11
mensagens de erro 161
portas USB 10
remoção 24
resolução de problemas 159

## E

exibição do navegador
modo lista 138, 140, 141
modo miniatura 138, 140, 141

## F

Flickr 101
explorar conteúdos 102
photostream 107
player 107
procurar um membro 105
formatos de arquivos
imagem 47
legenda 9
lista de reprodução 9
resolução de problemas 162
fotos
Categorias MLB 30
compatibilidade com câmera digital 48
configurações de dimensionamento 142
formatos compatíveis 9
opções de zoom 50
painel de informações 50
panorâmica 49
rotação 50
visualização 47
função de reprodução automática 146
Função Ejetar
botão 26
procedimento 24
função origem automática 9
Função Pesquisar
botão 26
procedimento 32

## G

gerenciamento de arquivos
cópia de arquivos 124
eliminação de arquivos 129
mover arquivos 127

## H

HD media player
atualização de firmware 155
avisos de conformidade reguladora 167
conectores de E/S 10
configuração de idioma 145
conteúdo do pacote 13
controle remoto 12
demora do protetor de tela 145
garantia 169
indicadores LED 11
informações de firmware 150
informações de hardware 150
mensagens de erro 161
operação 26
preferências 123
procedimentos de instalação 13
recursos 9
requisitos para instalação 13
resolução de problemas 157
tela home (início) 27
visão geral 7
HDMI
conectores 10
conexão 17
Home theater
conexão 20

## I

indicadores LED
ligar 11
status 11
informações sobre garantia 169
Início
botão 26
Diretório de Música 43
Diretório Photo (Foto) 47
Diretório Video (Vídeo) 35
mensagens de erro 161
navegação da tela 28
Tela Settings (Configurações) 123
visão geral 27
instalação
conexão à alimentação 15, 16, 18, 19
conexão de AV composto 19
conexão HDMI 17, 20
conexão USB 21
requisitos 13

## L

legenda
ativar 40
configuração da borda 139
configuração do tamanho da fonte 139
formatos compatíveis 9
ligar
botão de ligar 26
conector CA 10
conexão de cabo 15
configurações de adaptadores CA globais 15
indicador LED 11
ligar 16, 18, 19
lista de reprodução
formatos compatíveis 9
vídeos, reprodução 36, 44
Live365 72
adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 81
encerrar sessão 87
escutar 75
fazendo uma classificação da música 84
informações da faixa 84
iniciar sessão 73
preferências 85
procurar 79
remover uma estação da sua lista pré-determinada 82
localização do conteúdo da mídia
Função Pesquisar 32
pesquisa manual 30

## M

manutenção
sistema 155
mensagens de erro 161
Menus de áudio/vídeo
Modo de cores profundas HDMI 135
menus de áudio/vídeo
proporção 135
saída de áudio 136
saída de vídeo 132
Menus de Configuração do Sistema
redefinir padrões de fábrica 147
Menus de configuração do sistema
atualizar dispositivo 148
biblioteca de mídia 145
codificação adicional de codificação 146
demora do protetor de tela 145
exibir tamanho de arquivo 146
idioma 145
reprodução automática 146
tela About (Sobre) 150
tela de informação do sistema 149
menus de configuração do sistema
tela de informação do sistema 149
Menus do sistema
exibição do navegador 138, 140, 141
menus Foto
dimensionamento das fotos 142
duração do intervalo 143
efeito de transição 143
sequência da apresentação de slides 142
modo de repetição
apresentação de slides 54
música 45
vídeos 42
modo de sequência aleatória
apresentação de slides 31
música 46
modo lista 138, 140, 141
modo miniatura 138, 140, 141
movendo arquivos 127
música
arte do álbum 44
Categorias MLB 29
configuração da sequência 137
controles de reprodução 45
exibição da faixa de áudio 137
formatos compatíveis 9
modo de sequência aleatória 46
procedimentos de reprodução 43
reprodução automática 146
tela Reprodução 44
usar na apresentação de slides 51

## N

NTSC 132

## O

opções da apresentação de slides 53
opções de exibição de fotos 49
opções de reprodução de música 45
opções de reprodução de vídeo 37
opções de zoom
fotos 50
vídeos 41

## P

painel de informações
apresentação de slides 52, 53
fotos 51
música 44
vídeos 38
PAL 132
Pandora 88
encerrar sessão 100
estações 92
fazendo uma classificação da música 97
iniciar sessão 89
marcar uma canção ou artista 98
ordenar estações 100
por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação 99
QuickMix 96
panorâmica
fotos 49
vídeos 41
precauções operacionais 1
preferências do sistema
barra de menus Settings (Configurações) 123
botões de navegação 123
função Foto 141
funções gerais 144
qualidade de áudio/vídeo 132
sequência de música 136
sequência de vídeo 138
produto
acessórios 6
conformidade reguladora 167
garantia 169
informações sobre segurança 1
obtenção de manutenção 169
registro 3
registro das informações 3
visão geral 7
proporção
normal 135
resolução de problemas 158
widescreen 135

## R

recursos
compatibilidade com USB 10
formatos de arquivos compatíveis 9
interfaces AV 9
sistemas de arquivos compatíveis 10
redefinir padrões de fábrica 147
redefinir sistema 147
procedimentos 147
resolução de problemas
atualização de firmware 160
áudio 159
compilação da biblioteca de mídia 161
controle remoto 159
dispositivo USB 159
exibição 157
mensagens de erro 161
redefinir sistema 147
reprodução de conteúdo 162
resolução de problemas de exibição 157
RoHS 169

## S

saída de áudio 136
menu Settings (Configurações) 136
Saída de Vídeo
componente 133
composto 132
Serviços de internet
Live365 64, 72
Serviços de rede
transferência de arquivos 67
sistema de arquivos
compatível 10
resolução de problemas 161
suporte de codificação 146

## T

Toslink
conectores 10
Transferência de arquivos 67
entre o media player e um computador com Windows Vista/Windows 7 69
entre o media player e um computador com Windows XP 68
entre o media player e um computador Mac 71

## V

Vídeos
ajustes do modo de cores profundas HDMI 135
vídeos
canal de áudio 39
Categorias MLB 30
compatibilidade para áudio DTS 40
configuração da sequência 139

configuração de saída de vídeo 132
controles de reprodução 37
formatos compatíveis 9
legendas 40
modo de repetição 42
opções de zoom 41
painel de informações 38
panorâmica 41
procedimentos de reprodução 35
proporção 135
reprodução automática 146
resoluções compatíveis 9
seleção de capítulos 39

## Y

YouTube 109
classificar vídeos 118
encerrar sessão 121
iniciar sessão 110
marcar vídeos como favoritos 119
minha conta 112
pesquisa de vídeos 120
player 116
principais favoritos 115
suporte de codificação 121
vídeos em destaque 113
vídeos recentes 114